

PRESTIGE SO-330

2-VÄGS ALLT-I-ETT-MUSIKSYSTEM MED
INTEGRERAD SUBWOOFER, INTERNETRADIO,
MULTIROOM, CD-PLAYER, DAB+ & BLUETOOTH®



Bruksanvisning

1. Inledning	1
1.1 Kontaktdata	1
1.2 Avsedd användning	2
2. Lär känna din PRESTIGE	2
2.1 Leveransens omfattning	2
2.2 Kontroller och portar	3
2.3 Tekniska data	8
2.4 Godkännandemärken och intyg	9
3. Komma igång	10
3.1 Uppackning av Prestige	10
3.2 Att sätta i batteriet i fjärrkontrollen	10
3.3 Använda antennerna	11
3.4 Utföra första inställningen	12
4. Grundläggande drift	13
5. Använda menyerna	15
6. Displayikoner	16
7. FM-radio	17
7.1 Drift	17
7.2 Inställningsmeny	19
8. DAB-radio	20
8.1 Drift	20
8.2 Inställningsmeny	21
9. Internetradio	23
9.1 Drift	23
9.2 Inställningsmeny	24
9.3 Stationslista	25
9.4 Använda webbportalen	26
10. Spotify	27
10.1 Drift	27
10.2 Inställningsmeny	28
11. Min musik	29
11.1 Drift	29
11.2 Inställningsmeny	30
12. Bluetooth	32
12.1 Parkoppling	32
12.2 Drift	32

12.3	Inställningsmeny	33
13.	AUX In 1	34
13.1	Drift	34
13.2	Inställningsmeny	34
14.	AUX In 2	35
14.1	Drift	35
14.2	Inställningsmeny	35
15.	Optiskt läge	36
15.1	Drift	36
15.2	Inställningsmeny	36
16.	CD-läge	37
16.1	Drift	37
16.2	Inställningsmeny	38
17.	Alarm	39
17.1	Ställa in alarmet	39
17.2	Att slå på eller stänga av alarmen	40
17.3	Avaktivera ett alarm	40
17.4	Snooze	40
18.	Sömntimer	41
19.	Systeminställningar	42
19.1	Att komma åt systeminställningar	42
19.2	Equalizer	42
19.3	Nätverk	42
19.4	Tid/datum	43
19.5	Inaktivt vänteläge	44
19.6	Språk	44
19.7	Fabriksåterställning	44
19.8	Programuppdatering	44
19.9	Inställningsguide	44
19.10	Information	44
19.11	Bakgrundsbelysning	44
19.12	Multirum	45
20.	Styr PRESTIGE med UNDOK™ appen	46
21.	Felsökning	48
22.	Rengöring	50
23.	Garanti	50

1. Inledning

Tack för att du har köpt PRESTIGE. Denna bruksanvisning och säkerhetsmanualen ger all information som krävs för problemfri och säker drift av PRESTIGE.

- Läs bruksanvisningen och säkerhetsmanualen i sin helhet innan du använder PRESTIGE.
- Förvara bruksanvisningen och säkerhetsmanualen för framtida referens.
- Om du lämnar PRESTIGE vidare till en tredje part, vänligen förse dem med bruksanvisningen och säkerhetsmanualen också.
- Underlåtenhet att följa bruksanvisningen och säkerhetshandboken kan leda till allvarliga personliga skador eller skador på PRESTIGE.
- Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att iaktta instruktionerna i denna bruksanvisning och säkerhetshandbok.

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda att illustrera de åtgärder som är nödvändiga för att driva PRESTIGE.

Njut av din PRESTIGE!

1.1 Kontaktdata

Adress	Sonoro audio GmbH, Nordkanalallee 94, 41464 Neuss, Tyskland
Telefon	+49 2131 8834-141
Fax	+49 2131 7517-599
E-post	support@sonoro.de
Internet	www.sonoro.de

1.2 Avsedd användning

PRESTIGE är endast avsett för personligt bruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.

PRESTIGE är enbart avsett för följande uppgifter:

- Uppspelning av FM/DAB+/Internetradio och Spotify streamingtjänst.
- Uppspelning av ljud-CD och MP3/WMA CD-skiva.
- Ljuduppspelning från externa enheter anslutna via AUX In, USB-port eller Optisk ingång.
- Ljuduppspelning från Bluetooth-aktiverade enheter (t.ex. mobiltelefoner).
- Musikströmmen till Bluetooth-hörlurar.
- Laddning av externa enheter som är anslutna via USB-porten.

All annan användning anses vara felaktig användning och är förbjuden. Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig användning.

2. Lär känna din PRESTIGE


2.1 Leveransens omfattning

Förutom PRESTIGE ingår även följande tillbehör i leveransomfattningen:

- Fjärrkontroll
- Driftshandbok
- En knappcell (CR2032, 3 V)
- Säkerhetshandbok
- Strömkabel
- Spotify flygblad
- FM/DAB teleskopantenn
- Extern WiFi-antenn
- Handskar


2.2 Kontroller och portar

Framifrån

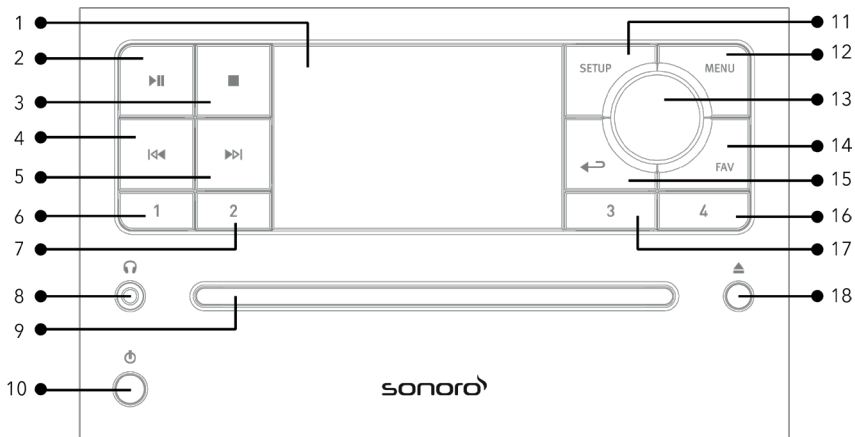


- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Display | 11. Inställningsknapp (SETUP) |
| 2. Spela upp/pausa (▶) | 12. Menyknapp (MENU) |
| 3. Stoppknapp (■) | 13. Volymratt, navigeringsknopp
OK-knapp (tryck på vredet) |
| 4. Vänster knapp, föregående (◀◀) | 14. Favoritknapp (FAV) |
| 5. Höger knapp, nästa (▶▶) | 15. Tillbaka (◀) |
| 6. Förinställd 1 knapp (1) | 16. Förinställd 4 knapp (4) |
| 7. Förinställd 2 knapp (2) | 17. Förinställd 3-knapp (3) |
| 8. Uttag för hörlurar (🎧) | 18. CD-utmatning (▲) |
| 9. CD-fack | |
| 10. Standby (⏻) | |

Bakifrån

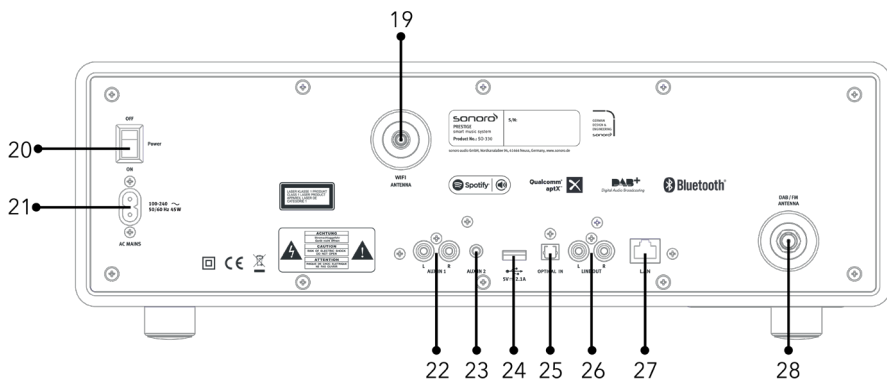



- 19. Externt WiFi-antennuttag
- 20. Huvudbrytare till/från
- 21. AC-uttag
- 22. Hjälpinmatning 1 (RCA)
- 23. Hjälpinmatning 2 (3,5mm)
- 24. USB-port
- 25. Optisk port
- 26. Linje-utgång (RCA)
- 27. LAN RJ45 Jack
- 28. FM/DAB-antennuttag

Bottenvy

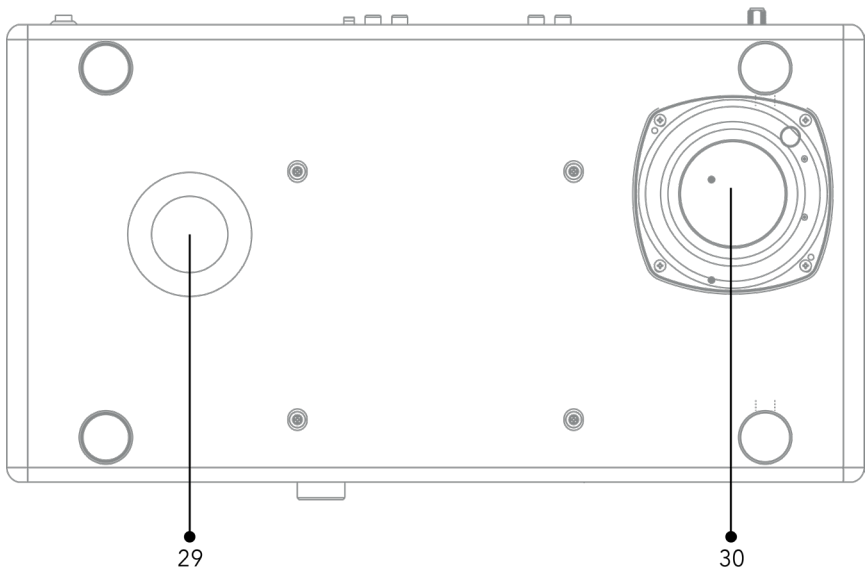

- 29. Basreflex öppning
- 30. Drivrutin för subwoofer

Fjärrkontroll

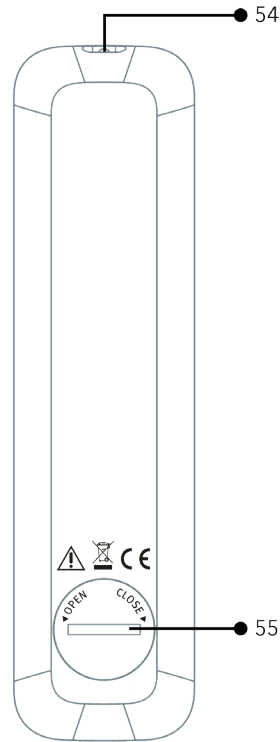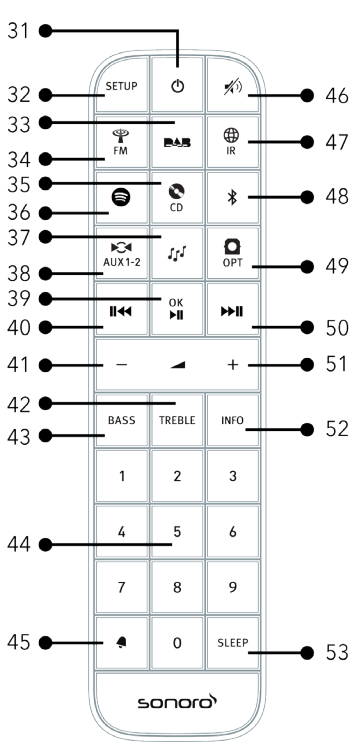

31. Standby-knapp (🔌)

32. Inställningsknapp (SETUP)

33. DAB-radio (DAB)

34. FM-radio (FM)

35. CD-läge (CD)

36. Spotify (🎵)

37. Min musik (🎵)

38. AUX 1/2 (AUX 1-2)

39. Spela/pausa/OK (▶||)

40. Vänsterknapp, föregående (◀◀)

41. Sänk volymen (—)*

42. Inställningsknapp för diskant (TREBLE)

43. Inställningsknapp för bas (BASS)

44. Förinställda stationsknappar (1-9)

45. Alarmknapp (🕒)

46. Mute (🔇)

47. Internetradio (🌐)

48. Bluetooth (📶)

- 49. Optisk inmatning ()
- 50. Högerknapp, nästa ()
- 51. Höj volymen ()*
- 52. Knappen Information (INFO)
- 53. Timerknapp för sleeper (SLEEP)
- 54. Infraröd sändare
- 55. Batterifack

*Navigeringsknappar ( , )

2.3 Tekniska data

Specifikation	Värde
Mått (BxDxH)	ca. 450 x 258 x 153 mm
Vikt	ca. 7,2 kg
Drifttemperatur	0C - +45°C
Visum	2,8-tums TFT-färgskärm
Frekvensområde, FM	87,50 Mhz till 108,00 Mhz
DAB/DAB+	Band III, 174 928 Mhz-239 200 Mhz
Internet radio	Mer än 25 000 stationer världen över
Förinställningar för stationer	40 för varje FM DAB/DAB+ Internetradio, 10 för Spotify
Cd-stödformat	CD-DA, CD-R*, CD-RW* Ljud-CD, Mpeg 1 lager 3 (MP3), Windows medialjud (WMA, Dm stöds inte) Samplingsfrekvens 16 KHz ~ 48 KHz, bithastighet max. 320kbps (* Uppspelning beroende på kvalav inspelning och medium)
USB-laddning	Utgång: Dc 5V  2.1A
USB-uppspelning	Kompatibilitetssystem: FAT 16, FAT 32 (inte kompatibelt med NTFS eller andra systemet)
AUX-IN	Port 1: RCA-uttag Känslighet: 800mV Port 2: 3.5mm jack Känslighet: 300 mV
Optisk in, TOSLINK	Stöder linjär PCM Provfrekvens: 32 KHz/44,1 KHz/48 KHz/96 KHz Kanal: Stereo 16 bitar, 24bit
Streaming	Bluetooth Spotify DLNA Upnp
Min musik stöder medieformat	AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC Max. 16 bitar, 2 kanaler, provhastighet 48KHz
Nätverket stöds	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 & 5GHz-band, Ethernet 2,412 GHz-2,472 GHz / 5,18 GHz-5,24 GHz / 5,26 GHz-5,32 GHz / 5,50 GHz-5,70 GHz
Överförd effekt	15dBm för 2,4 GHz / 17dBm för 5 GHz WiFi
Krypterad nyckel	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Multiroom funktion	Högst 5 högtalare i en grupp (4 klient och 1 server)
Bluetooth®	Version 4.1, Profil: AVRCP v1.5, A2DP 1.3 2.402GHz-2.480GHz
Överförd effekt	4dBm för BT / 7dBm för BT-LE
Batteri	CR2032 (fjärrkontroll)
Standby effekt	<1,0 W
Nätverk standby	< 2,0 W

2.4 Godkännandemärken och intyg



Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sonoro Audio GmbH är under licens. Andra varumärken och varunamn är de av sina respektive ägare.



Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här: <http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



UPnP™ är ett varumärke som tillhör UPnP™ Forum.


3. Komma igång

3.1 Uppackning av Prestige

1. Ta ut PRESTIGE ur förpackningen och kontrollera om PRESTIGE och de enskilda delarna inte uppvisar skada. Om så är fallet, använd inte PRESTIGE. Skulle du upptäcka några skador, kontakta din återförsäljare eller Sonoro Audio GmbH kundsupport omedelbart.
2. Kontrollera att leveransen är komplett (se kapitlet "Leveransomfattning").
3. Placera PRESTIGE på en lämplig plats.
4. Ta bort skyddsfilmen från displayen.
5. Ta bort skyddskortet från subwoofers drivrutin.

3.2 Att sätta i batteriet i fjärrkontrollen


1. Öppna batterifackets lucka på fjärrkontrollens baksida genom att vrida den moturs med hjälp av ett litet mynt.
2. Sätt i de medföljande batterierna (CR2032, 3 V) med etiketten (+) sidan uppåt.
3. Sätt tillbaka batterifackets lucka och vrid medurs med hjälp av ett litet mynt.

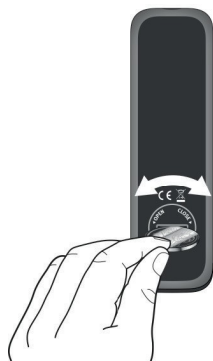

Blockera inte den infraröda sensorn på PRESTIGE eller den infraröda sändaren på fjärrkontrollen under användning.

3.3 Använda antennerna

1. Skruva fast stångantennen, som sitter på baksidan av PRESTIGE, på FM/DAB-antennkontakten.

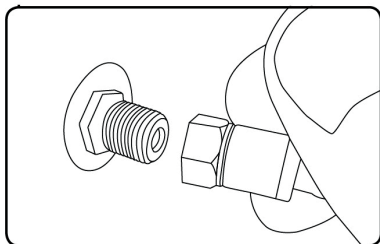


2. Om du använder stavantennen drar du isär armarna på stavantennen och riktar antennen så att du får bästa möjliga mottagning.



För ännu bättre mottagning kopplar du kabeln till en lämplig husantenn.

3. Skruva önskad Wi-Fi-antenn som sitter på baksidan av PRESTIGE till Wi-Fi-antennkontakten. Lyft Wi-Fi-antenn uppåt.
4. Om du vill ansluta PRESTIGE till ditt nätverk med hjälp av en Ethernet-kabel, anslut en Ethernet-kabel från LAN-port på baksidan av PRESTIGE till din router.

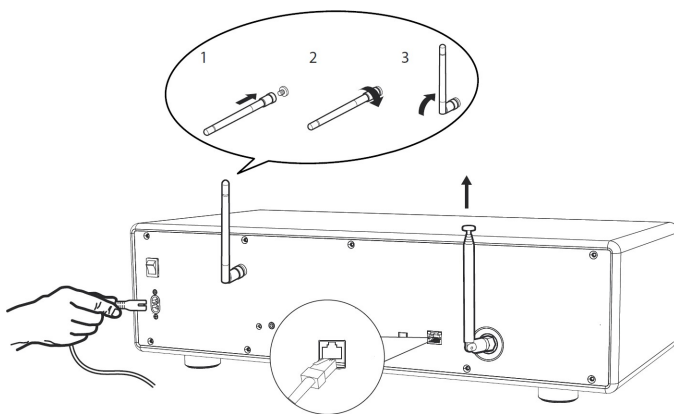

5. Plug-in ac-nätsladden.

3.4 Utföra första inställningen

När PRESTIGE slås på för första gången, ska "Språket" (som ska användas i displayen) markering visas på displayen. Sedan visas "Installationsguiden".

Följ instruktionerna nedan för att konfigurera några grundläggande inställningar.

1. När "Installationsguiden" visas trycker du på + eller - på fjärrkontrollen (eller rotera navigeringsratten) för att välja "JA" och tryck sedan på OK för att starta installationsprogrammet
2. Du uppmanas sedan att välja:




- Tidsformat (12 eller 24-timmars),
- Källa till automatisk uppdatering (Uppdatera från radio, Internet eller ingen uppdatering).


Följ anvisningarna på displayen för att ytterligare ställa in datum och tid, tidszon, sommartid eller trådlöst nätverk beroende på vilket val du har gjort. Roter navigeringsratten på PRESTIGE eller tryck på navigeringsknapparna på fjärrkontrollen, gör val och tryck sedan på OK för att bekräfta (se kapitlet "Använda menyerna").

När uppdatering från Internet väljs måste Wi-Fi-anslutningen först upprättas. När du anger tangenten för ditt trådlösa nätverk, rotera navigeringsratten på PRESTIGE or tryck på navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att välja ett tecken och tryck sedan på OK för att bekräfta. Om du vill ta bort den senaste posten väljer du [BKSP].

Om du vill avbryta ett val väljer du [AVBRYT]. Bekräfta ett val genom att välja [OK].

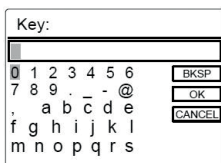

3. När "Installationsguiden har slutförts" visas trycker du på OK för att avsluta inställningen.

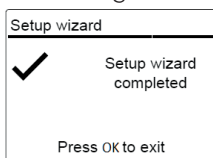

4. Alternativ, använd Ethernet -anslutningen (LAN) till din router (med automatisk konfiguration), välj menyalternativet [Wired] i det tillgängliga nätverket.



Om du vill köra installationsguiden igen går du till [Systeminställningar] och väljer sedan [Installationsguiden] (Se kapitlet "Systeminställningar").

4. Grundläggande drift

Så här aktiverar du	Tryck . PRESTIGE startar drift från det senast valda uppspelningsläget.
Om du vill stänga av (standby-läge),	Tryck . Tid och datum (om inställt) visas. PRESTIGE stängs automatiskt av utan uppspelning och drift efter 15 minuter.
Så här väljer du ett uppspelningsläge	Tryck på MENY en gång, sedan eller (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett uppspelningsläge och tryck sedan på OK för att bekräfta. Lägessekvens> FM-radio > DAB Radio > Internetradio > Spotify > My Music > Bluetooth > Aux In 1 > Aux In 2 > Optiska > CD
Så här väljer du direkt ett uppspelningsläge	Tryck på tangenten för direktdriftsläge på fjärrkontrollen för att direkt växla från det ena driftläget till det andra.
Så här spelar du en CD-skiva	Sätt CD-skivan i CD-facket, PRESTIGE börjar spela upp CD-skivan.
Så här matar du ut en CD	Tryck på utmatningsknappen () på PRESTIGE.
Så här styr du volymen	Tryck på + eller - på fjärrkontrollen eller rotera volymvredet på PRESTIGE.

Så här parkopplar du med en Bluetooth-hörlurar	Alla driftlägen utom Bluetooth-läget, tryck och håll ned  tangenten på fjärrkontrollen. Eller, tryck SETUP en gång, sedan + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja [Bluetooth-hörlurar], välj sedan [Bluetooth-parkoppling] och tryck sedan på OK för att bekräfta. Den lilla Bluetooth-hörlursikonen  blinkar och indikerar att PRESTIGE är klar för parkoppling. Bluetooth-hörlursikonen  slutar blinka när parkopplingen är avslutad. Den parkopplade hörlursenhetens namn visas tillfälligt i displayen. Obs Parkopplingsprocessen är automatisk komplettering mellan PRESTIGE och Bluetooth-hörlurar. Se till att din Bluetooth-hörlurar redan är i identifieringsläge och redo för parkoppling, för mer detaljerat hänvisas till din instruktionsmanual för Bluetooth-enheten.
För att koppla från en parkopplad Bluetooth-hörlur	Tryck på SETUP en gång, sedan + eller - (eller vrid på navigeringsknappen) för att välja [Bluetooth-hörlurar] och välj sedan [Bluetooth-koppling] och tryck sedan på OK för att bekräfta.

5. Använda menyerna

Det finns tre typer av menyer i PRESTIGE.

- Inställningsmeny (för specifika inställningar i ett uppspelningsläge, t ex [FM Auto Search] i FM-läge)
- Systeminställningar (för allmänna inställningar, t ex tid/datum, språk etc.)
- Huvudmeny (för åtkomst till uppspelningslägena och vilolägestiden)

För att komma åt menyerna	Tryck på SETUP. Innehållet i menyerna kan skilja sig åt i olika uppspelningslägen.
Så här väljer du ett alternativ i menyerna	Rotera navigeringsratten på PRESTIGE eller tryck på + eller - på fjärrkontrollen.
Så här bekräftar du ett val i menyerna	Tryck på OK. (På PRESTIGE, tryck på navigeringsratten)
Så här går du tillbaka en nivå i menyn	Tryck  .

6. Displayikoner

Se tabellen nedan för betydelsen av displayikonerna när de visas på displayen.

	Wi-Fi-anslutning upprättas (med signalstyrka).
	Wi-Fi kopplas från.
	LAN-anslutning upprättas.
	LAN-anslutningen är urkopplad.
	En Bluetooth-enhet är ansluten.
	En Bluetooth-hörlurar är ansluten.
	Alarmet är aktiverat.
	Radiostationen finns i den förinställda listan.
	FM RDS information tas emot.
	Radiosignal tas emot (med signalstyrka).
	Upprepa allt uppspelningsläge är aktivt.
	Upprepa ett uppspelningsläge är aktivt
	Uppspelningsläget för upprepa mapp är aktivt
	Blanda uppspelningsläget är aktivt.
	Upprepa alla och blanda uppspelningsläge är aktiv.
	Sömntimer är aktiv.
	Stereoljudssändning finns tillgänglig.
	Ljudutgången är avstängd.
	En USB-enhet är ansluten.
	Uppspelningen är pausad.

7. FM-radio

7.1 Drift

Så här kommer du åt läget FM-radio	Tryck på  tangenten på fjärrkontroll. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀◀ eller ▶▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget FM-radio. Tryck OK för att bekräfta.
För att manuellt söka frekvensen	Tryck på ◀◀ eller ▶▶ Eller, tryck och håll in navigeringsratten för att aktiva den manuella sökning.
Så här söker du automatiskt till nästa tillgängliga station	Tryck och håll ned ◀◀ eller ▶▶ Eller, tryck på navigeringsratten för att starta den automatiska sökningen.
Så här lagrar du en radiostation i den förinställda listan	Högst 40 radiostationer kan lagras. 1. Tryck och håll ned FAV-tangenten under ca. 3 sek på PRESTIGE tills den förinställda listan visas. 2. Tryck på + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och sedan på OK för att bekräfta.
Så här lagrar du direkt en radiostation i den förinställda listan (1-9)	Ställ in dig på en station och tryck sedan och håll ned en förinställd stationsknapp (1-9) för att direkt lagra den i den förinställda listan.

Så här återkallar du en radiostation i den förinställda listan	1. Tryck på FAV. 2. Tryck på + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja en radiostation i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på preset station-knappen (0-9) för att komma åt en lagrad förinställd station (1-40).
Så här bläddrar du i informationen till radiostationen (om den finns tillgängligt)	Tryck på INFO upprepade gånger.
Så här tystar du eller återställer ljudet.	Tryck  eller  knappen.

7.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i FM-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [FM-autosökning]

Till autolagra alla tillgängliga radiostationer i den förinställda listan.* Alla befintliga förinställda stationer kommer att raderas.

- [FM-skanningsinställning]

Att bestämma om endast stationer med starka signaler skannas när du utför automatisk sökning.

- [FM-mottagningsinställning]

För att lyssna radio i stereo- eller monoljudutgång.

- [Bluetooth-hörlurar]

För att ansluta eller koppla från med en Bluetooth-hörlurar, se kapitlet "Grundläggande drift".

- [Systeminställningar]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmenyn]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.

8. DAB-radio

8.1 Drift

Så här kommer du åt läget DAB Radio	Tryck på DAB tangenten på fjärrkontrollen. Eller tryck på MENY en gång, sedan ◀◀ eller ▶▶ (eller rotera navigeringsratten) välj läget DAB-radio. Tryck sedan på OK för att bekräfta.
Så här söker du efter DAB-radiostationer	Första gången du väljer DAB-läget, eller om stationslistan är tom, kommer PRESTIGE automatiskt att göra en fullständig genomsökning och lagra alla tillgängliga stationer i stationslistan.
Så här tuner du till en station	Tryck på ◀◀ eller ▶▶
Så här lagrar du en radiostation i den förinställda listan	Högst 40 radiostationer kan lagras. 1. Tryck på och håll ned FAV -tangenten på PRESTIGE tills den förinställda listan visas. 2. Tryck på + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.
Så här lagrar du direkt en radiostation i den förinställda listan (1-9)	Ställ in dig på en station och tryck sedan på och håll ned en förinställd stationsknapp (1-9) för att direkt lagra den i den förinställda listan.
Så här återkallar du en radiostation i den förinställda listan	1. Tryck på FAV . 2. Tryck på + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja en radiostation i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (0-9) för att komma åt en lagrad förinställd station (1-40).

Så här bläddrar du i informationen om radiostationen* (om den finns tillgängligt)	Tryck på INFO upprepade gånger.
Så här tystar du eller återställer ljudutgång	Tryck  eller  knappen.

*DAB-information (om tillgängligt) omfattar: Stationsnamn, DLS (Dynamic Label Segment), signalstyrka, programtyp (PTY), Ensemble namn, frekvens, signalfrekvens, bithastighet och ljudstatus, Codec samt tid och datum.

8.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i DAB-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Station-listan]

För att visa alla tillgängliga stationer.

- [Skanna]

För att skanna och lagra alla tillgängliga stationer.

- [Manuell sökning]

För att manuellt söka frekvensen. Listan över tillgängliga digitala radioensemblen visas.

- [Rensa ogiltiga Stationer]

Att ta bort alla ogiltiga stationer från stations listan.

- [DRC]

Vissa DAB-sändningar erbjuder dynamisk räckviddskomprimering (DRC). Komprimera ett radiosignals dynamiska omfång kan öka volymen av tysta ljud och minska volymen av höga ljud. Du kan välja hög, låg eller av nivå. Hög nivå rekommenderas för bullrig miljö.

- [Stationsordning]

Att definiera hur stationerna är listade när du surfar på stationslistan. Alternativ är:

- [Alfanumeriska]: Ordna stationerna i alfabetisk ordning,
- [Ensemble]: Lista grupper av stationer som sänds tillsammans på samma ensemble.
- [Gäller]: Lista giltiga stationer först, sedan off-air stationer.

- [Bluetooth-hörlurar]

För att ansluta eller koppla från med en Bluetooth-hörlurar, se kapitel "Grundläggande drift".

- [Systeminställningar]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmenyn]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.

9. Internetradio

9.1 Drift

Wi-Fi eller Ethernet Internet-anslutning måste upprättas först för att använda Internet-radion (se kapitel "Utföra inledande inställning" och "Nätverk").

Så här kommer du åt läget Internet Radio	Tryck på  tangenten på fjärrkontrollen tangenten. Eller, tryck på MENU en gång, sedan  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget Internetradio och tryck sedan på OK för att bekräfta. PRESTIGE börjar ansluta till den tidigare anslutna nätverket och sedan den senast lyssnade stationen.
Så här stämmer du till en radiostation eller podcast	Se kapitel "Stationslista".
Så här lagrar du en radiostation i den förinställda listan	Högst 40 radiostationer kan lagras. 1. Tryck på och håll ned FAV-tangenten på PRESTIGE tills den förinställda listan visas. 2. Tryck på + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och sedan på OK för att bekräfta.
Så här lagrar du direkt en radiostation i den förinställda listan (1-9)	Ratta in en station och tryck sedan på och håll ned en förinställd stationsknapp (1-9) ca. 3 sek. för att direkt lagra den i den förinställda listan.
Så här återkallar du en radiostation i den förinställda listan	1. Tryck på FAV-tangenten. 2. Tryck på + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja en radiostation i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på förinställda stationsknappar (0-9) för att komma åt en lagrad förinställd station (1-40).

För att bläddra i stationsinformationen* (om det finns tillgängligt)	Tryck på INFO upprepade gånger.
Så här stänger du av ljud eller återställning av ljudutgången	Tryck  på knappen.

*Stationsinformation (om tillgänglig) Innehåller: Artist och spårnamn, Stationsbeskrivning, Stationsgenre och plats, Signaltillförlitlighet, Codec och samplingsfrekvens, uppspelningsbuffert och datum.

9.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i internetradioläget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Lyssnade senast]
För att ställa in dina senast lyssnade radiostationer.
- [Station-listan]
För att ställa in alla tillgängliga Internet-radiostationer (Se kapitel "Station lista").
- [Bluetooth-hörlurar]
För att ansluta eller koppla från med en Bluetooth-hörlurar, se kapitlet "Grundläggande drift".
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.

9.3 Stationslista

Följande menyer och sub-menyer finns i [Station List]:

- [Mina Favoriter]

Att bläddra och ställa in på internetradiostationer som du har lagt till i "Mina favoriter" på webbportalen (Se kapitlet "Använda webbportalen").

- [Lokal (namn på din plats)]

För att bläddra och ställa in eventuella radiostationer som finns i ditt område. Stationerna är grupperade i flera kategorier.

- [Stationer]

- [Plats]: Att bläddra och ställa in radiostationer efter plats.

- [Genre]: Att bläddra och ställa in radiostationer efter genre.

- [Sök stationer]: För att söka efter eventuella tillgängliga radiostationer genom att ange sökord.

- [Populära stationer]: Att bläddra och ställa in på de mest populära Internet-radiostationer.

- [Nya stationer]: Att bläddra och ställa in på de senaste Internet-radiostationerna.

- [Podcasts]

- [Plats]: Att bläddra och ställa in podcasts efter plats.

- [Genre]: Att bläddra och ställa in podcasts efter genre.

- [Sök podcasts]: Att söka efter alla tillgängliga podcasts genom att ange sökord.

- [Mina Tillagda stationer]

Att bläddra och ställa in på de radiostationer som du har lagt till i "Mina tillagda stationer" på webbportalen (Se kapitlet "Använda webbportalen").

- [Hjälp]

- [Hämta åtkomstkod]: För att få åtkomstkod PRESTIGE.

- [FAQ]: För att få hjälp när Internet-radion inte fungerar korrekt.

9.4 Använda webbportalen

I Frontier Silicon Internet Radio portal webbplats kan du organisera My favoriter och lägga till nya Internetradiostationer på en dator. För att göra det måste du först registrera dig på webbportalen.

1. I läget Internet Radio trycker du på SETUP och går sedan till [Station List]

> [Hjälp] >[Hämta åtkomstkod]. Skriv ner åtkomstkoden.

2. Gå www.wifiradio-frontier.com i webbläsaren på datorn.

3. Registrera ett nytt konto med åtkomstkoden.

4. Efter instruktionerna i webbportalen använder du funktionerna "Mina favoriter" och "Mina tillagda stationer" för att lägga till radiostationer.

De tillagda stationerna i "Mina favoriter" kan nås via [Mina favoriter] i PRESTIGEs internetradioläge.

De tillagda stationerna i "Mina tillagda stationer" kan nås via [Mina tillagda stationer] i läget internetradio.

10. Spotify



För att spela upp musik som är tillgänglig från "Spotify" måste du installera "Spotify"-applikationen på din mobiltelefon, konfigurera ett konto och köpa premiumversionen (avgiftsbelagd). Även din mobiltelefon måste vara registrerad i samma Wi-Fi-nätverk som Prestige.

För mest aktuella anvisningarna om hur man installerar Spotify:
www.spotify.com/connect

10.1 Drift

För att komma åt Spotify-läget	Tryck på  tangenten på fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENU en gång, sedan  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja Spotify-läget. Tryck OK för att bekräfta.
Så här använder du Spotify Connect	1. Anslut din PRESTIGE till ditt wifi-nätverk. 2. Öppna Upp Spotify-appen på din telefon, laptop eller surfplatta med samma wifi-nätverk. 3. Spela upp en låt och välj Enheter tillgängliga. 4. Välj din PRESTIGE och börja lyssna.
Så här pausar eller återupptar du uppspelningen	Tryck 
Så här hoppar du till föregående eller nästa uppspelningsobjekt	Tryck  eller 

Så här lagrar du ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan	Högst 10 uppspelningsobjekt kan lagras. 1. Tryck på FAV tills Spara till förinställningen visas sedan tryck på OK för att bekräfta. 2. Tryck på + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.
Så här lagrar du direkt ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan (1-9)	Välj ett uppspelningsobjekt och tryck sedan på och håll ned en förinställd stationsknapp (1-9) för att direkt lagra det i den förinställda listan.
Så här återkallar du ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan	1. Tryck på FAV-tangenten. 2. Tryck på + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på förinställda stationsknappar (0-9) för att direkt komma åt ett förinställt uppspelningsobjekt (1-10).

10.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i Spotify-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Bluetooth-hörlurar]

För att ansluta eller koppla från med en Bluetooth-hörlurar, se kapitlet "Grundläggande drift".

- [Systeminställningar]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmenyn]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.

11. Min musik



OBS!

Risk för skador!

Felaktig hantering av PRESTIGE kan orsaka skada.

Anslut inte PRESTIGE direkt till USB-porten på en dator eller andra externa lagringsmedier som extern hårddisk.



Läget min musik kan spela upp ljudfiler som lagras på ett anslutet USB-minne eller från en mediaserver (UPnP) som delar samma Wi-Fi-nätverk.

11.1 Drift

Så här kommer du åt läget Min musik	Tryck på tangenten på fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENY en gång, sedan eller (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget Min musik och tryck sedan på OK för att bekräfta.
Så här spelar du upp ljudfiler som är lagrade på ett USB-minne	Anslut USB-minnet till USB-porten för PRESTIGE. Tryck sedan på SETUP och välj [USB-uppspelning] på inställningsmenyn (se kapitlet "Inställningsmeny" på nästa sida).
Så här pausar eller återupptar du uppspelning	Tryck
Så här hoppar du till föregående eller nästa ljudfil	Tryck eller
Så här söker du snabbt bakåt eller framåt inom en ljudfil	Under uppspelningen trycker du och håller ned eller
Så här lägger du till en ljudfil i Min spellista	Tryck och håll ned eller navigeringsvredet markeras i markeringsmenyn.

Så här väljer du ett uppspelningsläge	Tryck på FAV upprepade gånger. •  = Upprepa alla •  = Upprepa en gång •  = Blanda •  = Upprepa alla och blanda
Så här bläddrar du i informationen (om den finns tillgänglig) i ljudfilen	Tryck på INFO upprepade gånger.

11.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i läget Min musik för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Delad media]

Så här söker du efter ljudfiler i Wi-Fi- eller Ethernet-nätverket.

När en mediaserver har hittats, kommer en urvalsmeny att visas för val av ljudfiler för uppspelning från PRESTIGE.

- [USB-uppspelning]

Så här söker du efter ljudfiler på det anslutna USB-minnet.

När en USB-minne har hittats, en urvalsmeny kommer att visas för val av ljudfiler för uppspelning från PRESTIGE.

- [Min spellista]

Att bläddra och spela upp ljudfiler som lagras i "Min spellista".

- [Upprepa]

För att sätta på eller stänga av läget för upprepade uppspelning av aktuell mapp/spellista.

- [Blanda]

För att slå på eller stänga av shuffle-uppspelningsläget för den aktuella mappen/spellistan.

- [Rensa min spellista]

För att rensa poster från "Min spellista".

- [Rensa Servrar]

Om den här inställningen är inställd på "JA" kommer inaktiva mediaservrar att visas. Du kan sedan välja en mediaserver och "väcka upp den" (WOL "wake on LAN"-funktion) för att kunna spela upp ljudfiler från PRESTIGE.

- [Bluetooth-hörlurar]

För att ansluta eller koppla från Bluetooth-hörlurar, se kapitlet "Grundläggande drift".

- [Systeminställningar]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmenyn]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.

12. Bluetooth

PRESTIGE kan ansluta till Bluetooth-aktiverade spelare (t.ex. mobiltelefon) inom en räckvidd på cirka 10 meter (30 fot).

12.1 Parkoppling

1. Tryck på  tangenten på fjärrkontroll. Eller, tryck på **SETUP** en gång, sedan + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja Bluetooth-läge och tryck sedan på OK för att bekräfta.

Den lilla Bluetooth-ikonen  blinkar, vilket indikerar att PRESTIGE är redo för parkoppling.

2. På din Bluetooth-aktiverade spelare aktiverar du Bluetooth-funktionen och söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
3. Välj "PRESTIGE" i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter för att starta parkopplingen.
4. Bluetooth-ikonen  slutar blinka när parkopplingen är klar.

12.2 Drift

För att komma åt Bluetooth-ljudläge	Tryck på  tangenten på fjärrkontroll. Eller, tryck på MENU en gång, sedan  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja Bluetooth-läge och sedan trycka på OK för att bekräfta.
Så här startar du uppspelningen	Välj en ljudfil från din Bluetooth-aktiverade spelare och starta uppspelningen.
Så här pausar eller återupptar du uppspelningen	Tryck 
Så här hoppar du till föregående eller nästa ljudfil	Tryck  eller 
Så här söker du snabbt bakåt eller framåt inom en ljudfil	Under uppspelningen trycker du och håller ned  eller 

Så här kopplar du från Bluetooth-anslutningen	• Växla till ett annat uppspelningsläge, eller • Välj [BT-nedkoppling] på inställningsmenyn (se nedan), eller • Tryck och håll ned  på fjärrkontrollen.
Så här bläddrar du i informationen (om den finns tillgänglig) i ljudfilen	Tryck på INFO upprepade gånger.

12.3 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i Bluetooth-ljudläget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Bluetooth-frånkoppling]

För att koppla bort Bluetooth-anslutningen.

- [Visa detaljer]

- [Bluetooth Info]: För att få den befintliga Bluetooth-anslutningsstatus.

- [Ansluten enhet]: För att få det befintliga anslutna Bluetooth-enhetens namn.

- [Systeminställning]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmenyn]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.

13. AUX In 1

13.1 Drift

Din externa spelare (t.ex. Blu-ray-spelare) måste anslutas till AUX-uttag 1 i PRESTIGE med en ljudkabel (med RCA-kontakt, ej medlevererad).

För att komma åt läget AUX In 1	Tryck på  tangenten på fjärrkontrollen för att växla till AUX In 1 läget. Eller, tryck på MENY en gång, sedan  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget AUX In 1. Tryck OK för att bekräfta.
Så här startar och styr du uppspelningen	Utför alla uppspelningsåtgärder på den externa spelaren.
Så här stänger du av ljud eller återställning av ljudutgången	Tryck  eller  knappen.

13.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i läget AUX In 1 för att komma åt inställningsmeny (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Bluetooth-hörlurar]

För att ansluta eller koppla från med en Bluetooth-hörlurar, se kapitlet "Grundläggande drift".

- [Systeminställningar]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmenyn]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.

14. AUX In 2

14.1 Drift

Din externa spelare (t.ex. mp3-spelare) måste anslutas till AUX-uttag 2 på PRESTIGE med en ljudkabel (med 3,5 mm kontakt, ej medlevererad).

För att komma åt hjälpinmatning 2-läget	Tryck på  knappen på fjärrkontrollen för att växla AUX In. 2. Eller, tryck på MENY en gång, sedan  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget AUX In 2. Tryck OK för att bekräfta.
Så här startar och styr du uppspelningen	Utför alla uppspelningsåtgärder på den externa spelaren.
Så här stänger du av ljud eller återställning av ljudutgången	Tryck  eller  knappen.

14.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i läget AUX In 2 för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Bluetooth-hörlurar]

För att ansluta eller koppla från Bluetooth-hörlurar, se kapitlet "Grundläggande drift".

- [Systeminställningar]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmenyn]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.

15. Optiskt läge

15.1 Drift

Din externa spelare (t.ex. TV-enhet) kan anslutas till det optiska ingångsuttaget på PRESTIGE med en ljudkabel (med optisk kontakt, medföljer ej).

För att komma åt det optiska läget	Tryck på  tangenten på fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENY en gång, sedan  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja det optiska läget. Tryck OK för att bekräfta.
Så här startar och styr du uppspelningen	Utför alla uppspelningsåtgärder på den externa spelaren.
Så här stänger du av ljud eller återställning av ljudutgången	Tryck  eller  knappen.

15.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i läget för optisk inmatning för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Bluetooth-hörlurar]
För att ansluta eller koppla från Bluetooth-hörlurar, se kapitlet "Grundläggande drift".
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.



Den optiska ingången är bara stöd för den linjära PCM, 2 kanaler 16 bit eller 24bit musikkälla.

16. CD-läge



OBS!

Risk för skador!

Felaktig hantering av PRESTIGE kan orsaka skador. Sätt inte in en skiva som inte stöder format i PRESTIGE.

16.1 Drift

PRESTIGE kan spela upp ljudfiler som lagras på en ljud-CD, CD-R och CD-RW.

Uppspelnningen är också beroende på skivkvaliteten.

Så här kommer du åt CD-läget	Tryck på  tangenten på fjärrkontroll. Eller tryck på MENY en gång, sedan  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja CD-läget. Tryck OK för att bekräfta.
Så här pausar eller återupptar du uppspelningen	Tryck 
Så här stoppar du uppspelningen	Tryck 
Så här hoppar du till föregående eller nästa ljudfil	Tryck  eller 
Så här söker du snabbt bakåt eller framåt inom en ljudfil	Under uppspelningen trycker du och håller ned  eller 
Så här väljer du ett uppspelningsläge	Tryck på FAV upprepade gånger •  Upprepa alla •  Upprepa en gång •  Blanda
Så här bläddrar du i informationen (om den	Tryck på INFO upprepade gånger.

16.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i CD-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Återuppta inställning]

CD-skivan kommer att återuppta uppspelningen från den senast uppspelade positionen, även om du har växlat lägen eller växlat enheten till Standby-läge. Funktionen avslutas när du matar ut CD-skivan. Denna funktion är till exempel avsedd för ljudböcker.

- [Bluetooth-hörlurar]

För att ansluta eller koppla från Bluetooth-hörlurar, se kapitlet "Grundläggande drift".

- [Systeminställningar]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmenyn]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömntimer.

17. Alarm

17.1 Ställa in alarmet

1. Tryck och håll ned  för att komma åt läget för alarminställning. Alternativt trycker du på SETUP i valfritt uppspelningsläge och väljer sedan [Huvudmeny] och därefter [Alarm].

Du kan också komma åt läget för alarminställning när PRESTIGE är i standbyläget (off). För att göra det, tryck och håll ned .

2. Välj alarmet du vill ställa in och tryck sedan på OK.

3. Följande alternativ visar hur du ställer in alarmet. Vrid navigeringsvredet eller tryck på navigeringsknapparna för att utföra inställningarna (se kapitlet "Använda menyerna").

- [Aktivera]

För att slå på eller av och ställa in alarmfrekvensen. Följande alternativ finns:

- [Av]: För att avaktivera larmet.
- [Dagligen]: Larmet aktiveras varje dag.
- [En gång]: Alarmet aktiveras endast en gång.
- [Helger]: Larmet aktiveras på lördagar och söndagar.
- [Vardagar]: Larmet aktiveras från måndag till fredag.

- [Tid]

För att ställa in alarmtiden.

- [Läge]

För att välja alarmljudkällan. Följande alternativ finns:

- [Buzzer]
- [Internet radio]
- [DAB radio]
- [FM-radio]

- [Förinställning]

För att välja den senast lyssnade stationen eller en förinställd station som alarmljudkälla.

Detta visar bara när Internetradio, DAB eller FM är valt i [Läge].

- [Volym]

För att ställa in volymen på alarmljudet.

- [Spara]

För att spara de aktuella inställningarna.

När [Spara] är markerat kommer alarminställningarna att lagras. Om ett alarm aktiveras, kommer alarmikonen () att visa.

17.2 Att slå på eller stänga av alarmen

- När PRESTIGE är i driftläge eller i standby-läget (off) tryck upprepade gånger för att slå på eller stänga av alarmet.
- När ett alarm slås på, kommer alarmikonen () att visas.

17.3 Avaktivera ett alarm

- Tryck på  eller  för att stoppa ett ljudalarm.

17.4 Snooze

- För att tillfälligt tysta (standard: 10 min) ett ljudalarm, tryck på navigeringsvredet eller .
- Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att ändra snooze-perioden (5, 10, 15 eller 30 min).
- Under snoozeperioden kommer alarmikonen att blinka och återstående snooze-tid kommer att visas.
- Om du vill avbryta snooze-funktionen trycker du på  eller .

18. Sömntimer

Sleep-timern ställer in tidslängden innan PRESTIGE stängs av automatiskt.

1. Tryck på SETUP i valfritt uppspelningsläge och välj sedan [Huvudmeny] och sedan [Sleep]. Eller, direkt tryck på SLEEP-knappen på fjärrkontrollen för att slå på eller av sömntimern.
2. Tryck + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja en sleep-timer (15, 30, 45, 60 eller 90 min).
3. Tryck på OK för att bekräfta valet.

När sömntimern är aktiv kommer ikonen för sömntimer () och återstående tid att visas. Om du vill avbryta sleep-timern väljer du [Sleep OFF].

19. Systeminställningar

19.1 Att komma åt systeminställningar

- Tryck på SETUP i valfritt uppspelningsläge och välj sedan [Systeminställningar]
- Se kapitlen nedan för information om varje inställningsalternativ.
- De aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).
- Se kapitlet "Använda menyerna" för att bläddra och göra val i systeminställningarna.

19.2 Equalizer

Välj ett av equalizer ljudalternativen för att justera ljudet efter din smak.

- [3D-ljud]
3D Sound på, utökar stereoområdet, vilket förbättrar djupet i musikuppspelningen.
- [Loudness]
Loudness på, anpassar diskant- och basnivåerna för att passa den aktuella volymen, så att känsliga ljud fortfarande kan höras tydligt när du lyssnar på din musik tyst.
- [Bas]
Justera basnivån för att passa ljudet från ljuduppspelningen.
- [Diskant]
Justera diskantnivån för att passa ljudet från ljuduppspelningen.
- Välj ett av de fördefinierade equalizer ljudalternativen inklusive: [Flat], [Pop], [Rock], [Jazz] och [Classic].

19.3 Nätverk

- [Guiden Nätverk]
För att upprätta nätverksanslutning.
- [Inställning av WPS WLAN]
Välj det här alternativet om den trådlösa routern stöder både WPS- och PBC-inställningsmetoder.

- [Visa inställningar]

Om du vill visa den aktuella nätverksinformationen.

- [WLAN-regionen]

För att välja en WLAN-region.

- [Manuella inställningar]

Under alternativet [Trådlöst] väljer du [DHCP enable] för att allokera IP-adress automatiskt eller [DHCP inaktivera] för att göra det manuellt.

- [Inställning av PIN-kod för NetRemote]

Så här konfigurerar du en NetRemote-PIN-kod.

- [Nätverksprofil]

För att visa en lista över nätverk som sparats av PRESTIGE.

- [Rensa nätverksinställning]

För att rensa alla nätverksinställningar.

- [Håll nätverket anslutet]

För att hålla WiFi-nätverket anslutet eller inte. Om [JA] är valt, kan du med detta väcka PRESTIGE från vänteläge med hjälp av en fjärrapp. Om [NO] är valt, kommer detta att stänga av WiFi-nätverksanslutningen i standby-läge.

19.4 Tid/datum

- [Ange tid/datum]

Så här anger du tid och datum.

- [Automatisk uppdatering]

För att välja en källa (Radio, Internet-nätverk eller ingen uppdatering) för automatisk tidsuppdatering.

- Om du uppdaterar tid från en källa (Radio – FM/DAB) har inställningen för sommartid ingen effekt. Förändringen av sommar-vintertiden sker automatiskt när man får en lämplig FM / DAB radiostation.

Om du uppdaterar tid från Internet-nätverket, ställ in din tidszon. Förändringen från sommar till vintertid är inte automatisk.

- [Ange format]

Så här anger du 12- eller 24-timmars tidsformat.

- [Ange tidszon]

För att ställa in en tidszon.

- [Sommartid]

För att aktivera eller inaktivera sommartid.

19.5 Inaktivt vänteläge

- Med det här alternativet ställer du in tidslängden innan PRESTIGE stängs av automatiskt. Alternativen inkluderar: Av, 2, 4, 5 och 6 timmar.

19.6 Språk

- Med det här alternativet ställer du in menyspråket. Alternativen inkluderar: engelska, tyska, danska, spanska, franska, italienska, holländska, norska, polska, portugisiska, finska, svenska och turkiska.

19.7 Fabriksåterställning

- Detta alternativ rensar alla användardefinierade inställningar och ersätter dem med de ursprungliga standardinställningar.

19.8 Programuppdatering

- [Kontrollera automatiskt]

Så här anger du att regelbundet kontrollera om det finns en uppdatering.

- [Kontrollera nu]

För att kontrollera om uppdatering omedelbart.

Om en ny programvara finns tillgänglig, kommer PRESTIGE att fråga om du vill fortsätta med en uppdatering.

Innan uppgradering av programvara, se till att PRESTIGE är ansluten till en stabil strömanslutning. Om strömmen kopplas från under en programuppdatering kan PRESTIGE skadas.

19.9 Inställningsguide

- Så här utför du inledande installationsprogrammet (se kapitlet "Utföra inledande installation").

19.10 Information

- Detta visar den aktuella programversionen, Spotify-versionen, radio-ID och eget namn.

19.11 Bakgrundsbelysning

- [Dimmernivå]

För att välja ljusstyrkan i displayen. Alternativen omfattar: [Hög], [Medium] [Låg] eller [Auto].

Om [Auto] är valt justeras ljusstyrkan automatiskt enligt sensorn för omgivande ljus framtill på PRESTIGE.

19.12 Multirum

Din PRESTIGE kan användas med andra kompatibla produkter som en del av ett multirum-system. Produkter under samma Wi-Fi-nätverk och synkroniserade i samma multirum-grupp kan spela samma innehåll runt ditt hem. Du kan också skapa flera grupper för olika områden i hemmet eller för olika användare.

Du kan konfigurera multirum-grupperna i systeminställningarna med följande alternativ:

- [Visa detaljer]

Så här visar du din aktuella multirumstatus:

- [Ungrouped]: PRESTIGE är inte en del av en grupp.
- [Server]: PRESTIGE skickar ljudinnehåll till andra gruppmedlemmar.
- [Klient]: PRESTIGE tar emot ljudinnehåll från en annan produkt i gruppen.

- [Skapa ny grupp]

Att skapa en ny multirum-grupp.

- [Lägg till i grupp]

Att lägga till andra kompatibla produkter till en aktuell multirum-grupp.

- [Lista aktuella klienter]

Så här visar du listan över kompatibla produkter som tar emot ljudinnehåll från PRESTIGE.

- [Lämna gruppen]

Att ta bort kompatibla produkter från en multirum-grupp.

- [Lös upp gruppen]

För att lösa upp en multirum-grupp. Varje produkt i gruppen kommer då att drivas individuellt.

20. Styr PRESTIGE med UNDOK™ appen


PRESTIGE är kompatibel med Frontier Silicons™ app. Appen erbjuder omfattande fjärrkontrollfunktionalitet för FS-baserade ljudmoduler med en iOS- eller Android-smartenhet.

Så här installerar och använder du appen™:


1. Ladda ner appen UNDOK™ från "App Store" eller "Google play" och installera den på din iOS- eller Android smartenhet.




2. Anslut din smartenhet till samma Wi-Fi-nätverk som PRESTIGE.
3. Starta appen UNDOK™ på din smarenhet. Appen kommer att söka efter kompatibla ljudsystem. Du kan också trycka på "Konfigurera ljudsystem" för att börja söka efter ljudsystem.

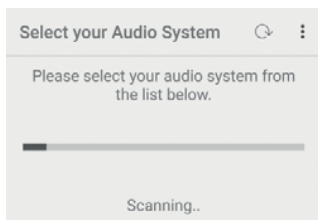

4. Välj "PRESTIGE" i listan över tillgängliga ljudsystem

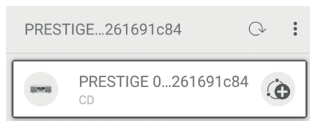


5. Styr PRESTIGE genom appen UNDOK™.

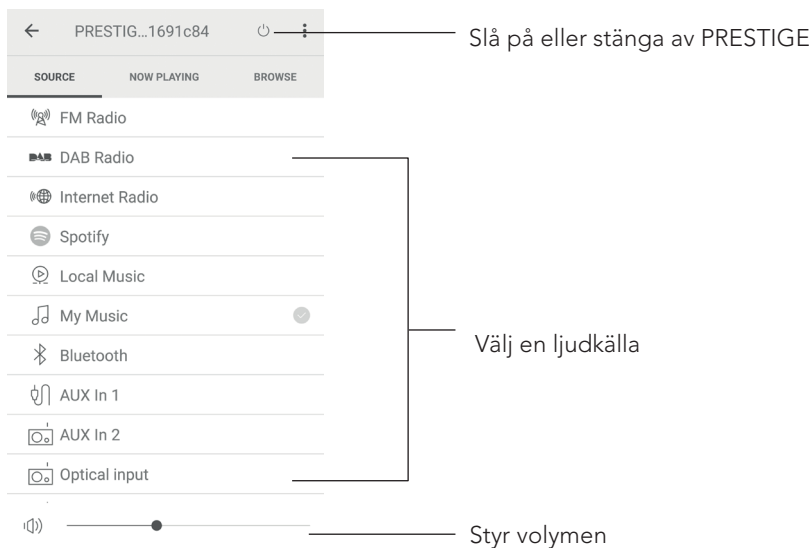


Din PRESTIGE kan användas med andra kompatibla produkter som en del av ett multirum-system. Du kan använda appen UNDOK™ för att hantera multirumgrupperna. För att göra det:

6. Tryck på ikonen för redigeringsgrupp (🔗) i listan över tillgängligt ljudsystem.

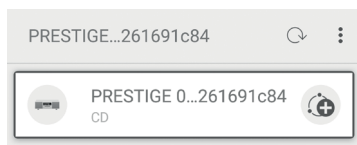

7. Lägg till eller ta bort PRESTIGE till eller från multirum-grupper, ändra ett gruppnamn eller ta bort en grupp enligt vad som krävs.

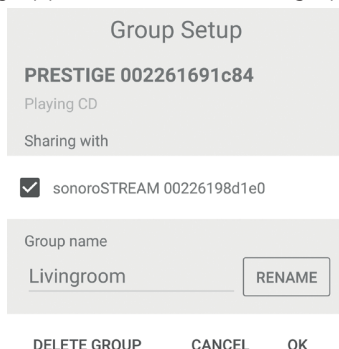

21. Felsökning

Funktionsstörningar kan uppstå med en elutrustning. Detta beror inte nödvändigtvis på en defekt. Därför bör du kontrollera följande tabell för att se om du kan eliminera problemet själv.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Ingen ström	Strömkabeln är inte korrekt ansluten.	Anslut strömkabeln ordentligt.
Inget svar från PRESTIGE	Det finns ett fel i PRESTIGE.	Koppla från och återanslut strömkontakten. Slå sedan på PRESTIGE igen.
Fjärrkontroll fungerar inte, eller fungerar bara sporadiskt	Avstånd till PRESTIGE är för stort.	Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och PRESTIGE.
	Batteriet är tomt.	Byt ut batteriet.
Inget ljud eller dåligt ljud	Ljudet är avstängt.	Justera volymen.
	PRESTIGE är inte inställt på rätt uppspelningssläge.	Välj ett annat uppspelningssläge.
	Headsetet är inkopplat.	Dra ut headsetet ur uttaget.
	FM/ DAB eller Internet-mottagning är dålig.	Utöka/justera FM/ DAB-antennen eller kontrollera Wi-Fi-anslutningen.
	Det finns radiostörningar	Håll PRESTIGE borta från andra elektroniska enheter.
	Optisk Ingång inget ljud	Välj PCM som utdatakälla på den externa enheten.
Otillräcklig Wi-Fi-signalstyrka	Routern är för långt eller blockerad.	Placera PRESTIGE närmare routern eller justera Wi-Fi-antennens position.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Det går inte att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk	Routern är inte påslagen eller fungerar som den ska.	Slå på routern eller kontrollera routerförhållandena.
	Inställningsmetoden är felaktig.	Kontrollera om routern stöder WPS och använder rätt inställningsmetod (PBC eller PIN- kod).
		Konfigurera Wi-Fi-inställningarna igen.
Internetradiostation fungerar inte ibland.	Vissa stationer stöder bara ett begränsat antal lyssnare.	Försök igen senare.
	Stationen sänder inte.	Försök igen senare.
Vissa Internetradiokanaler försvinner från stationslistan.	Stationen tas bort från listan när den slutar sända.	Kolla igen senare. Om stationen sänder igen, kommer den tillbaka till listan.
CD-uppspelning startar inte.	CD-format stöds inte.	Sätt in korrekt CD-format i CD-facket.
	CD är smutsig.	Rengör CD-skivan.
	CD är skadad.	Sätt in en annan CD i CD-facket.
USB-enhet fungerar inte.	USB-uppspelning är inte stöd.	Kontrollera filerna och filsystemet på USB-enheten.
	USB-enhet laddas inte.	Kontrollera USB-kabeln.

22. Rengöring



OBS!

Materialskador på grund av felaktig rengöring!

Felaktig rengöring kan leda till skador på PRESTIGE eller orsaka att vissa funktioner slutar fungera.

- Använd aldrig vassa eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada PRESTIGES yta.
- Använd aldrig varm luft eller tryckluft för att torka PRESTIGE.
- Kanterna och hörnen på PRESTIGE är ömtåliga för tryck. Skydda dessa områden för att förhindra att de utsätts för ett alltför stort tryck.

Rengöring av fingeravtryck och lätt nedsmutsning

- Rengör PRESTIGE endast från utsidan med en mjuk, torr trasa.

Rengöring av tung nedsmutsning

- Rengör PRESTIGE endast på utsidan med en lätt fuktad trasa och torka sedan PRESTIGE med en mjuk, torr trasa.

23. Garanti

Vid inlämning av garantianspråk gäller följande utan att begränsa dina lagliga rättigheter:

- Garantianspråk kan endast hävdas inom en period av max. 2 år (1 år i Nordamerika och Australien), räknat från inköpsdatum.
- sonoro audio GmbH ska efter eget gottfinnande reparera eller ersätta PRESTIGE utan kostnad för eventuella defekter som orsakas av material- eller tillverkningsfel inom garantiperioden.
- Vid reklamation, kontakta vår kundtjänstavdelning. Du hittar kontaktuppgifter under "Kontaktdata" eller www.sonoro.de.
- Ingen ny garantiperiod börjar efter reparation eller utbyte av PRESTIGE. Garantitiden på 2 år (1 år i Nordamerika och Australien) från inköpsdatum förblir gällande.
- Undantagna från garantin är batterier, skador som orsakats av felaktig användning, normalt slitage, samt defekter som endast minimalt påverkar värdet eller användbarheten av PRESTIGE. Garantin upphör också vid eventuella ändringar/reparationer som inte gjorts av vår auktoriserade serviceverkstad.

DISTRIBUERAS AV

TURA

www.turascandinavia.com