

neno[®]

denti

OHJEKIRJA



Hyvä Asiakas,
kiitos NENO DENTIn ostamisesta. Saamasi tuote on sähköinen lapsille tarkoitettu hammasharja. Tätä laitetta käytetään hampaiden harjaamiseen ja suuhygienian ylläpitoon.
Lue alla olevat ohjeet ennen laitteen käyttöä.

1. VAROTOIMENPITEET

1. Jos et ymmärrä tässä käyttöoppaassa mainittuja käyttöohjeita tai varotoimia, älä käytä laitetta. Laitteen väärä käyttö voi vahingoittaa sitä.
2. Älä pura tuotetta. Se voi vahingoittaa tuotetta, aiheuttaa sähköiskun ja mitätöi takuun.
3. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelema lisävarusteita.
4. Älä käytä syttyviä tai räjähtäviä aineita tuotteen puhdistamiseen.
5. Tämä tuote on tarkoitettu vain hampaiden harjaamiseen ja ikenien hierontaan. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen.
6. Lopeta laitteen käyttö, jos se on nähtävästi vaurioitunut.
7. Älä laita tuotetta veteen. Tämä voi johtaa toimintahäiriöön ja johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai räjähdykseen.
8. Pidä laite poissa astioista, joissa on vettä, kuten kylpyamme tai pesuallas.
9. Älä vaihda laitteen akkua, kun kätesi ovat märät.
10. Älä käytä laitteessa vanhoja ja käytettyjä paristoja.
11. Kiinnitä huomiota pariston napaisuuteen, kun asetat paristoja laitteeseen.
12. Älä pidä laitetta kosteissa tai korkeissa lämpötiloissa, kuten kylpyhuoneissa.
13. Poista akku laitteesta, jos et käytä sitä pitkään aikaan tulipalon vaaran välttämiseksi.
14. Jos hammastahnasi sisältää peroksiedeja tai bikarbonaatteja (joita esiintyy usein hampaita valkaisevissa hammastahnoissa), pese laite huolellisesti käytön jälkeen, jotta muovikotelo ei vahingoitu.
15. Jos laitteen käyttö aiheuttaa epä mukavuutta vauvalle tai johtaa ikenien vuotamista, ota yhteyttä hammaslääkäriisi ennen käyttöä.
16. Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, kognitiiviset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, lapset mukaan lukien. Jos tällainen henkilö haluaa käyttää laitetta, häntä on valvottava tai opastettava käyttöohjeista niistä vastaavan henkilön toimesta.

17. Laite ei ole lelu - pidä se poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivät käytä sitä ilman aikuisen valvontaa.
18. Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen hygieniaan, eikä sitä saa käyttää moneen henkilöön hammaslääkärin vastaanotossa.

2. LAITTEEN KUVAUS




3. SARJAN SISÄLTÖ

1. Harja
2. Harjaspää
3. Käyttöohje
4. Hierontalaitteet:
 - a. Kumihierontapää ikeniin
 - b. Kumipää kielelle
 - c. Kumipää suun puhdistamiseen



4. VIRTALÄHDE

Laite tarvitsee yhden AAA-pariston toimiakseen oikein. Irrota laitteen alaosa oleva kansi päästäksesi paristolokeroon. Paristolokeron kansi pysyy paikallaan ruuvilla, jotta lapsi ei pääsisi käsiksi laitteen virtalähteeseen. Irrota luukku ruuvimeisselillä ja aseta AAA-paristo alla olevan kuvan mukaisesti.

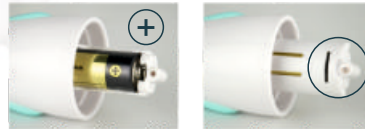

Kierrä paristokotelon kansi takaisin paikalleen. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kierrä se tiukasti kiinni. Kannen kielekkeen tulee olla kotelon nuolen alla ennen sen kiinnittämistä ja pisteen alla sen kiinnittämisen jälkeen.



5. LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Aseta harjaspää muoviseen alustan osaan, jossa on lamppu
2. Paina hammasharjan virtapainiketta niin saat harjaspään valon päälle.
3. Purista tahnaa harjaan.
4. Paina harjaa hellästi hampaisiin ja ikeniin.

5. Paina virtapainiketta saadaksesi hammasharja värisemään ja aloita hampaiden puhdistaminen. Puhdista lapsesi kaikki hampaat perusteellisesti. Joka 30 sekunnin harjaamisen jälkeen, harja pysähtyy 1 sekunnin ajaksi, jotta käyttäjä voi vaihtaa harjauspaikkaa. Oikea hampaiden harjaus kestää yhteensä 2 minuuttia. Laite sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
6. Harjattuasi hampaat, sammuta hammasharja painamalla virtapainiketta uudelleen.
7. Pese hammasharja hampaiden pesun jälkeen juoksevan veden alla. Ravista harjan harjaspään jäljellä oleva vesi pois ja pyyhi laitteen kahva pehmeällä liinalla.
8. Pidä harjaa pystyasennossa silloin kun et käytä sitä.

VAROITUS - vältä hammastahnahan roiskumiselta sammuttamalla laite ennen kuin irrotat sen suustasi. Vaihda harjapää vauvasi hygienian ja turvallisuuden vuoksi kolmen kuukauden välein.

6. LAITTEEN HOITO

1. HARJAN PUHDISTUS

- a. Pese harjapää ja sen harjakset laitteen käytön jälkeen ja anna niiden kuivua luonnollisesti.
- b. Älä paina sormillasi harjaksia tai vedä niitä ulos. Tämä voi muuttaa harjaa ja pilata sen.
- c. Pyyhi laite pehmeällä liinalla ja anna sen kuivua luonnollisesti.
- d. Älä upota laitetta veden alle.
- e. Älä puhdista laitetta yli 40 °C-asteisella vedellä tai happopuhdistusaineilla.

2. FAQ

Q: Väriä heikkenevät käytön aikana.

A: Painat liian lujaa harjaa hampaisiin. Sen tulee koskettaa hampaita hellästi.

7. TEKNISET TIEDOT

Virtalähde:	1x AAA batteryAAA
Akun kesto:	Jopa 150 päivää
Vedenkestävä:	IPX7
Nailoniharjakset:	Joo
Iskua minuutissa:	17000
Sisäänrakennettu ajastin:	Joo
Sisäänrakennettu LED-valo:	Joo
Mitat:	149x28x28mm
Punnitsee:	28 g

8. TAKUU

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/gwarancja>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/kontakt>

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest kara/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Producent:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Os. Urocz 12
31-953 Kraków
Polska

Wyprodukowano w P.R.C.

BY **Xblitz**



neno[®]
www.neno.pl
Inspired by Children,
designed by Parents