





DA. Brugsanvisning

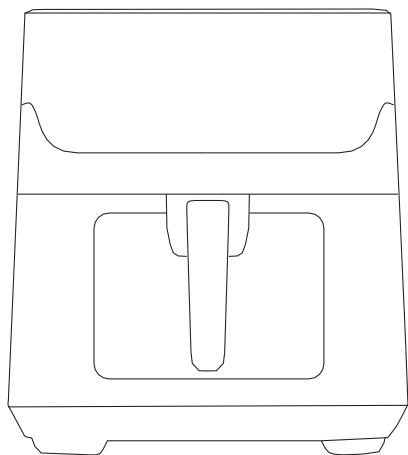

BXAF6500E

www.blackanddecker.eu

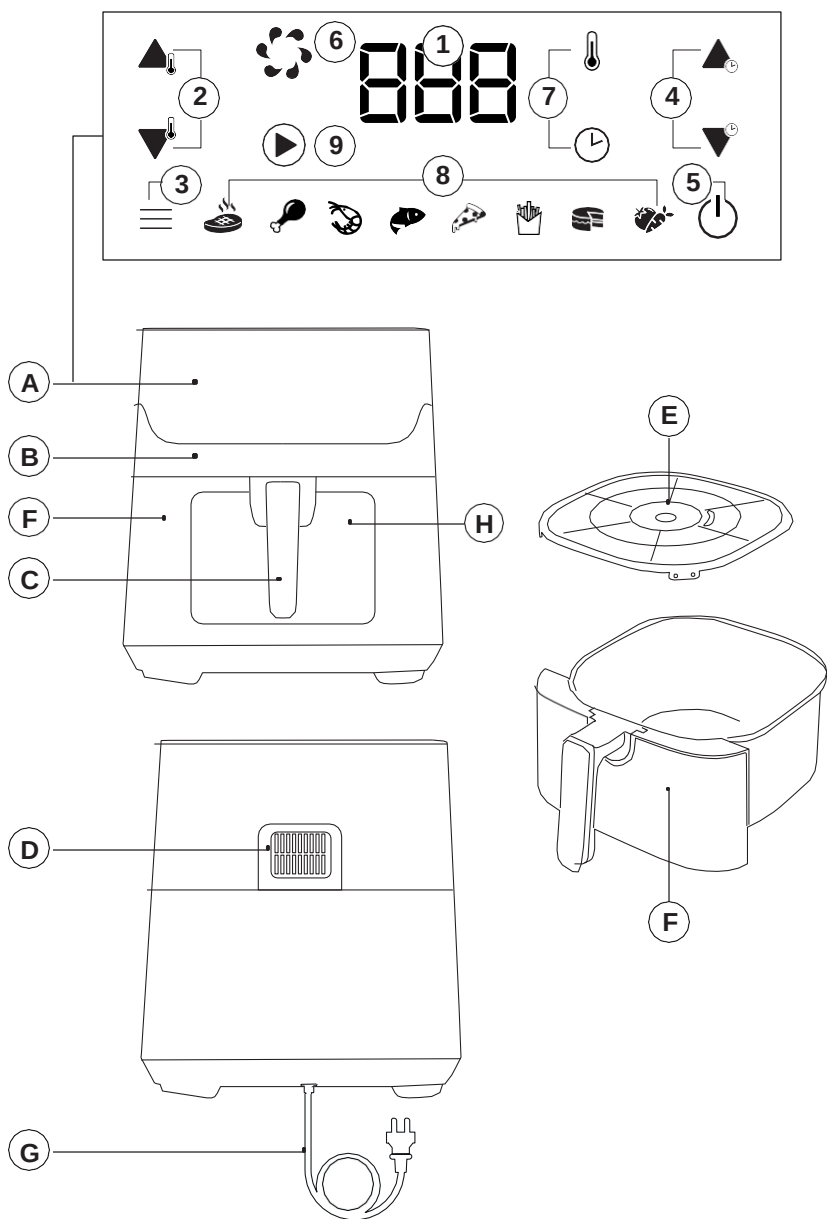

AIR FRYER BXAF6500E

Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et Black+Decker-produkt.

Takket være sin teknologi, design og drift og det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

SIKKERHEDSRÅD OG ADVARSLER

- Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tænder for apparatet, og opbevar dem til senere brug. Manglende overholdelse og overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke.
- Rengør alle de dele af produktet, der vil være i kontakt med mad, som angivet i rengøringsafsnittet, før brug.
- Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende

kvalificerede personer for at undgå fare.

- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som fx:

- personalekøkken i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
- Bed and Breakfast-miljøer.

FORSIGTIG, varme overflader.



Sørg for, at den spænding, der er angivet på klassificeringsetiketten, svarer til netspændingen, inden apparatet sættes i stikkontakten.

- Tilslut apparatet til en stikkontakt på mindst 10 ampere.
- Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Du må ikke ændre stikket. Brug ikke stikadaptere.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Træk ikke i ledningen. Brug aldrig ledningen til at løfte apparatet i, bære det eller tage stikket ud af stikkontakten med.
- Læg ikke ledningen rundt om apparatet.
- Kontroller ledningens tilstand. Hvis den er beskadiget, vil det øge risikoen for elektrisk stød.
- Ledningen må ikke hænge frit og må ikke komme i kontakt med apparatets varme overflader.
- Hvis apparatets kabinet går i stykker, skal du straks afbryde apparatet fra strømmen for at forhindre risikoen for elektrisk stød.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Kun til indendørs brug.
- Brug og opbevar ikke apparatet udendørs.
- Lad ikke apparatet være ude i regnvejr eller udsættes for fugt. Hvis der kommer vand ind i apparatet, vil dette øge risikoen for elektrisk stød.
- Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug.
- Rør ikke ved nogen opvarmede dele, da dette kan medføre alvorlige forbrændinger.

BRUG OG PLEJE

- Træk apparatets ledning helt ud før hver brug.
- Brug ikke apparatet, hvis delene eller tilbehøret ikke er korrekt monteret.
- Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift dem med det samme.
- Brug ikke apparatet, når det er tomt.
- Brug ikke apparatet, hvis timeren ikke fungerer korrekt.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.
- For at holde non-stick behandlingen i god stand, må du ikke bruge metal eller spidse redskaber på den.
- Apparatet må ikke overfyldes.
- Afbryd apparatet fra stikkontakten, når det ikke er i brug, og før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mental eller mangel på erfaring og viden.
- Opbevar eller transporter ikke apparatet, hvis det stadig er varmt.
- Efterlad aldrig apparatet tilsluttet og uden opsyn, hvis det ikke er i brug. Dette sparer energi og forlænger apparatets levetid.
- Brug kun redskaber, der er egnede til at understøtte høje temperaturer.
- Som reference finder du i den vedlagte tabel en anbefaling om tilberedningstemperatur og tid for flere måltider.

BESKRIVELSE

A	Digitalt kontrolpanel
B	Hoveddel
C	Håndtag
D	Luftudtag
E	Non-stick kurv
F	Stegegryde
G	Ledning
H	Vindue

KONTROLPANEL

1	LCD-display
2	Temperaturindstilling
3	Programvælger
4	Tidsindstilling
5	Tænd/Start/Sluk
6	Ventilator indikator
7	Indikatorer for temperatur/tid

8	Programindikatorer
9	Driftsindikator

Hvis modellen af dit apparat ikke har det ovenfor beskrevne tilbehør, kan det også købes separat fra den tekniske assistanceservice.

BRUGSANVISNING

FØR BRUG

- Sørg for, at hele produktets emballage er fjernet.
- Før du bruger produktet første gang, skal du rengøre de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, på den måde, der er beskrevet i afsnittet "Rengøring".

BRUG

- Rul ledningen helt ud, før du sætter det i.
- Tilslut apparatet til strømmen.
- Tag stegegryden forsigtigt ud af air fryeren.
- Bemærk: Håndter stegegryden med håndtaget. Rør ikke ved stegegryden, når den er varm.
- Læg de ønskede ingredienser i stegegryden.
- Sæt stegegryden ind i air fryeren, og tryk på tænd/sluk-knappen (5).
- Når gryden er korrekt placeret i hoveddelen, vil strømlampen lyse.
- Indstil temperatur og tid med pilene (2) og (4). Standardtemperaturen og -tiden er 200°C og 15 minutter. Ellers kan du vælge en af de 8 forudindstillede programmer ved at trykke på programknappen.
- Vælg tænd/sluk-knappen for at starte tilberedningsprocessen.
- Tryk på tænd/sluk-tasten i 3 sekunder for at stoppe hele apparatet under tilberedningen. "OFF" vises på skærmen. Teksten "OFF" på displayet forsvinder, blæseren holder op med at arbejde 20 sekunder senere, og hele apparatet slukker.

INDSTILLING AF TID OG TEMPERATUR

- Hvis du ønsker det, kan du også ændre temperatur- og tidsindstillingerne ved hjælp af tids- og temperaturvælgerne.

FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER

- Dette apparat har 8 forudindstillede programmer.
- For at vælge et program skal du trykke på programknappen (3).
- Når du trykker på tænd/sluk-knappen (5), starter tilberedningsprocessen. Viser på driftsindikatoren (9).

- Hvis du ønsker det, kan du også ændre temperatur- og tidsindstillingerne for de forudindstillede programmer ved hjælp af de tilsvarende ikoner.
- Med temperaturknapperne kan du øge eller sænke tilberedningstemperaturen med 5 °C ad gangen. Hvis du holder tasten nede, ændres temperaturen hurtigt. Temperaturkontrolknop 80 °C - 200 °C.
- Med tidsknapperne kan du øge eller reducere tilberedningstiden, et minut ad gangen. Hvis du holder tasten nede, ændres tiden hurtigt.
- Air fryeren bipper flere gange, når tilberedningstiden er slut, og slukker automatisk.
- Tjek, at maden er tilberedt.
- Hvis den ikke er det, skal du blot sætte beholderen tilbage i air fryeren og programmere timeren til at stege et par minutter mere.
- ADVARSEL: Gryden og maden vil være MEGET VARM.
- Sæt stegegryden på en overflade, der kan tåle høje temperaturer.
- Nogle ingredienser skal rystes halvejs gennem tilberedningstiden. Hvis du vil ryste ingredienserne, skal du trække stegegryden ud af apparatet ved håndtaget og ryste den. Sæt derefter stegegryden tilbage i air fryeren. Andre ingredienser skal vendes om halvejs.

VINDUE

- Dette apparat har et vindue i stegegryden, så man kan holde øje med maden under tilberedningen.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT BRUGE APPARATET

- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Lad det køle af.
- Rengør apparatet, som det er forklaret i afsnittet "Rengøring".

RENGØRING

- Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- Rengør udstyret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør det derefter.
- Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- Nedsæk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- Det anbefales at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne madrester.
- Hvis apparatet ikke er i god stand med hensyn til renlighed, kan dets overflade nedbrydes og ubønhørligt påvirke varigheden af apparatets levetid og kan blive usikker at bruge.

- Ingen af apparatets dele kan rengøres i opvaskemaskinen. De kan vaskes i varmt sæbevand.

- Stegegryde
- Non-stick kurv

SERVICE

- Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

UREGELMÆSSIGHEDER OG REPARATION

- Tag apparatet til en autoriseret teknisk supporttjeneste, hvis der opstår problemer. Forsøg ikke at afmontere eller reparere uden hjælp, da dette kan være farligt.

GARANTI OG TEKNISK ASSISTANCE

Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester.

Du kan finde den nærmeste ved at gå ind på følgende link: <https://www.blackanddecker.eu/>

Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os.

Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <https://www.blackanddecker.eu/>

FOR EU-PRODUKTVERSIONER OG/ELLER I TILFÆLDE AF, AT DER ANMODES OM DET I DIT LAND ØKOLOGI OG GENANVENDELIGHED AF PRODUKTET

- De materialer, som emballagen til dette apparat består af, indgår i et indsamlings-, klassificerings- og genvindingsystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige containere til hver type materiale.
- Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan betragtes som skadelige for miljøet.



Dette symbol betyder, at når produktet skal bortskaffes efter endt levetid, skal du aflevere det på genbrugsstationen til korrekt genanvendelse (WEEE). Må ikke smides i almindeligt affald.

- Dette apparat er i overensstemmelse med direktiv 2014/35/EU om lavspænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om

begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Black & Decker® og BLACK+DECKER™ og Black & Decker® og BLACK+DECKER™ logoerne er registrerede varemærker tilhørende The Black & Decker® Corporation og bruges under licens. Alle rettigheder forbeholdes. Importeret og distribueret af ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, SL Avda. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain.

ANBEFALINGSTABEL

- Her kan du finde vores anbefaling om tid og temperatur for stegning af forskellige mad.

Ingredienser	Min-max Mængde (g)	Tid (min)	Temperatur (°C)	Ryste	Ekstra oplysninger
Frosne pommes frites	400-800	17-25	200	Ryste	
Kyllingelår	600-800	22-25	180	Ryste	
Pizza	600-800	25-30	180		
Fisk	500-800	16-18	180		Vend maden om undervejs
Rejer	400-800	12-15	180	Ryste	
Bøf	100-200	16-20	180		Vend maden om undervejs
Aubergine	400-600	17-22	160		
Kage	120-250	17	160		

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Air fryeren virker ikke.	Apparatet er ikke tilsluttet.	Tilslut strøm. Sæt stikket i en jordet stikkontakt.
	Du har ikke indstillet timeren.	Indstil timeren til den nødvendige forberedelsestid for at tænde for apparatet.
Maden er ikke stegt færdig.	Mængden af ingredienser i kurven er for stor.	Læg mindre mængde i kurven. Mindre portioner steges mere jævnt.
	Den indstillede temperatur er for lav.	Indstil temperaturen til den ønskede temperaturindstilling. Se "Tid og temperatur" i afsnittet "Brugsanvisning".
	Forberedelsestiden er for kort.	Indstil timeren til den nødvendige forberedelsestid. Se "Tid og temperatur" i afsnittet "Brugsanvisning".
Ingredienselementer steges ujævnt i airfryeren.	Visse typer ingredienser skal rystes halvejs i tilberedningstiden.	Ingredienser, der ligger oven på eller på tværs af hinanden (fx fritter), skal rystes halvejs i tilberedningstiden. Se "Tid og temperatur" i afsnittet "Brugsanvisning".
Friturestegte snacks er ikke sprøde, når de kommer ud af air fryeren.	Du brugte en type snack, der skulle tilberedes i en traditionel frituregryde.	Brug ovnsnacks eller pensl lidt olie på snacksene for et sprødere resultat.
Jeg kan ikke skubbe gryden korrekt ind i apparatet.	Der er for mange ingredienser i stegegryden.	Fyld ikke stegegryden ud over MAX-angivelsen.
	Non stick-kurven er ikke placeret korrekt i air fryeren.	Skub non stick-kurven ned i air fryeren, indtil den ikke kan bevæge sig længere.
Der kommer hvid røg ud af apparatet.	Du tilbereder fedtholdige ingredienser.	Når du steger fedtholdige ingredienser i airfryeren, vil der lække en stor mængde olie ned i gryden. Olien producerer hvid røg, og gryden kan blive varmere end normalt. Dette påvirker ikke apparatet eller resultatet.
	Gryden indeholder stadig fedtresten fra tidligere brug.	Hvid røg skyldes, at fedtet opvarmes i gryden. Sørg for at rengøre gryden ordentligt efter hver brug.
Friske fritter steges ujævnt i airfryeren.	Du brugte ikke den rigtige kartoffeltype.	Brug friske kartofler og sørg for at de holder sig faste under stegningen.
	Du har ikke skyllet kartoffelstængerne ordentligt, før du stegte dem.	Skyl kartoffelstængerne ordentligt for at fjerne stivelse fra ydersiden af stængerne.
Friturestegte snacks er ikke sprøde, når de kommer ud af air fryeren.	Fritternes sprødhed afhænger af mængden af olie og vand i fritterne.	Sørg for at tørre kartoffelstængerne ordentligt, inden du tilsætter olien.
		Skær kartoffelstængerne i mindre stykker for et sprødere resultat.
		Tilsæt lidt mere olie for et sprødere resultat.

Danmark

Black & Decker
Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.blackanddecker.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Tel. 70 20 15 10
Fax. 70 22 49 10



ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.
Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Spain
www.blackanddecker.eu