


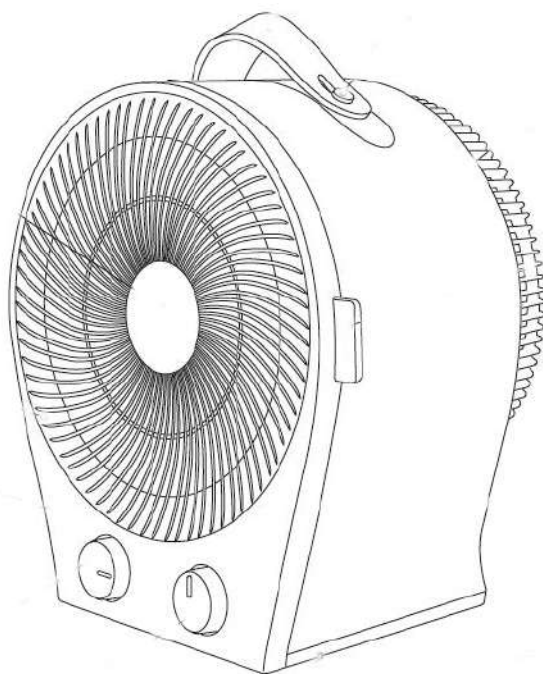


DK



www.blackanddecker.eu

ES9460060B

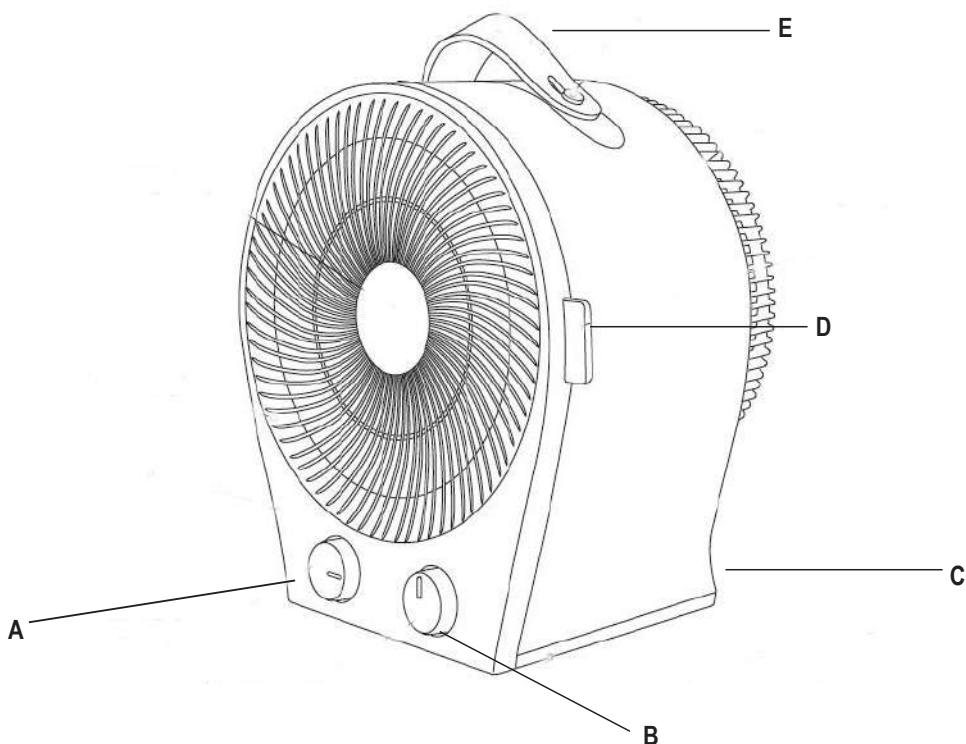

EN: This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

FR: Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

DE: Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.

IT: Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o uso occasionale

ES: Producto indicado para ser usado en espacios correctamente aislados. En caso contrario su utilización deberá ser puntual.

PT: Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados espaços ou utilização ocasional.

NL: Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

DA: Produktet er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

PL: Ten produkt jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnych zastosowań.

EL: Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.

RU: Этот продукт подходит только для хорошо изолированных помещений или случайного использования.

RO: Acest produs este potrivit doar pentru spații bine izolate sau ocazional.

BG: Този продукт е подходящ само за добре изолирани помещения или случайна употреба.

**Varmeblæser
BXFSH2000E****Kære kunde**

Mange tak, fordi du valgte at købe et Black+Decker -produkt. Takket være produktets teknologi, design og drift, samt det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan fuldt tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

- ◆ Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse af og opmærksomhed på disse instruktioner kan føre til en ulykke.

**SIKKERHEDSANVISNINGER
OG ADVARSLER**

- ◆ **FORSIGTIG: Dele af dette produkt kan blive meget varme og forårsage forbrændinger. Ekstra opmærksomhed, hvor børn og mennesker med nedsatte evner er til stede.**
- ◆ Apparatet må ikke placeres under en stikkontakt.
- ◆ Børn under 3 år skal holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn.
- ◆ Børn fra 3 til 8 år må kun tænde/slukke apparatet, forudsat at det er blevet placeret eller installeret i dens tilsigtede normale driftsposition, og de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- ◆ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år, samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- ◆ Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- ◆ Børn fra 3 til 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse.
- ◆ Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- ◆ Brug ikke apparatet i nærheden af badekar, brusere eller svømmebassiner.
- ◆ **FORSIGTIG:** For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske beskyttelse, må dette apparat ikke forsynes via en ekstern koblingsenhed, såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningen.
- ◆ Hvis tilslutningen til elnettet er blevet beskadiget, skal den udskiftes, tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet for at undgå fare.

- ◆ Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må tildækkes.

- ◆ **FORSIGTIG: Undlad at tildække apparatet for at forhindre overophedning og brandfare.**

- ◆ Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærkatet, svarer til netspændingen, før du tilslutter apparatet.
- ◆ Tilslut apparatet til en stikkontakt, der kan levere minimum 10 ampere.
- ◆ Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændr ikke stikket. Brug ikke stikadaptere.
- ◆ Brug apparatet i et godt ventileret område.
- ◆ Hvis andre gas- eller brændstofapparater skal bruges samtidig i det rum, hvor apparatet skal bruges, skal rummet være godt ventileret.
- ◆ Apparatet skal bruges og placeres på en flad, stabiloverflade.
- ◆ Hold apparatet væk fra brændbare materialer som fx tekstiler, pap eller papir mv.
- ◆ Anbring ikke brændbart materiale i nærheden af apparatet.
- ◆ Sørg for, at hverken ind- og udgange ikke bliver dækket af gardiner, tøj osv., da dette øger risikoen for brand.
- ◆ Brug ikke apparatet sammen med en timer eller anden enhed, der automatisk tænder og slukker.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- ◆ Hvis noget af apparatets beklædning går i stykker, skal du straks afbryde apparatet fra elnettet for at undgå risiko for elektrisk stød.
- ◆ **FORSIGTIG:** Hold apparatet tørt.
- ◆ **FORSIGTIG:** Brug ikke apparatet i nærheden af vand.
- ◆ Rør ikke apparatet, hvis du har fugtige hænder eller fødder, eller er barfodet.
- ◆ Tving ikke strømkablet. Brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet med.
- ◆ Vikl ikke ledningen rundt om apparatet.
- ◆ Klip eller fold ikke ledningen.
- ◆ Lad ikke ledningen komme i kontakt med apparatets varme overflader.
- ◆ Hold apparatet væk fra varmekilder, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.

- ◆ Kontroller strømkablets tilstand. Beskadigede eller sammenfildrede kabler øger risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Undersøg ledningen regelmæssigt for tegn på skade, og hvis den er beskadiget, må apparatet ikke bruges.
- ◆ Brug eller opbevar ikke apparatet udendørs.
- ◆ Efterlad ikke apparatet ude i regnen eller udsat for fugt. Hvis der kommer vand ind i apparatet, vil det øge risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- ◆ Brug ikke apparatet til personer, der er ufølsomme over for varme (apparatet har opvarmede overflader).
- ◆ Rør ikke ved de opvarmede dele af apparatet, da det kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Brug og pleje:

- ◆ Træk apparatets strømkabel helt ud før hver brug.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke virker.
- ◆ Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.
- ◆ Brug apparatets håndtag til at bære det eller flytte det.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis det er vippet op, og vend det ikke.
- ◆ Vend ikke apparatet på hovedet, mens det er i brug eller tilsluttet strøm.
- ◆ Afbryd apparatet fra elnettet, når det ikke er i brug, og før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- ◆ Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden.
- ◆ Sørg for, at støv, snavs eller andre fremmedlegemer ikke blokerer ventilatorgrillen på apparatet.
- ◆ Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens det er i brug.
- ◆ Efterlad aldrig apparatet tilsluttet og uden opsyn, hvis det ikke er i brug. Dette sparer energi og forlænger apparatets levetid.
- ◆ Brug ikke apparatet til at tørre dyr.
- ◆ Brug ikke apparatet til at tørre tekstiler af nogen art.
- ◆ **FORSIGTIG:** Brugeren bør ikke sove, når apparatet er i brug, da der er risiko for skader.
- ◆ Drej termostaten til minimum (MIN) indstilling. Dette betyder ikke, at enheden er slukket permanent.

Service:

- ◆ Sørg for, at apparatet kun serviceres af specialister, og at der kun bruges originale reservedele eller tilbehør til at erstatte eksisterende dele/tilbehør.

- ♦ **FORSIGTIG:** Der er risiko for brand, hvis apparatets rengøring ikke udføres i henhold til disse instruktioner.
- ♦ Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

BESKRIVELSE

- A. Termostat-knap
- B. Tænd/sluk-knap
- C. Oscillation knap
- D. Kontrollampe
- E. Bærehåndtag

Hvis modellen af dit apparat ikke har det ovenfor beskrevne tilbehør, kan det også købes separat hos den tekniske service.

BRUGSANVISNING

Før brug:

- ♦ Sørg for, at al emballage er blevet fjernet.
- ♦ For at fjerne den lugt, som apparatet afgiver, når det bruges første gang, anbefales det at have det tændt med fuld effekt i 2 timer i et godt ventileret rum.
- ♦ Forbered apparatet i henhold til den funktion, du ønsker at bruge:

Brug:

- ♦ Rul ledningen helt ud, før du sætter det i stikkontakten.
- ♦ Tilslut apparatet til strøm.
- ♦ Sæt blæseren til at blæse i den ønskede retning.
- ♦ Tænd for apparatet ved at bruge tænd/sluk-knappen (B).
- ♦ Vælg den ønskede effekt.
- ♦ Drej termostatkontrollen (A) til den ønskede temperaturposition.

Blæserfunktion:

- ♦ Vælg ventilatorpositionen.
- ♦ Tjek at termostatknapen er indstillet til maksimum, ventilatoren kører ikke med termostaten på minimum.

Varmefunktion:

- ♦ Vælg den ønskede varmeeffekt.
- ♦ Kontroller, at termostatstyringen er indstillet til den ønskede temperatur.
- ♦ Kontrollampen (D) tændes.

Oscillation funktion:

- ♦ Oscillationsfunktionen gør det muligt at dirigere flowet fra apparatet, så det automatisk svinger over et område på 75°.
- ♦ For at aktivere denne funktion skal du bruge oscillationsknappen (C).

Efter brug:

- ♦ Sluk for blæseren, brug tænd/sluk-knappen.
- ♦ Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af.
- ♦ Rengør apparatet.

Bærehåndtag:

- ♦ Apparatet har et håndtag (E), hvilket letter komfortabel transport.

Vippesikring:

- ♦ Apparatet har en vippesikring, der slukker for det, hvis det står skævt eller er i fare for at vælte.

Varmebeskyttelse:

- ♦ Apparatet har en sikkerhedsanordning, som beskytter det mod overophedning.
- ♦ Når apparatet tænder og slukker gentagne gange, af andre årsager end termostatstyringen, skal du kontrollere, at der ikke er noget, der hindrer korrekt luftindtrængning eller udsugning, da det er en potentiel brandfare.
- ♦ Hvis apparatet slukker af sig selv og ikke tænder igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og vente i ca. 15 minutter, før du tilslutter det igen. Hvis maskinen ikke starter igen, søg autoriseret teknisk assistance.

RENGØRING

- ♦ Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- ♦ Rengør apparatet med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør efter.
- ♦ Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- ♦ Lad ikke vand eller anden væske komme ind i ventilationsåbningerne for at undgå beskadigelse af apparatets indre dele.
- ♦ Nedsenk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- ♦ Hvis apparatet ikke er i god stand med hensyn til renlighed, kan dets overflade nedbrydes og påvirke varigheden af apparatets levetid og kan blive usikker at bruge.

Vigtigt:

Når apparatet bruges som varmelegeme efter længere tids opbevaring eller efter udelukkende at have været brugt som ventilator, kan der opstå en lille mængde røg. Dette er ikke farligt og skyldes, at varmelegemet afbrænder støvaflejringer, som har samlet sig på varmeelementet. Dette kan undgås ved på forhånd at rengøre apparatets inderside gennem grillen med en støvsuger eller trykluft.

UREGELMÆSSIGHEDER OG REPARATION

- ♦ Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis produktet er beskadiget, eller der opstår andre problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det kan være farligt.

For EU-produktversioner og/eller hvis det er anmodet om det i dit land:

Økologi og genanvendelighed af produktet

- ♦ Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige genbrugsspande til hver type materiale.
- ♦ Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.



Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet; aflever det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Garanti og teknisk assistance

Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester. Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www-w.2helpu.com/> Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se sidste side i manualen). Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>.

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lavspænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

Følgende oplysninger beskriver funktionerne relateret til økodesign.

Model: BXFSH2000E	
Varme produktion	
Nominel varmeydelse P _{nom}	1.8 - 2.0 kW
Minimum varmeydelse (vejledende) P _{min}	1.00 kW
Maksimal kontinuerlig varmeydelse P _{max}	2.00 kW
Ekstra elforbrug	
Ved nominel varmeydelse e _{lmax}	N/A kW
Ved minimum varmeydelse e _{lmin}	N/A kW
I standbytilstand e _{lSB}	0 kW
Type varmetilførsel, kun til lokale rumvarmere til elektrisk opbevaring	
Manuel varmeladningsstyring, med integreret termostat	Nej
Manuel varmeladningsstyring med rum- og/eller udetemperaturfeedback	Nej
Elektronisk varmeladningsstyring med rum- og/eller udetemperaturfeedback	Nej
Ventilatorstøttet varmeeffekt	Nej
Type varmeydelse/rumtemperaturregulering	
Enkelttrins varmeeffekt og ingen rumtemperaturregulering	Nej
To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	Nej
Med mekanisk termostat rumtemperaturregulering	Ja
Med elektronisk rumtemperaturstyring	Nej
Elektronisk rumtemperaturstyring plus dagtimer	Nej
Elektronisk rumtemperaturstyring plus ugetimer	Nej
Andre kontrolmuligheder	
Rumtemperaturstyring, med tilstedeværelsesregistrering	Nej
Rumtemperaturstyring, med åben vinduesdetektion	Nej
Med mulighed for afstandskontrol	Nej
Med adaptiv startkontrol	Nej
Med tidsbegrænsning	Nej
Med sort elpæresensor	Nej
Kontaktoplysninger: Engineering and Technology for Life, S.L., Avda. Barcelona, s/n, Oliana, 25790, Spanien	