

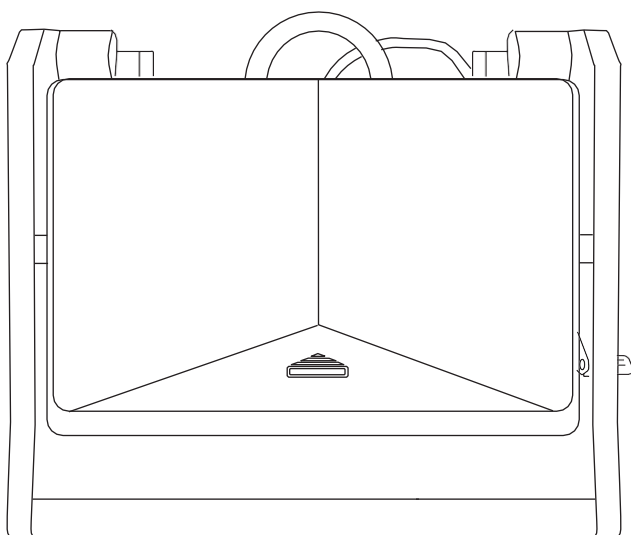
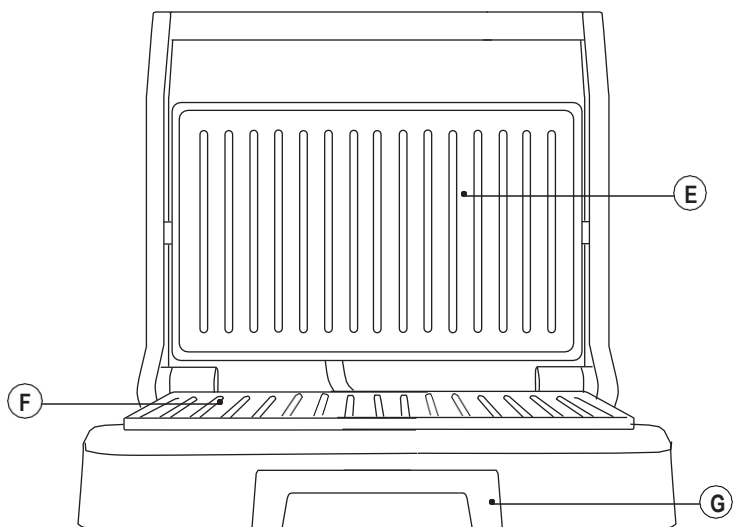


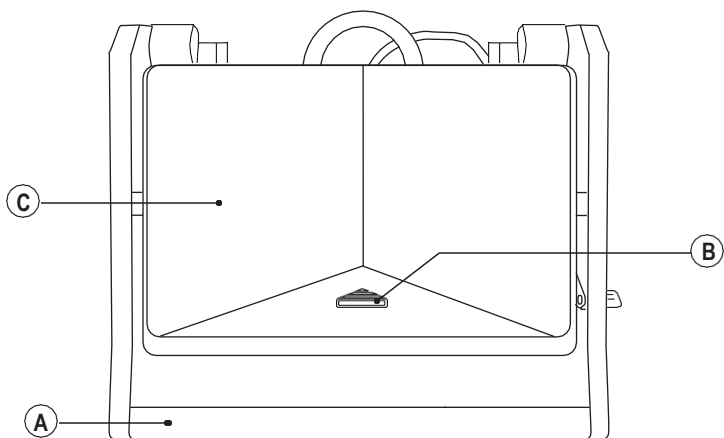

www.blackanddecker.eu

BXGR1000E
242024

DANSK

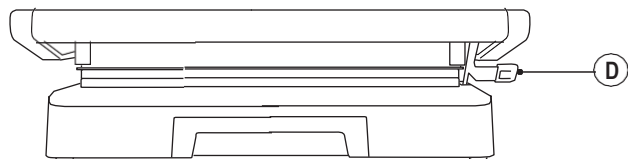

Bordgrill BXGR1000E

Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et BLACK+DECKER-produkt.

Takket være dets teknologi, design og drift, samt det faktum, at den overestimerer de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt ud tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

- ◆ Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke.

SIKKERHEDSRÅD OG ADVARSLER...

- ◆ Rengør alle dele af produktet, der kommer i kontakt med fødevarer før brug. Se rengøringsafsnittet.
- ◆ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- ◆ Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år.
- ◆ Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.

- ◆ Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- ◆ Temperaturen på de tilgængelige overflader er høj, når apparatet er i brug.
- ◆ Brug ikke apparatet i forbindelse med en programmeringsenhed, timer eller anden enhed, der automatisk tænder for den.
- ◆ Hvis ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet for at undgå fare.
- ◆ Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
 - ◆ Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærket, stemmer overens med netspændingen, før du tilslutter apparatet.
 - ◆ Tilslut apparatet til en sokkel med en jordforbindelse, der tåler minimum 10 ampere.
 - ◆ Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændre ikke stikket. Brug ikke stikadaptore.
 - ◆ Træk ikke ledningen og brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet.
 - ◆ Vælg ikke ledningen rundt om apparatet.
 - ◆ Klip eller krøl ikke ledningen.
 - ◆ Lad ikke ledningen hænge eller komme i kontakt med apparatets varme overflader.
 - ◆ Kontroller ledningens tilstand. Beskadigede eller sammenflettede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 - ◆ Rør ikke ved stikket med våde hænder.
 - ◆ Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
 - ◆ Hvis is nogen af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks afbryde strømmen til apparatet for at forhindre elektrisk stød.

- ◆ Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, og hvis der er synlige tegn på skader, eller hvis den har en lækage.
- ◆ Apparatet er ikke egnet til udendørs brug.
- ◆ Anbring ikke apparatet på varme overflader, såsom kogeplader, gasblus, ovne eller lignende.
- ◆ Placer apparatet på en vandret, flad, stabil overflade, velegnet til at modstå høje temperaturer og væk fra andre varmekilder og kontakt med vand.
- ◆ Brug eller opbevar ikke apparatet udendørs.
- ◆ Efterlad ikke apparatet ude i regnen eller udsat for fugt. Hvis der kommer vand ind i apparatet, vil det øge risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Rør ikke ved de opvarmede dele af apparatet, da det kan forårsage alvorlige forbrændinger.
- ◆ Rør ikke ved metaldele eller kroppen, når den er i drift, da det kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Brug og pleje:

- ◆ Træk apparatets ledning helt ud før hver brug.
- ◆ Dæk ikke tilberedningsoverfladen eller maden med aluminiumsfolie og andre lignende materialer.
- ◆ Afbryd apparatet fra stikkontakten, når det ikke er i brug, og før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- ◆ Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mental eller mangel på erfaring og viden.
- ◆ Lad apparatet køle helt af, før du gemmer det væk.
- ◆ Opbevar eller transporter ikke apparatet, hvis det stadig er varmt.

Service:

- ◆ Sørg for, at apparatet kun serviceres af specialister, og at der kun bruges originale reservedele eller tilbehør til at udskifte eksisterende dele/tilbehør.
- ◆ **FORSIGTIG:** Der er risiko for brand, hvis apparatets rengøring ikke udføres i overensstemmelse med disse instruktioner.
- ◆ Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

BESKRIVELSE

- A. Håndtag
- B. Lampe
- C. Udvendig overdel
- D. Hængsel - udløserhåndtag
- E. Top non-stick plade
- F. Bund non-stick plade
- G. Bakke

BRUGSANVISNING

Før brug:

- ◆ Sørg for, at al emballage er blevet fjernet.
- ◆ Inden produktet tages i brug første gang, skal de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, rengøres på den måde, der er beskrevet i afsnittet om rengøring.
- ◆ Nogle dele af apparatet er blevet let smurt. Som følge heraf kan der registreres en let røg første gang, apparatet tages i brug. Efter kort tid vil denne røg forsvinde.

Brug:

- ◆ Rul ledningen helt ud, før du sætter det i stikkontakten. Smør pladerne let med lidt smør eller olie før brug. Brug kun træredskaber. Evt. olie- eller smørpray.
- ◆ Tænd for apparatet. Lampen vil lyse rødt.
- ◆ Lampen skifter til grøn, når den passende temperatur er nået.
- ◆ Forbered de ingredienser, du skal putte i sandwichen, mens apparatet varmer op.
- ◆ Åbn sandwichmaskinen.
- ◆ Læg sandwichene på den nederste plade.
- ◆ Luk sandwichmaskinen ved at sænke toppladen ned på brødet, indtil lukketappen forsegler pladerne. Åbn sandwichmaskinen efter nogle minutter for at se, om sandwichene er ristet.
- ◆ Mens du bruger apparatet, vil den grønne kontrollampe automatisk tilslutte og afbryde, hvilket indikerer, at varmeelementerne arbejder for at holde temperaturen.
- ◆ Når maden falder i din smag, skal du fjerne den fra apparatet ved hjælp af en træspatel eller lignende varmebestandigt redskab - brug ikke redskaber, der kan beskadige non-stick belægningen.

Efter brug:

- ◆ Tag stikket ud af stikkontakten.
- ◆ Rengør apparatet.

RENGØRING

- ◆ Tag ledningen ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- ◆ Rengør det elektriske udstyr og ledningen med en fugtig klud og tør efter. **MÅ IKKE NEDSÆNKES I VAND ELLER ANDEN VÆSKE.**

DANSK

- ◆ Rengør udstyr ret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør derefter.
- ◆ Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- ◆ Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- ◆ Hvis apparatet ikke er i god stand med hensyn til renlighed, kan dets overflade nedbrydes og ubønhørligt påvirke varigheden af apparatets levetid og kan blive usikker at bruge.
- ◆ Ingen af delene af dette apparat er egnet til rengøring i opvaskemaskinen.

ANOMALIER OG REPARATION

- ◆ Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis produktet er beskadiget eller der opstår andre problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det kan være farligt.

GARANTI OG TEKNISK ASSISTANCE

- ◆ Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester.
- ◆ Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>.
- ◆ Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (sesidste side i manualen).
- ◆ Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>.

For EU-produktversioner og/eller hvis det er anmodet om det i dit land:

Økologi og genanvendelighed af produktet:

- ◆ Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige genbrugsspande til hver type materiale.
- ◆ Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.

Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet, aflever det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lav spænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

Danmark

Stanley Black & Decker Denmark
Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.blackanddecker.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Tel. 70 20 15 10
Fax. 70 22 49 10