



## BY-WM4 PRO

Tvåkanals Digital Trådlös Mikrofon

## **Bruksanvisning**


Tack för att du har köpt BOYA BY-WM4 PRO-system!

BY-WM4 PRO är designad för videografer med begränsad budget och videohobbyister. Är en ny generation 2,4 GHz trådlöst mikrofonsystem, dubbelkanal för att fånga ljud med dubbla motiv till dina smartphones, surfplattor, DSLR-kameror, videokameror, datorer etc.


BY-WM4 PRO-systemet är lämpligt för ett brett utbud av trådlösa applikationer som intervjuer, mobiljournalistik, rapportering, vlogging, podcasts och mer.

BY-WM4 PRO-systemet är ett utbyggbart utvecklingssystem som gör det möjligt för användaren att mixa och matcha olika typer av mottagare medan de används med TX4 Pro-sändaren.

**BBY-WM4 Pro består av en body-pack-sändare (TX4 Pro), en bärbar mottagare (RX4 Pro) och deras tillbehör enligt följande:**

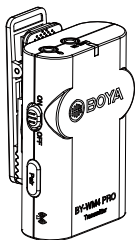

Sändare (TX4 Pro)

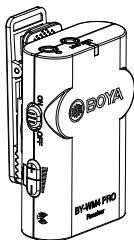

Mottagare (RX4 Pro)




Lavalier / reversmikrofon



3,5 mm till TRS ljudutgångskabel



3,5 mm till TRRS ljudutgångskabel



Kallskofäste




Vindskydd




Hållare för mikrofon

**BY-WM4 Pro-K2 består av två body-pack-sändare (TX4 Pro), en bärbar mottagare (RX4 Pro) och deras tillbehör enligt följande:**

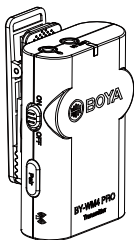

Sändare (TX4 Pro) x2

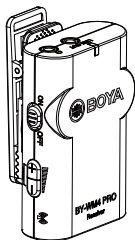

Mottagare (RX4 Pro)




Lavalier / reversmikrofon x2



3,5 mm till TRS ljudutgångskabel



3,5 mm till TRRS ljudutgångskabel



Kallskofäste



Vindskydd (x2)




Hållare för mikrofon (x2)

**BY-WM4 Pro-K3 är speciellt utformad för Lightning iOS-enheter.**

**Den består av en body-pack-sändare (TX4 Pro), en trådlös mottagare med en Lightning-kontakt (BY-WM4 PRO RXD) och deras tillbehör enligt följande:**



Mottagare (BY-WM4 PRO RXD)

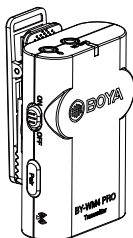

Sändare (TX4 Pro)



Lavalier / reversmikrofon



Vindskydd



Hållare för mikrofon




Kopplingsstift

**BY-WM4 Pro-K4 är speciellt utformad för Lightning iOS-enheter.**

**Den består av två body-pack-sändare (TX4 Pro), trådlös mottagare med en Lightning-kontakt (BY-WM4 PRO RXD), och deras tillbehör enligt följande:**



Mottagare (BY-WM4 PRO RXD)

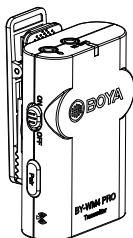

Sändare (TX4 Pro) x2



Lavalier / reversmikrofon x2



Vindskydd x2




Hållare för mikrofon x2




Kopplingsstift

**BY-WM4 Pro-K5 är speciellt utformad för Android och andra Typ-C-enheter.**

**Den består av en body-pack-sändare (TX4 Pro), en trådlös mottagare med en USB Typ-C-kontakt (BY-WM4 PRO RXU), och deras tillbehör enligt följande:**



Mottagare (BY-WM4 PRO RXU)

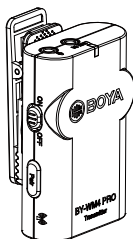

Sändare (TX4 Pro)



Lavalier/reversmikrofon



Vindskydd




Hållare för mikrofon




Kopplingsstift

**BY-WM4 Pro-K6 är speciellt utformad för Android och andra Typ-C-enheter.**

**Den består av två body-pack-sändare (TX4 Pro), trådlös mottagare med en USB Type-C-kontakt (BY-WM4 PRO RXU), och deras tillbehör enligt följande:**



Mottagare(BY-WM4 PRO RXU)

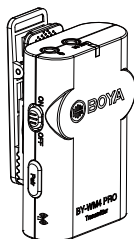

Sändare(TX4 Pro) x2



Lavalier/reversmikrofon x2



Vindskydd x2




Hållare för mikrofon x2



Kopplingsstift

## Sändare (TX4 Pro)

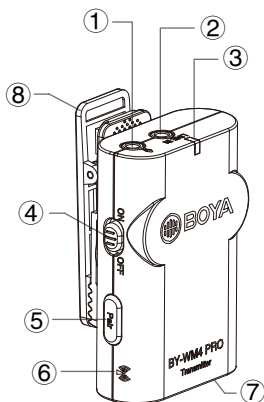

### 1. Mikrofoningång

- Anslut den medföljande lavalermikrofonen här.
- Sätt in mikrofonens 3,5 mm-kontakt helt och se till att den klickar på plats.

### 2. Linje in

### 3. Strömlampa

- 1) Strömlampan blinkar blått när enheten är på.
- 2) Strömindikatorn lyser rött när den är strömmen är låg.

För mer information om LED-indikator, se följande:

| Status                                             | Mottagare                           | Sändare                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sändaren och mottagaren ansluts.                   | Förblir blå                         | Blinkar kontinuerligt varje 2,5 sekund. |
| Sändaren och mottagaren kopplas ifrån varandra.    | Blinkar kontinuerligt varje sekund. | Blinkar kontinuerligt varje sekund.     |
| Mottagarenheten är AV (sändaren är fortfarande PÅ) | Av                                  | Blinkar blått                           |
| Sändarenheten är AV (mottagaren är fortfarande PÅ) | Blinkar blått                       | Av                                      |
| Låg batterinivå                                    | Blinkar rött                        |                                         |

## 4. Slå AV / PÅ

## 5. Parning

Denna knapp är avsedd för anslutning av signal.  
Mer information finns i "Så här ansluter du sändare och mottagare" på sidan 13.

## 6. Antenn



Rör inte här under användning. Det påverkar signalen.


## 7. Batterifack

Rymmer två stycken AAA-batterier.  
Mer information finns i "Installera batterier" på sidan 11.

## 8. Klämma

Mer information finns i "Installera eller avinstallera klipp" på sidan 15.

## Sändare (RX4 Pro)

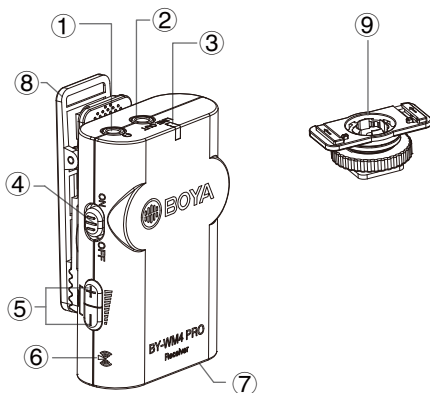

### 1. Hörlursuttag

(3,5 mm stereominikontakt)

För att övervaka mottagarens utgång,  
anslut hörlurarna till den här kontakten.



#### **NOTERA:**

Anslut inte hörlurar med ett minikontakt i mono. Detta kan leda till kortslutning av hörlursutgången, vilket kan leda till förvrängd ljudutgång.

### 2. LINE OUT (ljudutgång) uttag

- För användning av smartphone, surfplatta eller Mac Anslut den ena änden (90 ° -kontakten) av den medföljande TRRS-stereo 3,5 mm mini-utgångskabeln här och den andra änden (rak kontakt) till smarttelefonen.

- För kameror, videokameror, ljudinspelare och andra ljud- / videoinspelningsenheter.  
Anslut den ena änden av den medföljande 3,5 mm stereoutgångskabeln här och den andra änden till kameran.

### **3. Strömlampa**

För mer information, se "Power LED" på sidan 7.

### **4. Slå AV / PÅ**

### **5. Volym + / -**

Tryck på dessa knappar för att ställa in dämpningsnivån för insignalen.

### **6. Antenn**



Rör inte här under användning. Det påverkar signalen.

### **7. Batterifack**

Rymmer två stycken AAA-batterier.  
Mer information finns i "Installera batterier" på sidan 11.

### **8. Klämma**

Mer information finns i "Installera eller avinstallera klipp" på sidan 15.

### **9. Skofästeadapter**

## Vad är skillnaden?

### ① 3,5 mm TRRS-kontakt

För Smartphone, surfplatta, Mac eller bärbar dator med kombinationshörlurar / mikrofonuttag



### ② 3,5 mm TRS-kontakt


- För kameror, videokameror, ljudinspelare och andra ljud- / videoinspelningsenheter.



# Hur man använder den

## Installera batterier

1. Både sändare och mottagare kräver två AAA-batterier.
2. Skjut bort och ta bort sändarens lock till batterifacket.
3. Sätt i två batterier.
4. Stäng locket till batterifacket.
5. Gör på samma sätt som steg 2 till 4 för att sätta i batteriet i mottagaren.

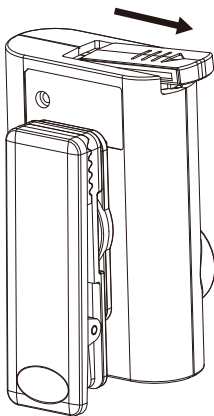


## Anslutning av sändare och mottagare

Använda mikrofonen med smartphone, surfplatta, Mac eller bärbar dator med kombinationshörlurs- / mikrofonuttag.

### Mottagare

1. Montera mottagaren på Smartphone, surfplatta, Mac eller bärbar dator.
2. Använd TRRS-kabeln och anslut 3,5 mm-kontakten (rak kontakt) till ljuduttaget på din smartphone.
3. Sätt i 90 ° kontakten på anslutningskabeln i mottagarens "LINE OUT" -uttag.
4. Sätt in hörlurarna i mottagaren "🎧" för övervakning av ljud om du behöver det.
5. Skjut strömbrytaren PÅ / AV till PÅ-läge (LED-indikatorn lyser blått)

Varning: Blanda inte kontakten. Mer information finns i "Vad är skillnaden" på sidan 8.

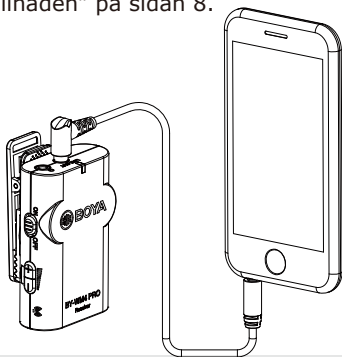

### NOTERA:

Inte alla Android-enheter stöder extern mikrofon när du filmar. Du kan därför behöva ladda ner en tredjepartsapp och ställa in ljudkälla som extern mikrofon.

## **Hur ansluter jag sändare och mottagare?**

Innan du lämnar fabriken kommer anslutningen av sändare och mottagare att upprättas.

Följ stegen nedan om sändare och mottagare kopplas bort:

1. Slå på mottagaren och sändarna.
2. Tryck på knapparna "+" och "-" i 3 sekunder för mottagaren och tryck "Para" på en sändare i 3 sekunder samtidigt.
3. När sändare och mottagare anslutits förblir mottagarens ljus blått, sändarnas ljus blinkar var 2,5 sekund.
4. Upprepa steg 2 för den andra sändaren.


I annat fall kommer lampan för mottagare och sändare att blinka kontinuerligt var 1: a sekund, försök sedan 1-4 steg igen.

**Använda mikrofonen med kameror, videokameror, ljudinspelare och andra ljud- / videoinspelningsenheter.**

### **Mottagare**


1. Montera fästet på kameror, videokameror, ljudinspelare och andra ljud- / videoinspelningsenheter.
2. Genom användning av TRE-kabeln, anslut 3,5mm-kontakten med ljuduttaget på kameran.
3. Sätt i den andra änden av anslutningskabeln i mottagarens "LINE OUT" -uttag.
4. Sätt in hörlurarna i mottagaren "🎧" för att övervaka ljudet, om du behöver det.
5. Skjut strömbrytaren PÅ / AV till ON-läge (LED-indikatorn lyser blått)

Varning: Blanda inte ihop ljudkabel, för detaljerad information se "vad är skillnaden" på sida 8.

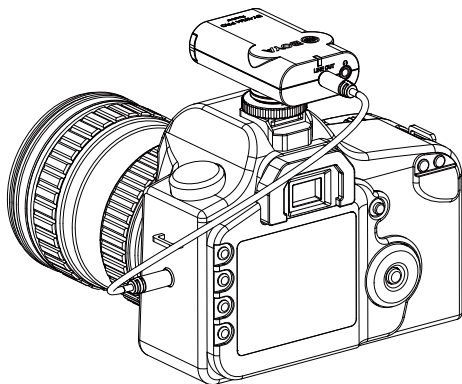


## Installerar eller avinstallerar klipp


1. Klämman är monterad på mikrofonen innan den lämnar fabriken.
2. Både sändare och mottagare inkluderar klämman, det betyder att du kan montera dem var du vill.
3. Justera mikrofonens riktning mot munnen genom att rotera mikrofonen.

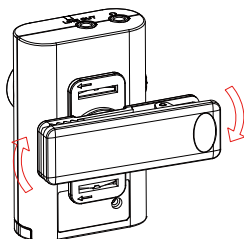

Om mottagaren behöver monteras på kamerans varm- / kallsko, följ nedanstående steg:

1. Skjut klämman åt höger.

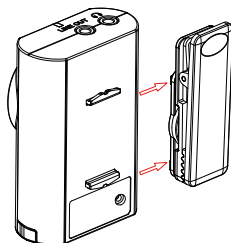

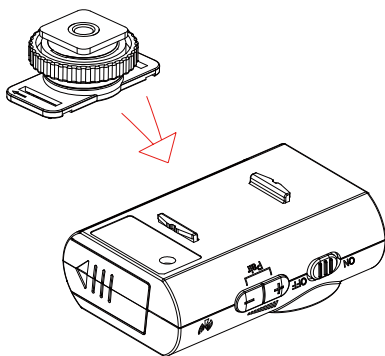


2. Skjut kylskonsfästet på plats.
3. Monterad mottagare på kamerans varm-/kallsko

# BY-WM4 PRO RXD

2,4 GHz trådlös mottagare  
för iOS-enheter



## Mottagare (BY-WM4 PRO RXD)

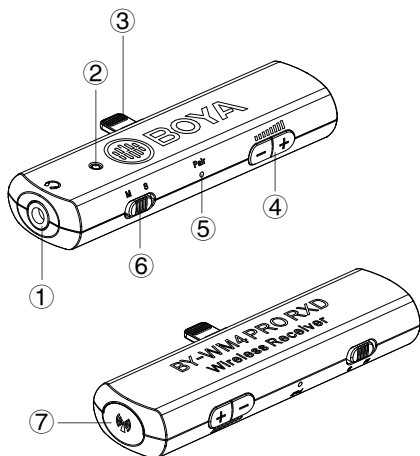

### 1. Hörlursuttag

(3,5 mm stereominikontakt)

För att övervaka mottagarens utgång,  
anslut hörlurarna till denna kontakt.



#### **NOTERA:**

Anslut inte hörlurar med en minikontakt i mono. Detta kan leda till kortslutning av hörlursutgången vilket kan leda till förvrängd ljudutgång.

## 2. Strömlampa

För mer information om LED-indikator, se följande:

| Status                                             | Mottagare                                                  | Sändare                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sändaren och mottagaren ansluts.                   | Indikatorn tänds inte förrän du slår på ljud- / videoappen | Blinkar kontinuerligt varje 2,5 sekund. |
| Sändaren och mottagaren kopplas ifrån varandra.    | Blinkar kontinuerligt varje sekund.                        | Blinkar kontinuerligt varje sekund.     |
| Mottagarenheten är AV (sändaren är fortfarande PÅ) | Av                                                         | Blinkar blått                           |
| Sändarenheten är AV (mottagaren är fortfarande PÅ) | Blinkar blått                                              | Av                                      |
| Låg batterinivå                                    | /                                                          | Blinkar rött                            |
| Sändaren och mottagaren väntar på att paras        | Blinkar snabbt i blått ljus                                |                                         |

## 3. Lightninganslutning

### 4. Volym + / -

Press these buttons to set the attenuation level of the input signal.

### 5. Knapp för hopkoppling


Mer information finns i "Ansluta sändaren och mottagaren" på sidan 21.

### 6. M / S-omkopplare

### 7. Inbyggd intern antenn

## Inställningsguide

1. Anslut BY-WM4 PRORXD direkt till lightneningporten på din smartphone.
2. Öppna ljud-/videoappen på mobilen, då ska mottagarens indikator lysa.
3. Strömlampan blinkar långsamt och väntar på att ansluta till sändaren.

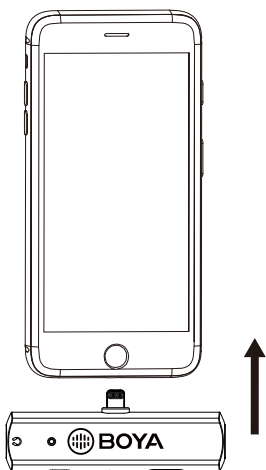


## Anslutning av sändaren och mottagaren

Innan du lämnar fabriken kommer anslutningen av sändare och mottagare att upprättas.

Följ stegen nedan om sändare och mottagare kopplas bort:

1. Slå på sändaren och anslut mottagaren till din smartphone.
2. Tryck länge på parknappen på mottagaren med parstiftet. Indikatorn för mottagaren blinkar snabbt när den går i hoppningsläge.

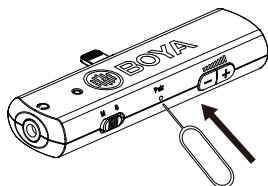

3. Tryck länge på knappen för hoppning på den sida av sändaren som går in i hoppningsläget.
4. När sändaren och mottagaren är anslutna förblir mottagarens ljus blått och sändaren blinkar varje 2,5 sekund.

Annars kommer mottagarens och sändarens ljus att blinka kontinuerligt varannan sekund, försök sedan steg 1-3 igen.



### **NOTERA:**

- 1) Justera ljudvolymen för RXD innan du spelar in.


# BY-WM4 PRO RXU

**2,4 GHz trådlös mottagare**

**För Android och andra Typ-C-enheter**



## Mottagare (BY-WM4 PRO RXU)

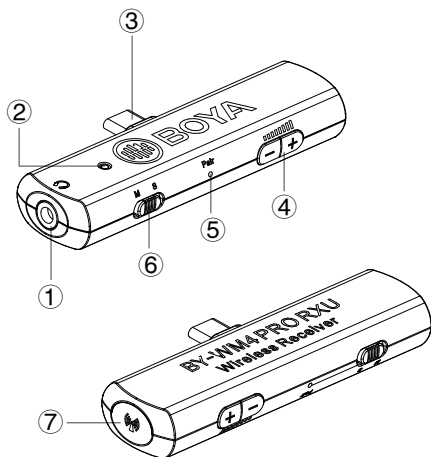

### 1. Hörlursuttag

(3,5 mm stereominikontakt)

För att övervaka mottagarens utgång,  
anslut hörlurarna till den här kontakten.



#### **OBS:**

Anslut inte hörlurar med ett minikontakt i mono. Detta kan leda till kortslutning av hörlursutgången vilket kan leda till förvrängd ljudutgång.

## 2. Strömlampa

För mer information om LED-indikator, se följande:

| Status                                             | Mottagare                           | Sändare                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sändaren och mottagaren ansluts.                   | Förblir blå                         | Blinkar kontinuerligt varje 2,5 sekund. |
| Sändaren och mottagaren kopplas ifrån varandra.    | Blinkar kontinuerligt varje sekund. | Blinkar kontinuerligt varje sekund.     |
| Mottagarenheten är AV (sändaren är fortfarande PÅ) | Av                                  | Blinkar blått                           |
| Sändarenheten är AV (mottagaren är fortfarande PÅ) | Blinkar blått                       | Av                                      |
| Låg batterinivå                                    | /                                   | Blinkar rött                            |
| Sändaren och mottagaren väntar på hopparring       | Blinkar snabbt i blått ljus         |                                         |

## 3. USB Typ-C-kontakt

### 4. Volym + / -

Tryck på dessa knappar för att ställa in dämpningsnivån för insignalen.

### 5. Knapp för hopkoppling


Mer information finns i "Ansluta sändaren och mottagaren" på sidan 26.

### 6. M / S-omkopplare

### 7. Inbyggd intern antenn

## Inställningsguide

1. Anslut BY-WM4 PRO RXU direkt till laddningsuttaket på din smartphone.
2. Strömlampan blinkar långsamt och väntar på att anslutas till sändaren.

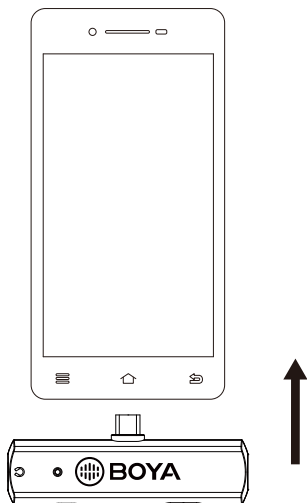


## Anslutning av sändaren och mottagaren

Innan du lämnar fabriken kommer anslutningen av sändare och mottagare att upprättas.

Följ stegen nedan om sändare och mottagare kopplas bort:

1. Slå på sändaren och anslut mottagaren till din smartphone.
2. Tryck länge på knappen för hopparring på mottagaren med parstiftet. Indikatorn på mottagaren blinkar snabbt när du går in i hoppningsläge.

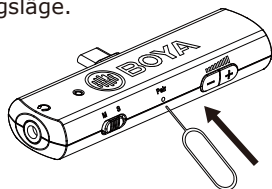

3. Tryck länge på knappen för hopparring på den sida av sändaren.
4. När sändaren och mottagaren är ansluten förblir mottagarens ljus blått och sändaren blinkar varje 2,5 sekund.

Annars kommer mottagarens och sändarens ljus att blinka kontinuerligt varannan sekund. Försök sedan steg 1-3 igen.



### **OBS:**

- 1) Justera ljudvolymen för RXU innan du spelar in.

## Felsökning

Om du har problem med att använda BY-WM4 Pro-komponenterna, använd följande checklista. Om något problem kvarstår, kontakta vår lokala återförsäljare eller kontakta oss direkt.

| Status                           | Orsak                                                                                                               | Åtgärd                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheter slås inte på.            | Batterierna i BY-WM4 PRO TX är slut.                                                                                | Byt ut batterierna mot nya.                                                                                                                                      |
|                                  | Strömlampan på BY-WM4 PRO RXD tänds inte när du ansluter till iOS-enheter.                                          | Öppna ljud- / videoappen på mobilenheten, då ska mottagarens indikator lysa.                                                                                     |
|                                  | Strömlampan på BY-WM4 PRO RXU tänds inte när du ansluter till Android-enheter.                                      | Mottagaren har inte fått en bra anslutning till enheterna. Försök att ansluta den igen.                                                                          |
| Batterierna laddas ur fort.      | BY-WM4 Pro-komponenterna används under extremt kalla förhållanden.                                                  | Batterierna laddas snabbt ur under extremt kalla förhållanden.                                                                                                   |
|                                  | BY-WM4 Pro-komponenterna används under extremt varma förhållanden.                                                  | Batterierna laddas snabbt ur under extremt heta förhållanden.                                                                                                    |
| Det kommer inget ljud            | Sändaren och mottagaren är inte i hoppningsläge.                                                                    | Se Anslutning av sändare och mottagare.                                                                                                                          |
|                                  | Det finns ingen bra förbindelse med lavalieren.                                                                     | Försök att ansluta den igen.                                                                                                                                     |
|                                  | Det finns ingen bra anslutning till hörlurarna.                                                                     | Försök att ansluta den igen.                                                                                                                                     |
| Ljudet är svagt                  | Mottagarens ingångsnivå är låg.                                                                                     | Sändarens ingångsnivå är låg. Justera ljudnivån på sändaren. Håll denna nivå så hög som möjligt utan förvrängning för att uppnå bästa ljud- och brusförhållande. |
| Det finns förvrängning i ljudet. | Mottagarens ingångsnivå är olämplig.                                                                                | Justera ljudnivån på sändaren. Håll denna nivå så hög som möjligt utan förvrängning för att uppnå bästa ljud- och brusförhållande.                               |
|                                  | Hörlurar med minikontakt i mono används.                                                                            | Använd hörlurarna med en stereominikontakt.                                                                                                                      |
| För mycket omgivning hämtas upp. | När du använder en riktad mikrofon som den medföljer detta system, kan mikrofonen ta upp för mycket av omgivningen. | Se till att mikrofonen är så nära objektet som möjligt.                                                                                                          |

| Status                                                                                               | Orsak                | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ljudet är bullrigt eller förvrängt. Detta kan inkludera bortfall, vitt brus, bursts, pops och klick. | RF-störning          | Det kan finnas mycket RF-störningar utomhus. Försök att gå in där det är mindre RF-störningar. Telefonlinjer, lysrör och metallstaket kan orsaka störningar. Stäng av alla datorer och mobiltelefoner i närheten.                                                   |
|                                                                                                      | RF-signalen är svag. | Se till att det finns en fri siktlinje mellan sändaren och mottagaren. Tänk på att din kropp, kläder och uppsättningar på scenen är möjliga hinder. Se till att mottagaren och sändaren är inom räckvidd på 60 meter. Om det finns hinder kan du behöva gå närmare. |

## Funktion :

### BY-WM4 Pro System

- Perfekt för Youtube, vlogging, facebook, podcasts, mobila journalister etc.
- Digital 2,4 GHz frekvensband
- Trådlös mottagare med dubbla kanaler
- Ultrakompakt och miniatyrstorlek för mottagare
- Superklart inspelningsljud
- Räckvidd upp till 60 meter (197 fot) (utan hinder)
- Övervakar ljud med 3,5 mm hörlursutgång
- Huvudvolymkontroll
- Valbart stereo- och monoläge (Endast för BY-WM4 PRO RXD / RXU)
- Rundriktad lavaliermikrofon
- Standard kamerafäste och klämma ingår (Endast för BY-WM4 PRO / BY-WM4 PRO-K2)
- Hårt fodral ingår
- Kompatibel med smartphones, DSLR-kameror, konsumentvideokameror, datorer etc. (Endast för BY-WM4 PRO / BY-WM4 PRO-K2)
- Kompatibel med smartphones, surfplattor, bärbara datorer (Endast för BY-WM4 PRO-K3 / K5)

# Specifikationer:

## BY-WM4 Pro System

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RF-modulering:         | GFSK (Gauss Frequency Shift Keying)                       |
| Frekvensband:          | 2.4 GHz (2405-2478MHz)                                    |
| Frekvenssvar:          | 35Hz-14KHz±3dB                                            |
| Signal / ljud:         | 84dB eller mer                                            |
| Förvrängning:          | 0,05% eller mindre (32Ω, 1 KHz, 65mW utgång)              |
| RF-utgångsnivå:        | 3mW                                                       |
| Hörlursutgångsnivå:    | 32Ω,65mW                                                  |
| Mottagningskänslighet: | -90dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz                           |
| Ljudingång:            | 3,5 mm minijack                                           |
| Räckvidd:              | 60 m (utan hinder)                                        |
| Kraftbehov:            | TX4 Pro/RX4 Pro: 3V DC (Två AAA-batterier)                |
|                        | BY-WM4 PRO RXD: Levereras av iOS-enhet                    |
|                        | BY-WM4 PRO RXU: Levereras av USB Typ-C-enhet              |
| Uttag:                 | BY-WM4 PRO RXD: Apple MFi-certifierad lightninganslutning |
|                        | BY-WM4 PRO RXU: USB Typ-C-kontakt                         |
| Förbrukningskraft:     | Mottagare: 3V/70mA Sändare: 3V/70mA                       |
| Mått:                  | TX4 Pro/RX4 Pro: 45x70x35mm (1.8x2.8x1.4")                |
|                        | BY-WM4 PRO RXD: 82x30.7x12mm (3.2x1.2x0.5")               |
|                        | BY-WM4 PRO RXU: 82x30.7x12mm (3.2x1.2x0.5")               |
| Vikt:                  | TX4 Pro/RX4 Pro: 47g (1.7 oz)                             |
|                        | BY-WM4 PRO RXD: 12g (0.4oz)                               |
|                        | BY-WM4 PRO RXU: 9.5g (0.3oz)                              |

## **VARNING**

1. Använd vår ursprungliga ljudsignalkabel som är utrustad, den är mer kompatibel med den trådlösa mikrofonen och gör ljudet bättre.
2. Den angivna siffran är endast det ungefärliga värdet som gäller när det inte finns några hinder mellan sändaren och mottagaren. Detta avstånd varierar beroende på metallföremål, personer och andra hinder samt på signalstyrkan.
3. Batteriets livslängd kan variera beroende på vilken typ av batteri som används.

## **VIKTIGT**

- Om du inte tänker använda den trådlösa mikrofonen under en längre tid, ta bort batterierna från både sändaren och mottagaren.
- Rör inte vid lavalier / lapel-mikrofonen, sändaren och mottagaren under inspelning eftersom detta kommer att orsaka brus som spelas in.
- Låt inte sändaren vara i närheten av högspänningsutrustning eller enheter som avger starka elektromagnetiska fält. Det kan påverka registreringen av ljudet.
- Använd eller lämna inte sändaren och mottagaren på varma, fuktiga platser.
- Lämna inte mottagaren ansluten till kameran när du förvarar kameran i ett fodral.
- Blanda inte ihop sändaren och mottagaren.

## **VARNING**

- Förvara den trådlösa mikrofonen utom räckhåll för barn.
- Använd aldrig batterier som läcker och utsätt aldrig batterier för kraftig värme eller eld.

## UNDERHÅLL

- Använd inte enheten med våta händer eller fötter.
- Rengör utrustningen endast på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.
- Var noga med att undvika att utrustningen tappas. Se till att enheten är ordentligt fastsatt och pålitligt monterad. Om enheten har ramlat ner på golvet låt den då inspekteras av en skicklig elektriker innan du slår på den igen.
- Om utrustningen är skadad eller defekt eller om du märker en brännande lukt:  
Avbryt strömförsörjningen omedelbart genom att ta bort batterierna. Använd inte enheten med ett skadat hölje, reparera inte enheten själv. Låt apparaten endast repareras av en skicklig elektriker.
- Håll alltid din enhet i gott skick enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.  
Öppna inte enheten.

## VARNING

### FCC-REGLER:

Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna.  
Driften är föremål för följande två villkor:

- (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning och
- (2) Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

**Varning:**

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara rätten att använda utrustningen.

**OBS:**

Denna utrustning har testats och överensstämmer med gränsvärdet för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en speciell installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

Omorientera eller flytta mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- / TV-tekniker för hjälp.

**RF-varning:**

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbart exponeringsläge utan begränsningar.