




DK

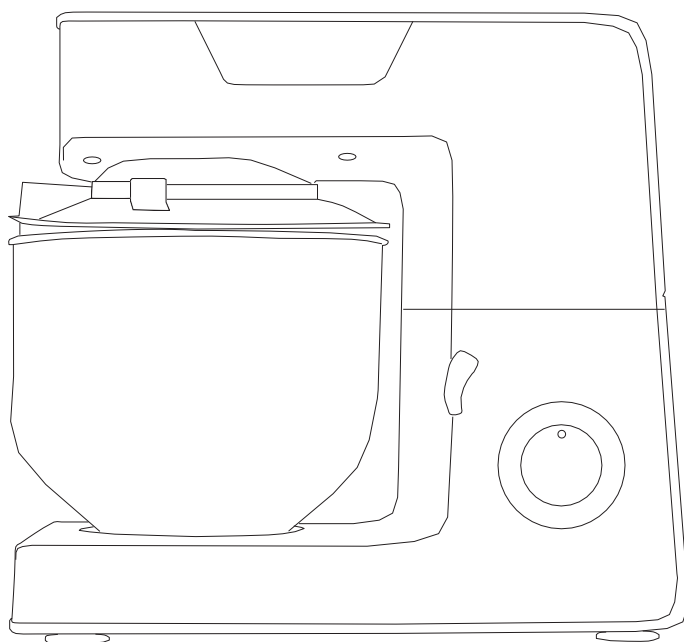

BXKM1000E

www.blackanddecker.eu

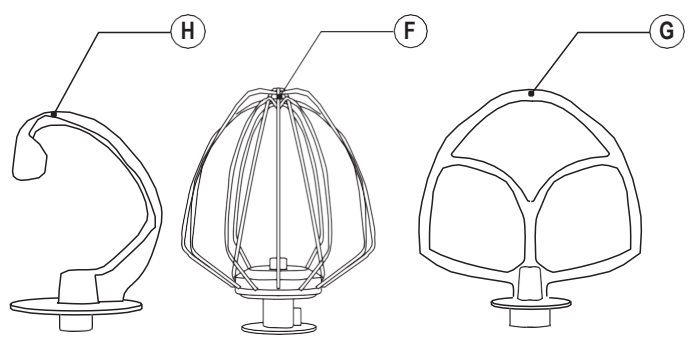
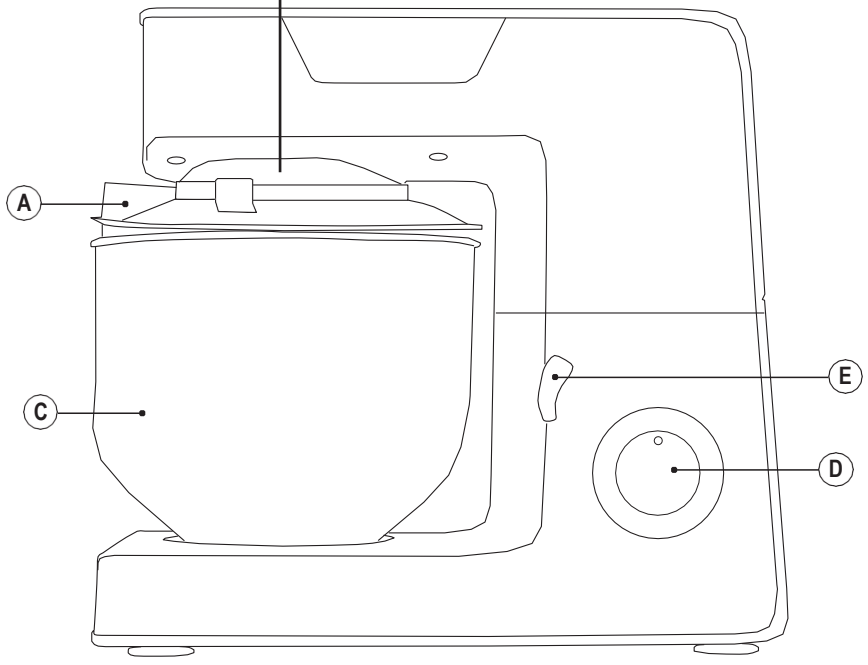
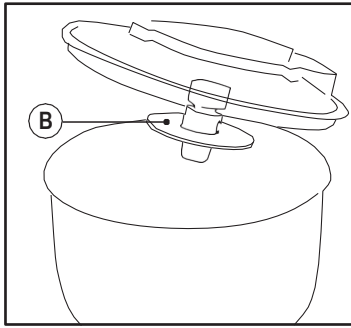


Fig.1

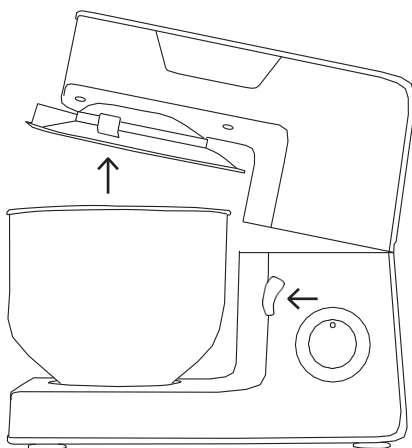


Fig.2

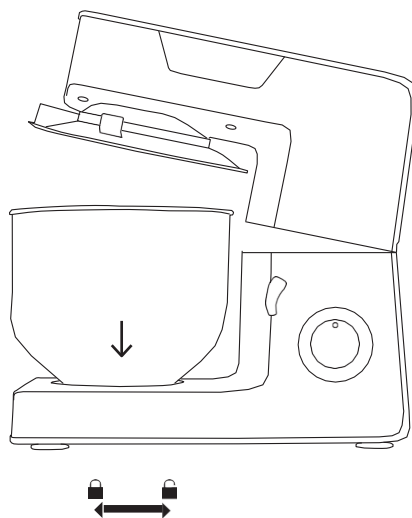


Fig.3


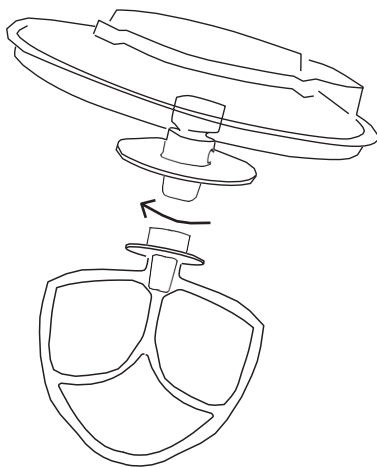


Fig.4

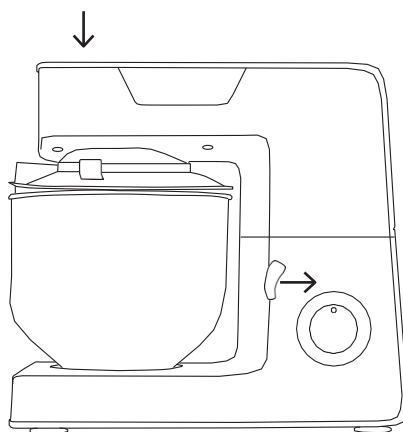

Køkkenmaskine BXKM1000E

Kære kunde

Mange tak, fordi du valgte at købe et Black+Decker-produkt. Takket være produktets teknologi, design og drift, samt det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan fuldt tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSLER

- ◆ Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse af og opmærksomhed på disse instruktioner kan føre til en ulykke.
- ◆ Rengør alle de dele af produktet før brug, der kommer i kontakt med fødevarer, som angivet i rengøringsafsnittet.
- ◆ Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
- ◆ Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- ◆ Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- ◆ Sluk altid for apparatet og afbryd strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, og før du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, der bevæger sig under brug, montering, adskillelse og rengøring.
- ◆ Hvis tilslutningen til maskinen er blevet beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice. Forsøg ikke selv at skille eller reparere apparatet for at undgå fare.
- ◆ Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
- ◆ Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærket, svarer til netspændingen, før apparatet tilsluttes.
- ◆ Tilslut apparatet til en stikkontakt, der kan levere minimum 10 ampere.
- ◆ Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændr ikke stikket. Brug ikke stikadapters.
- ◆ Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede og mørke områder inviterer til ulykker.
- ◆ Anbring ikke apparatet på varme overflader, såsom kogeplader, gasblus, ovne eller lignende.
- ◆ Apparatet skal placeres og bruges på en flad, stabil overflade.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- ◆ Hvis nogen af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks afbryde strømmen til apparatet for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det har en lækage.
- ◆ Vær ikke voldsom mod strømkablet. Brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet.
- ◆ Vikl ikke ledningen rundt om apparatet.
- ◆ Klip eller krøl ikke ledningen.
- ◆ Lad ikke ledningen komme i kontakt med apparatets varme overflader.

- ♦ Kontroller strømkablets tilstand. Beskadigede eller sammenfiltrede kabler øger risikoen for elektrisk stød.
- ♦ Forsyningsledning skal regelmæssigt undersøges for tegn på skade, og hvis ledningen er beskadiget, må apparatet ikke bruges.
- ♦ Efterlad ikke apparatet ude i regnen eller udsat for fugt. Hvis der kommer vand ind i apparatet, vil det øge risikoen for elektrisk stød.
- ♦ Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- ♦ Tag de nødvendige forholdsregler for at undgå at starte apparatet ufrivilligt.
- ♦ Rør ikke ved nogen af apparatets bevægelige dele, mens det er i drift.
- ♦ Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug.

Brug og pleje:

- ♦ Rul apparatets strømkabel helt ud før hver brug.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis dets tilbehør ikke er korrekt monteret.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift dem med det samme.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke virker.
- ♦ Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
- ♦ Flyt ikke på apparatet, mens det er i brug.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis "armen" er vippet op, og vend det ikke om.
- ♦ Tving ikke apparatets arbejds kapacitet.
- ♦ Respektér MAX-niveau indikatoren.
- ♦ Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mental eller mangel på erfaring og viden.
- ♦ Sørg for, at støv, snavs eller andre fremmedlegemer ikke blokerer ventilatorgrillen på apparatet.
- ♦ Hold apparatet i god stand. Kontroller, at de bevægelige dele ikke er forkert justeret eller sidder fast, og sørg for, at der ikke er nogen ødelagte dele eller uregelmæssigheder, der kan forhindre apparatet i at fungere korrekt.
- ♦ Brug apparatet og dets tilbehør og værktøj i overensstemmelse med disse instruktioner, under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af apparatet til andre handlinger end dem, der er beregnet til, kan resultere i en farlig situation.
- ♦ Efterlad aldrig apparatet tilsluttet og uden opsyn, hvis det ikke er i brug. Dette sparer energi og forlænger apparatets levetid.

- ♦ Brug ikke apparatet i mere end 7 minutter ad gangen. Brug ikke apparatet mere end 3 cyklusser. Ved brug af 3 cyklusser, tillad en hvileperiode på mindst 5 minutter mellem hver cyklus. Apparatet må under ingen omstændigheder bruges i længere tid end nødvendigt.

Service:

- ♦ Sørg for, at apparatet kun serviceres af specialister, og at der kun bruges originale reservedele eller tilbehør til at udskifte eksisterende dele/tilbehør.
- ♦ FORSIGTIG: Der er risiko for brand, hvis apparatets rengøring ikke udføres i henhold til disse instruktioner.
- ♦ Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

BESKRIVELSE

- A Antistænklåg
- B Blade connector
- C Skål
- D Hastighedsvælger
- E Sikkerhedshåndtag
- F Piskeris
- G Mixer / fladt piskeris
- H Dejkrog

BRUGSVEJLEDNING

Før brug:

- ♦ Sørg for, at alle produktets emballager er blevet fjernet.
- ♦ Inden produktet tages i brug første gang, skal de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, rengøres på den måde, der er beskrevet i afsnittet om rengøring.
- ♦ Forbered apparatet i henhold til den funktion, du ønsker at bruge:

Brug:

- ♦ Rul ledningen helt ud, før du sætter det i.
- ♦ Sæt ledningen i stikkontakten.
- ♦ Tryk sikkerhedshåndtaget ned (E) for at løfte maskinens arm. (Fig. 1).
- ♦ Sæt antistænklåget (A) på maskinens arm, drej mod uret og kontrollér, at det sidder godt fast.
- ♦ Fastgør skålen på bunden, og lås den som pilen angiver. (Fig. 2).
- ♦ Fastgør piskeris (F), røremaskine (G) eller dejkrog (H) som ønsket i knivtilslutningen og drej mod uret, indtil den har godt fast. (Fig. 3).

- ♦ Tryk sikkerhedshåndtaget (E) ned, mens du skubber maskinens arm ned, indtil sikkerhedshåndtaget vender tilbage til udgangspositionen. (Fig. 4).
- ♦ Tænd for apparatet ved at bruge drejeknappen.
- ♦ Vælg den ønskede hastighed.
- ♦ Arbejd med den mad, du vil behandle.
- ♦ For at undgå en voldsom opstart af maskinen, anbefales det at starte fra den laveste hastighed og derefter gradvist øge hastigheden.

Hastighedsvalger:

- ♦ Hastighedsreguleringen kan bruges til den ønskede funktion som beskrevet i tilbehørsafsnittet nedenfor.

Efter brug:

- ♦ Stop apparatet ved at vælge position 0 på drejeknappen.
- ♦ Tryk på sikkerhedshåndtaget og løft maskinens arm.
- ♦ Tag skålen ud af bunden ved at dreje mod uret.
- ♦ Tag ledningen ud af stikkontakten.
- ♦ Rengør maskinen.

TILBEHØR

Piskeris (F):

- ♦ Bruges til at piske flødeskum, piske æg, lave pandekagedej, marengs, cheesecakes, mousser og souffléer.
- ♦ Bruges ikke til tunge blandinger, da det kan beskadige apparatet (fx til sukker og til at blødgøre fedtkilder såsom smør).
- ♦ Ved brug af hastighedsvalgeren, øges hastigheden gradvist til maksimal hastighed.
- ♦ Bemærk: maksimum 12 æg.

Mixer / fladt piskeris (G):

- ♦ Bruges til at blande mad, kiks, pasta, kartoffelmos.
- ♦ Blødgøring af fedtkilder (fx smør) og sukker: start på minimum hastighed, øg gradvist til maximum.
- ♦ Piske æg til cremede blandinger: fra 6 til maximum hastighed.
- ♦ Blande mel, frugt, osv.: fra minimum hastighed til 1.
- ♦ Alle ingredienser til en kage: start fra minimum hastighed og gradvist forøg til maximum.
- ♦ Blande smør og mel: fra minimum hastighed til 2.
- ♦ Det anbefales, at der anvendes mellemhastigheder fra 2-8 afhængigt af blandingstypen.

Dejkrog (H):

- ♦ Bruges til at ælte brød, pizzadej og kager.
- ♦ Start med hastighedsvalgeren ved minimum og øg gradvist til hastighed 1
- ♦ Brug ikke hastigheder over 2.
- ♦ Bemærk: Maximum mængde mel er 800 gr.
- ♦ Bemærk: Maximum mængde dej er 1200 gr.
- ♦ Tip: mel og vand forhold (5:3).

Sikker termisk beskyttelse:

- ♦ Apparatet har en termisk sikkerhedsanordning, der beskytter apparatet mod enhver overophedning.
- ♦ Hvis apparatet slukker af sig selv og ikke tænder igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og vente ca. 15 minutter, før du tilslutter det igen. Hvis maskinen ikke starter igen, søg autoriseret teknisk assistance.

RENGØRING

- ♦ Tag ledningen ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du gør maskinen ren.
- ♦ Rengør udstyret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør efter.
- ♦ Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur pH-værdi, såsom blegemiddel eller slibende produkter til rengøring.
- ♦ Lad ikke vand eller anden væske komme ind i ventilationsåbningerne for at undgå beskadigelse af maskinens indre dele.
- ♦ Nedsænk aldrig maskinen i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- ♦ Det anbefales at rengøre maskinen regelmæssigt og fjerne eventuelle madrester.
- ♦ Hvis maskinen ikke er i god stand, kan dens overflade nedbrydes og uigenkaldeligt påvirke varigheden af maskinens levetid og kan blive usikker at bruge.
- ♦ Ingen dele af denne maskine er egnet til rengøring i opvaskemaskinen.
- ♦ Følgende dele kan vaskes i varmt sæbevand:

Antistænklåg

Skål

Piskeris

Mixer / fladt piskeris

Dejkrog

FEJL OG REPARATION

- ♦ Tag apparatet til autoriseret teknisk supportservice, hvis produktet er beskadiget, eller der opstår andre problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det kan være farligt.

For EU-produktversioner og/eller hvis det er anmodet om det i dit land:

Økologi og genanvendelighed af produktet

- ♦ Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge den relevante offentlige genbrugsordning for hver type materiale.
- ♦ Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.



Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet; skal det afleveres til en autoriseret affaldsordning til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lavspænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

Garanti og teknisk assistance

Dette produkt godkendt og omfattet af juridisk garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistencetjenester.

Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende

weblink: <http://www.2helpu.com/>

Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se sidste side i manualen). Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på:

<http://www.2helpu.com/>

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.
Avda. Barcelona s/n
Oliana, 25790, Spain