

holhem

iSTEADY V2

AI Smartphone Gimbal

V1.0

Indhold

- 01 Hent app'en Hohem Pro
- 02 iSteady V2 Overblik
- 03 Montering og Balancering
- 04 Aktivering & Bluetooth forbindelse
- 05 AI Visual Tracking & LED Video Lys
- 06 Knap Funktioner
- 07 Arbejdsmetode & Følge Hastighed
- 09 Hvordan foldes gimbalen sammen?
- 09 Anvend som nødstrøms power bank
- 09 Hvad gør man hvis gimbalen ikke afbalanceres når den tændes?
- 10 Strømindikator og Bluetooth indikator funktion
- 11 Specifikationer
- 11 Garanti kort

Ansvarsfraskrivelse og advarsel

Tak, fordi du købte dette Hohem-produkt. Ved at bruge dette produkt bekræfter du samtidig, at du har læst denne ansvarsfraskrivelse og advarsel omhyggeligt, og at du forstår og accepterer at overholde vilkårene og betingelserne heri. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for din egen adfærd, mens du bruger dette produkt, og for eventuelle konsekvenser heraf. Du accepterer kun at bruge dette produkt til formål, der er korrekte og i overensstemmelse med alle gældende love, regler og bestemmelser, og alle vilkår, forholdsregler, praksis, politikker og retningslinjer, som Hohem har lavet og stiller til rådighed.

Hohem påtager sig intet ansvar for skader, eller juridiske ansvar, der direkte eller indirekte er opstået ved brugen af dette produkt. Brugeren skal overholde sikker og lovlig praksis herunder, men ikke begrænset til dem, der er anført i dette dokument.

Vigtige Noter:



- Når iSteady V2 tændes for første gang, kræver det aktivering via Hohem Pro app.
- iSteady V2 fungerer efter aktiveringen.
- Monter din mobiltelefon inden du tænder for iSteady V2.
- Hvis der ikke detekteres en telefon eller motorene overbelastes fordi telefonen ikke er nivelleret, vil gimbalen give et advarsels bip og lukke ned.

Download Hohem Pro App'en, Registrer og Log ind




Skan QR koden for at komme til download siden
Søg efter " Hohem Pro " i App Store eller Google Play

*Hohem Pro app kræver iOS 10.0 eller højere, Android 6.0 eller højere

*Flere produkt tutorials kan ses på app hjemmesiden

iSteady V2 Overblik

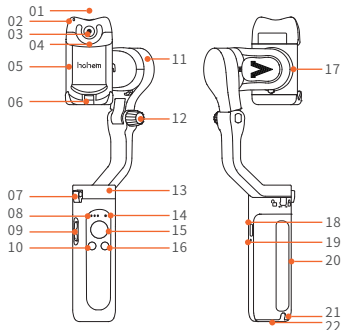

- 01. AI Vision Sensor &
LED Video Lys Strøm Knap
- 02. AI Vision Indikator
- 03. AI Vision Sensor
- 04. LED Video Lys
- 05. Telefon Holder
- 06. Folde Lås A
- 07. Folde Lås B
- 08. Batteri Indikator
- 09. Zoom Knap
- 10. Udløser Knap
- 11. Tilt Motor
- 12. Låse Skrue
- 13. Pan Motor
- 14. Bluetooth Lys
- 15. Joystick
- 16. Strøm (Tænd/
Sluk) /
Funktionsknap
- 17. Rul Motor
- 18. Tovejs lade­stik (Type
USB-C)
- 19. Nulstil
- 20. Håndtag
- 21. Hul til Håndledsrem
- 22. 1/4" indvendigt gevind

Hvordan monteres og balanceres mobiltelefonen på gimbalen?



①

Fold gimbalen op




②

Drej låsen op




③

Vend "Hohem" logoet opad



④

Sæt din telefon ned i bunden af holderen og træk i toppen af holderen for at montere telefonen.



⑤

Skub telefonen sidelæns og sørg for at den sidder centreret og er i balance, tænd herefter gimbalen.



Gimbalen fungerer ikke ordentligt hvis ikke låsen er drejet op.




Klem telefonholderen sammen, og sørg for at din telefon sidder tæt op af gummifladen med logoet, ellers vil gimbalen vibrere eller slukke automatisk.

Start iSteady V2 op for første gang

Aktivering & Bluetooth Forbindelse

Tænd gimbalen første gang. Log ind på Hohem Pro app'en for at aktivere gimbalen. Gimbalen fungerer ikke korrekt hvis den ikke er blevet aktiveret.

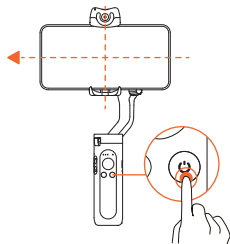

① Start

Langt tryk på funktionsknappen. Ved første opstart går den i en "skal aktiveres" tilstand og Bluetooth indikator lampen blinker skiftevis rød og grøn.

② Bluetooth forbindelse via App'en

Tænd for telefonens bluetooth. Log ind på Hohem Pro app'en. Følg notifikationerne i toppen for at opnå forbindelse.


③ Aktiver iSteady V2

Efter at Bluetooth er forbundet, popper der et aktiveringsvindue op. Klik bekræft (Confirm) for at færdiggøre aktiveringen. Der lyder tre bip for at fortælle dig at aktiveringen er fuldført, herefter kan du bruge gimbalen.

AI Visual Tracking & LED Video Lys

For at bruge denne funktion, tryk på AI vision sensor & LED video lys strømknappen, AI vision indikator lyser rød og LED video lyset blinker to gange.

*Sørg venligst for at gimbal er tændt og klar før du tænder for denne funktion. For at lukke for denne funktion, tryk venligst et langt tryk på AI vision sensor & LED video lys strøm knappen.

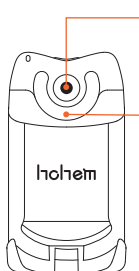

① AI Visual Tracking

Skift mellem horisontal og vertikal optagelse: To hænder vendt mod AI vision sensor
Horisontal optagelse: Tommelfingre-op
Vertikal optagelse: Tommelfingre til højre

Start smart tracking: Lav et OK tegn vendt mod AI vision sensoren, AI vision indikator skifter til grøn

Sluk for Smart tracking: vend en håndflade mod AI vision sensoren og AI vision indikatoren skifter til rød

*Sørg venligst for at kun ansigtet og tegnene vises samtidig foran sensoren, så aktiveres smart tracking.

② LED Video Lys

Tryk på AI vision sensor & LED video lys strømknappen for at justere lysstyrken, LED lyset skifter mellem lav-medium-høj-slukket.

Knappernes Funktioner

① Strøm (ON/OFF) / Funktionsknap

Langt Tryk : Strøm Til/Fra

Enkelt Tryk: Skift mellem horisontal og vertikal optagelse

Dobbelt Tryk: Gencentrér gimbalen

Tripel Tryk: Inception (Auto rotation)

Tryk Fem Gange: Auto kalibrering

Tryk Syv gange: Parring af fjernbetjening

Bluetooth lyset vil blinke skiftevis gul og grøn.

(Fjernbetjeningen tilkøbes separat)

a. Hvis fjernbetjeningen ikke er parret indenfor 30 sekunder, vil parringen blive afbrudt;

b. Klik på funktionsknappen for at afbryde parringen;

c. Dobbelt-klik på funktionsknappen for at fjerne den parrede fjernbetjening og afbryd parringen;


(Herefter er den parrede fjernbetjening ikke længere tilgængelig og den skal parres på ny)

③ Zoom Knap

(Kun tilgængeligt i app'en)

Skub Op: Zoom ind

Skub Ned: Zoom ud

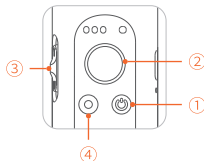

② Joystick Op/Ned: Tilt

④ Udløser Knap (Sørg for at Bluetooth er forbundet)

Enkelt Tryk: Tag foto, Start/Stop video

Dobbelt Tryk: Skift mellem foto/video optagelse

Tripel tryk: Skift mellem front/bag kamera (Kun tilgængeligt via app'en)

Hvordan skifter man arbejdsmetode via knapper?

Kombination af taster og tryk: Tryk og hold udløserknappen og tryk kort på strøm (tænd) knappen

Enkelt Tryk: Pan & Tilt Følge (Standard)

Dobbelt Tryk: Pan Følge

Tripel Tryk: Alle Låst

Quartic Tryk: POV (Alle Følger)

*Tips: For at sikre korrekt funktion, skal du først slippe tænd knappen og derefter udløserknappen.

Arbejdsmetode & Følgehastighed

*For at skifte arbejdsmetode eller følgehastighed, åben Hohem Pro app'en - Start Recording - Gimbal Parameter Settings

*Sørg for at Bluetooth er forbundet og skift så indstilling.

Arbejdsmetode

Pan&Tilt Følge

Dette er standard arbejdsmetoden. Når du roterer håndtaget venstre/højre/tilt op/tilt ned, vil kameraet følge håndtagets bevægelser, og kun rul motoren er låst og følger derfor ikke bevægelserne.

Pan Følge

Når du roterer håndtaget venstre/højre, følger kameraet håndtagets bevægelser. Tilt motoren følger ikke bevægelser inden for vinkler i området af -30° ~ $+30^{\circ}$, hvis bevægelsen overskrider det område, følger gimbalen tilt bevægelsen. Rul motoren er låst og følger derfor ikke bevægelserne.

Alle Låst

Rul og pan motorerne er låst og følger ikke bevægelserne. Tilt motoren følger ikke bevægelser indenfor vinkler i området af -30° ~ $+30^{\circ}$, hvis bevægelsen overstiger dette område, vil gimbalen følge tilt bevægelsen.

POV (Alle Følger)


Set fra din egen synsvinkel

Giver dig 360° komplet bevægelse, du kan lave pan, tilt og rul med den.


Følge Hastighed

Generel	Optagelser med standard følgehastighed
Langsom	Optagelser med langsom følgehastighed
Medium	Beregnet til optagelser med hurtige bevægelser
Hurtig	Hurtig følgehastighed til videoovergange

Hordan foldes Gimbalen?

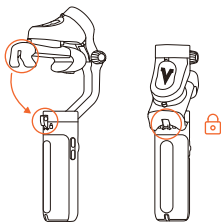



Brug som nødstrøms power bank



Gimbalen kan bruges som nødstrøms power bank til at oplade din mobiltelefon og andre elektroniske enheder.


Hvad gør man hvis gimbalen ikke er i balance når man tænder den?

Hvis gimbalen ikke er i balance når den er tændt, eller pan akslen trækker sidevejs når gimbalen holdes i ro, så skal du stille den på en vandret og stabil flade og kalibrere den.

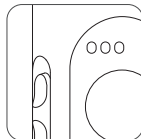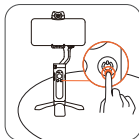

- ① Tænd gimbalen, tryk på funktionsknappen 5 gange
- ② Start kalibrering efter en bip lyd
- ③ Batteri indikator lampen blinker vedvarende
- ④ Kalibreringen er afsluttet når der lyder to bip lyde (Kalibreringen tager ca 40 sekunder)

Strøm indikator og Bluetooth indikator funktion



Strøm Indikator lampe

Konstant Lys: Fuldt opladet eller lader

Enkelt blink: Lader

Vedvarende Blink: Kalibrere



Bluetooth Indikator Lampe

1. A. Blinker skiftevis rød og grøn:

Skal aktiveres (ved brug første gang)

B. Blinker skiftevis gul og grøn:

Fjernbetjeningen parrer (Fjernbetjeningen er ekstra tilbehør)

2. Farven indikerer gimbalens status

Grøn: Bluetooth er forbundet

Gul: Bluetooth er ikke forbundet

Rød: Advarsel om unormal belastning af stabilisatoren eller fejlet firmware opgradering.

3. Blinkende indikering af arbejdsmetode

Vedvarende lys: Pan & Tilt Følge

Lyser to gange: Pan Følge

Lyser tre gange: Alle Låst

Lyser fire gange: POV (alle følger)

Pulserende: Standby mode

Specifikationer

Model	iSteady V2
Vægt	263g
Mål sammenfoldet	179 X 79 X 39 mm
Batteri	18650 li-ion 2800mAh
Anvendelses Tid	9 timer 4 timer (med AI vision sensor) 2 timer (med AI vision sensor & LED video lys) 2-vejs opladeport (Type USB-C) understøtter brug af gimbal under opladning.
Mekanisk Område	* Pan: 320° * Roll: 320° * Tilt: 320°
Kontrollerbart Område	* Pan: 320° * Tilt: -30° - +30°
Kompatible Telefoner	Vægt: ≤ 280g Tykkelse: ≤ 11 mm Bredde: 55mm~90mm

Motoren vil kunne ses på skærmen på nogle telefoner fordi de er designet med kameraet i midten af telefonen, som f.eks. Xiaomi10, Xiaomi10 Pro, Xiaomi CC9 PRO.

Garanti Kort

Navn: _____

Tlf. Nr.: _____

Adresse: _____

Købs Dato: _____

Prod. Serial Nr.: _____

Fejlbeskrivelse: _____

Service Nummer: _____

1. Inden for 15 dage efter købsdatoen. Enhver funktionel fejl eller kvalitetsproblem er omfattet af gratis udskiftningsservice. Men sørg for at varen og pakken er uden skader, så sender vi en helt ny erstatning så snart vi har bekræftet årsagen til reklamationen.
2. Garantien dækker kun ved normalt brug.
3. Brugt under normale omstændigheder, 1 års garanti, (inkluderer ikke skader forårsaget af ulykker eller selvforskyldte skader, forkert adskillelse eller misbrug, sådanne skader er IKKE dækket af garantien.)
4. Opbevar og fremvis garantikortet ved krav om service under garantien.

CALL CENTER -Gratis

UNITED STATES:+1(888)9658512
Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

UNITED KINGDOM:+44(0)808
2737578 Mon-Fri:
2:00PM-10:00PM(GMT +0)

GERMANY:+49(0)800 0010109
Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(GMT +1)

CANADA:+1(855)758-8939
Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

BRAZIL:+55 (0)800 5911897
Mon-Fri: 10:00AM-6:00PM(GMT -3)

Kontakt os

Email: service@hohem.com
Website: www.hohem.com Manufacturer:
Hohem Technology Co., Ltd.

Forbind med os på Facebook
-@HohemTechOfficial-

Copyright: Tura Scandinavia AB