

ELITE SO-910

MUSIKSYSTEM MED INTERNETRADIO, DIGITALRADIO,
ALARMFUNKTION, MULTIROOM, WIFI, CD SPELARE &
BLUETOOTH®



Bruksanvisning

Innehållsförteckning

1. Introduktion.....	1
1.1 Kontaktdata	1
1.2 Avsedd användning.....	2
2. Lär känna din ELITE.....	2
2.1 Leveransens omfattning.....	2
2.2 Kontroller och portar.....	3
2.3 Tekniska data	8
2.4 Märken av godkännande och certifikat	9
3. Komma igång.....	10
3.1 Uppackning av ELITE.....	10
3.2 Ansluta strömförsörjningen	10
3.3 Att sätta i batteriet i fjärrkontrollen.....	11
3.4 Använda antennerna	11
3.5 Utföra första inställningen	12
4. Grundläggande användning	14
5. Använda menyerna	15
6. Visa ikoner.....	16
7. FM-radioläge	17
7.1 Drift	17
7.2 Inställningsmeny.....	18
8. DAB-radioläge	19
8.1 Drift	19
8.2 Inställningsmeny.....	21
9. Internet radioläge.....	22
9.1 Drift	22
9.2 Inställningsmeny.....	23
9.3 Station Lista.....	23
10. Bluetooth-läge	25
10.1 Sammankoppling	25
10.2 Drift	25
10.3 Inställningsmeny.....	26
11. AUX I läge	27
11.1 Drift	27
11.2 Inställningsmeny.....	27

12. CD-läge	28
12.1 Drift	28
12.2 Inställningsmeny	30
13. Streamingtjänster	31
13.1 Drift	32
13.2 Inställningsmeny	33
14. Min musik läge.....	34
14.1 Drift	34
14.2 Inställningsmeny	35
15. Alarm	37
15.1 Ställ in alarm	37
15.2 Att slå på eller stänga av alarmen	38
15.3 Avaktivera ett ljudlarm	38
15.4 Snooze	38
16. Sömntimer	39
17. Systeminställningar	40
17.1 Åtkomst till systeminställningarna	40
17.2 Strömmande ljudkvalitet	40
17.3 Equalizer	40
17.4 Nätverk	40
17.5 Tid/datum.....	41
17.6 Inaktivt vänteläge	41
17.7 Språk	41
17.8 Återställning.....	42
17.9 Programuppdatering	42
17.10 Guiden Konfigurera installationsprogrammet.....	42
17.11 Information om	42
17.12 Sekretess polisen	42
17.13 Bakgrundsbelysning	42
17.14 Multirum	42
18. Använda UNDOK TM -appen för att styra ELITE	44
19. Felsökning	46
20. Rengöring.....	49
21. Garanti.....	50

1. Inledning

Tack för att du har köpt ELITE. Denna bruksanvisning och säkerhetsmanualen ger all information som krävs för en problemfri och säker användning av din ELITE.

- Läs bruksanvisningen och säkerhetsmanualen i sin helhet innan du använder ELITE.
- Förvara bruksanvisningen och säkerhetsmanualen för framtida referens.
- Om du överlåter ELITE vidare till tredje part, vänligen förse dem med bruksanvisningen och säkerhetsmanualen.
- Underlåtenhet att följa bruksanvisningen och säkerhetshandboken kan leda till allvarliga skador och/eller skador på ELITE.
- Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning och säkerhetsmanual.

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda att illustrera de åtgärder som är nödvändiga för att hantera ELITE.

Njut av din ELITE!

1.1 Kontaktdata

Adress	sonoro audio GmbH, Nordkanalallee 94, 41464 Neuss, Tyskland
Telefon	+49 2131 8834-141
Fax	+49 2131 7517-599
E-post	support@sonoro.de
Internet	www.sonoro.de

1.2 Avsedd användning

ELITE är endast avsett för personligt bruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk. ELITE är enbart avsett för följande uppgifter:

- Uppspelning av FM/DAB+/Internetradio och streamingtjänster.
- Uppspelning av ljud-CD och MP3/WMA CD-skiva.
- Ljuduppspelning från externa enheter som är anslutna via AUX In eller USB-port.
- Ljuduppspelning från Bluetooth-aktiverade enheter (t.ex. mobiltelefoner).
- Laddning av externa enheter som är anslutna via USB-porten.

All annan användning anses vara felaktig användning och är förbjuden. Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig användning.

2. Lär känna din ELITE

2.1 Leveransens omfattning


Förutom själva ELITE ingår även följande tillbehör:

- Fjärrkontroll
- En knappcell (CR2032,3 V)
- Extern AC/DC-adapter (VDE & UK-kontakt)
- Extern WiFi-antenn
- FM/DAB teleskopantenn
- Driftshandbok
- Säkerhetshandbok
- Handskar


2.2 Kontroller och portar

Framsida


SE

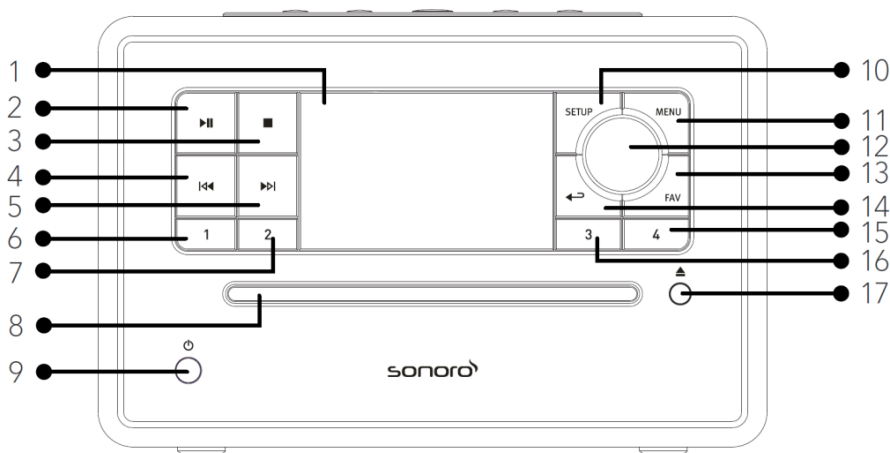

- | | |
|--|---|
| 1. Display/Fönster | 10. Inställningsknapp (SETUP) |
| 2. Spela upp/paus-knappen (▶▶) | 11. Menyknapp (MENY) |
| 3. Stoppknapp (■) | 12. Volymratt, navigeringsknopp, OK-knapp (tryck på vredet) |
| 4. Vänster knapp, hoppa över föregående (◀◀) | 13. Favoritknapp (FAV) |
| 5. Höger knapp, hoppa över nästa (▶▶) | 14. Bakåt-knapp (◀↶) |
| 6. Förinställd 1 knapp (1) | 15. Knappen Förinställd 3 (4) |
| 7. Förinställd 2 knapp (2) | 16. Knappen Förinställd 4 (3) |
| 8. CD-plats | 17. Knappen CD-utmatning (▲) |
| 9. Standby-knapp (⏻) | |

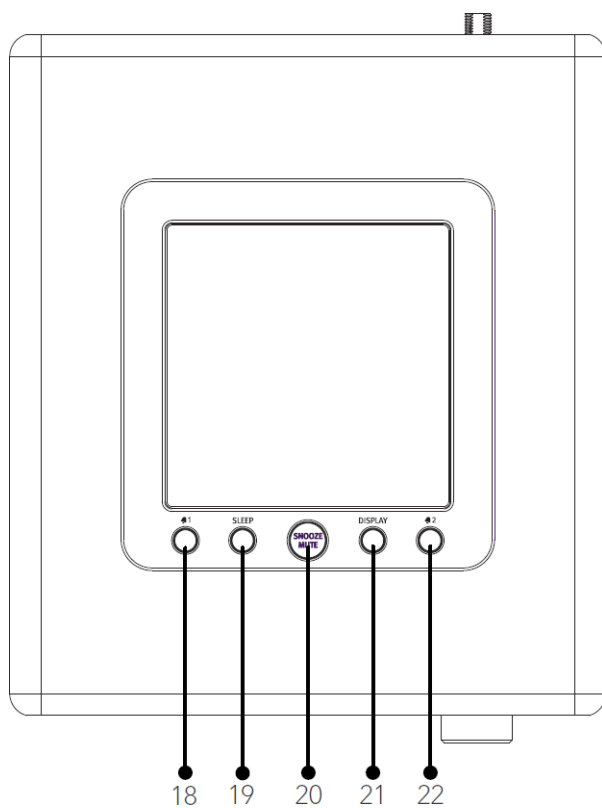

- 18. Alarm 1 knapp (🔔1)
- 19. Knappen sömn (SLEEP)
- 20. Knapp för Snooze/Ljud av (STÄNG AV SNOOZE)
- 21. Knappen för displaydimmer (DISPLAY)
- 22. Larm 2-knappen (🔔2)

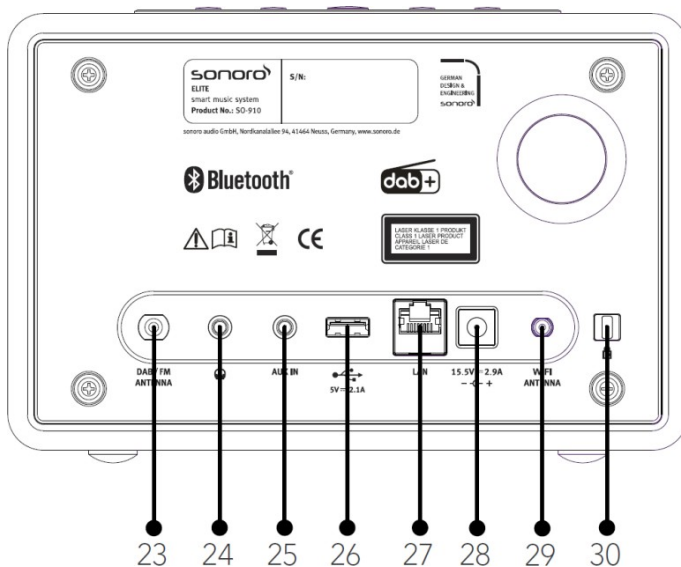

23. UTTAG FÖR DAB/FM-antenn

24. Uttag för hörlurar (🎧)

25. Hjälpinmatning (3,5mm)

26. USB-port


27. LAN RJ45 Jack

28. DC makt ingångsuttag

29. WiFi-antennuttag

30. Keylock (stödskydd)

Fjärrkontroll

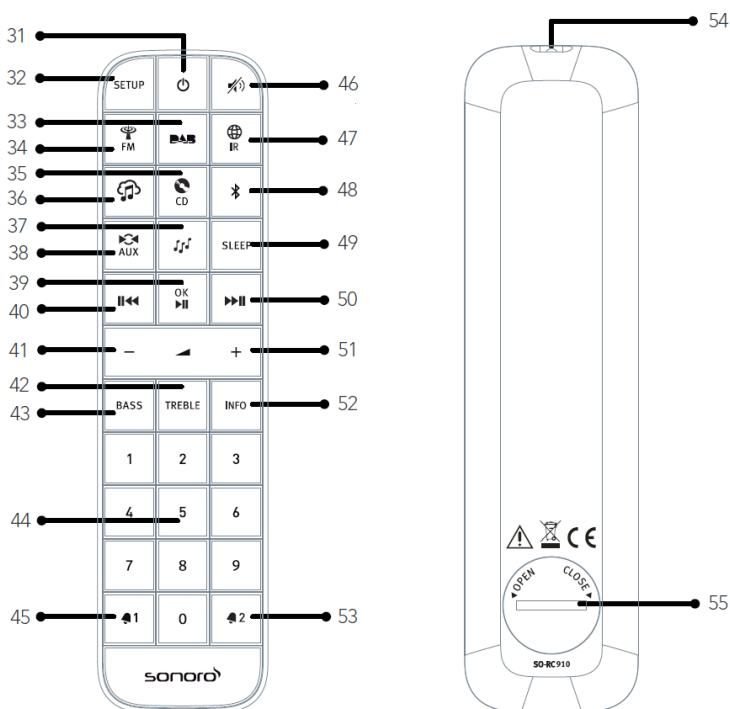

- 31. Standby-knapp (⏻)
- 32. Inställningsknapp (SETUP)
- 33. DAB Radioläge (DAB)
- 34. FM-radioläge (FM)
- 35. CD-läge (CD)
- 36. Musik streaming tjänster (🎵)
- 37. Läget Min Musik (🎵)
- 38. Inmatningsläge för hjälp (AUX)
- 39. Knappen spela upp/Paus (⏮), OK-knapp
- 40. Väns­ter knapp, hoppa över föregående (⏮)
- 41. Volym ner- knappen (⏮)*
- 42. Knappen för trebleinställning (TREBLE)
- 43. Inställningsknapp för bas (BAS)
- 44. Förinställda stationsknappar (0–9)
- 45. Larm 1-knapp (🔔1)
- 46. Knappen Ljud av (🔇)
- 47. Internet Radio-läge (IR)
- 48. Bluetooth-läge (📶)

- 49. Timerknapp för sleeper (Sömn)
 - 50. Höger knapp, hoppa över nästa (▶▶||)
 - 51. Höj volym knapp (+)*
 - 52. Knappen Information (INFO)
 - 53. Alarm 2-knappen (🔔 2)
 - 54. Infraröd sändare
 - 55. Batterifack
- *Navigeringsknappar (+,)

2.3 Tekniska data

Specifikation	Värde
Mått (W×D×H)	ca. 210 x 257 x 140 mm
Vikt	ca. 3,7 kg
Drifttemperatur	0°C till +40°C
Visa	2,8-tums TFT-färgskärm
Frekvensområde, FM	87,50 MHz till 108,00 MHz
KLICK/DAB+	Band III, 174,928 MHz–239,200 MHz
Internet radio	Mer än 25 000 stationer världen över
Förinställningar för stationer	30 för varje FM- DAB/DAB+ Internetradio 10 för Spotify 8 för varje Deezer Amazon Musik
Cd-stödformat	CD-DA, CD-R*, CD-RW* Ljud-CD, MPEG 1 Layer 3 (MP3), Windows Media Audio (WMA, DRM stöds inte) Samplingsfrekvens 16KHz~48KHz, bithastighet max. 320kbps (* Uppspelning beroende på kvaliteten på inspelning och medium)
USB-laddning	Utgång: DC 5V $\overline{=}$ 2.1A
USB-uppspelning	Kompatibilitetssystem: FAT 16, FAT 32 (inte kompatibelt med NTFS eller andra system)
AUX-IN	3,5 mm jack Känslighet: 300 mV
Streaming	Bluetooth Spotify Deezer Amazon Music DLNA Upnp
Min musik stöder medieformat	AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC Max. 16 bitar, 2 kanaler, provhastighet 48KHz
Nätverket stöds	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 & 5GHz-band, Ethernet 2,412 GHz-2,472 GHz / 5,18 GHz - 5,24 GHz / 5,26 GHz 5,32 GHz / 5,50 GHz–5,70 GHz
Överförd effekt	15dBm för 2,4 GHz 14dBm för 5GHz WiFi
Krypterad nyckel	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Funktion för flera rum	Högst 5 högtalare i en grupp (4 klient och 1 server)
Bluetooth	Version 4.2, Profil: AVRCP v1.6 2.402GHz-2.480GHz
Överförd effekt	9dBm
Nätadapter, nätaggregat	Tio Pao Industrial Co, Ltd Modell: S048CM1550290 Ingång: 100-240V ~ 50/60Hz 1,5A Max. Utgång: 15.5V $\overline{=}$ 2900mA
Batteri	CR2032 (fjärrkontroll)
Ström för vänteläge	< 1.0W
Vänteläge i nätverk	< 2.0W



Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av sonoro Audio GmbH är under licens. Andra varumärken och varunamn är de som tillhör respektive ägare.



UPnP™ är ett varumärke som tillhör UPnP™ Forum.



Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här:
<http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Deezer och Deezer logo är internationella varumärken som tillhör Deezer S.A., registrerade i Frankrike och andra länder.



Amazon, Amazon Music Unlimited och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

3. Komma igång


3.1 Uppackning AV ELITE

1. Ta ut ELITE ur förpackningen och kontrollera att ELITE eller de medföljande delarna inte uppvisar skada. Om så är fallet, använd inte ELITE. Skulle du upptäcka några skador, vänligen kontakta din återförsäljare eller sonoro Audio GmbH kundsupport omedelbart.
2. Kontrollera att leveransen är komplett (se kapitlet "Leveransomfattning").
3. Placera ELITE på lämplig plats. Om du vill placera din ELITE på en naturlig träyta, var vänlig och se till att den är lämplig. På oljade och waxade ytor kan den möjligen orsaka fläckar.
4. Ta bort skyddsfilm från displayen/fönstret.

3.2 Ansluta strömförsörjningen


Ström levereras till enheten via nätadaptern (medföljer). Nätadaptern med universaladapter måste anslutas före användning.

1. Tryck den universella adaptern på nätadaptern tills den klickar på plats.
2. Sätt in nätadapterns kontakt i DC-porten på enhetens baksida.
3. Sätt i nätkontakten i vägguttaget.

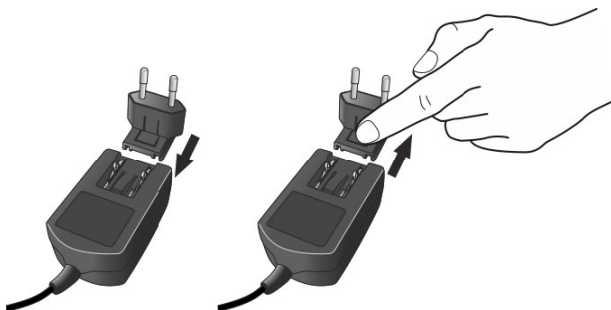

3.3 Att sätta i batteriet i fjärrkontrollen


1. Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen med hjälp av ett mynt som vrids moturs.
2. Sätt i de medföljande batterierna (CR2032, 3V) med (+) plussidan uppåt.
3. Stäng batteriluckan med hjälp av ett mynt och vrid medurs.

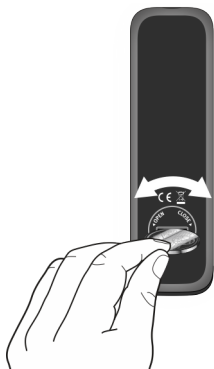

Blockera inte den infraröda sensorn på ELITE eller den infraröda sändaren på fjärrkontrollen under användning.

3.4 Använda antennerna

1. Skruva fast stångantennen (som sitter på baksidan av ELITE) på FM/DAB-antennkontakten.

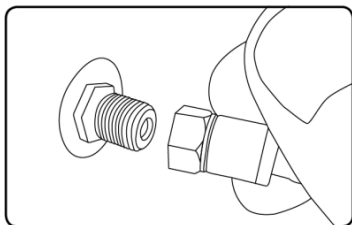


2. Om du använder stavantennen drar du isär antennens stavar och riktar antennen så att du får bästa möjliga mottagning.



För ännu bättre mottagning, anslut ELITE till en lämplig husantenn.

3. Skruva den önskade Wi-Fi-antennen, som sitter på baksidan av ELITE, till WiFi-antennkontakten. Lyft Wi-Fi-antenn uppåt.
4. Om du vill ansluta ELITE till ditt nätverk med hjälp av en Ethernet-kabel, anslut en Ethernet-kabel från LAN-port på baksidan av ELITE till din router.

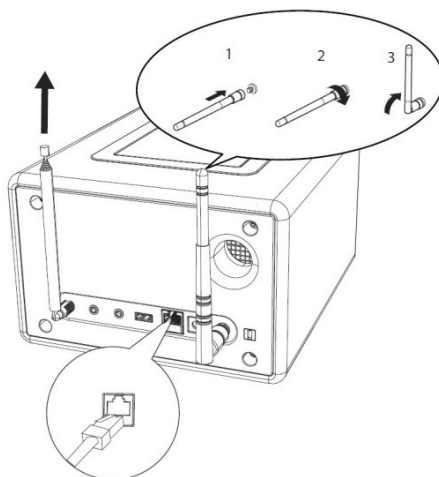

3.5 Utföra första inställningen

När du startar ELITE för första gången visas markeringen "Språk" (som ska användas i displayen/fönstret på displayen. Sedan visas "Installationsguiden" på displayen/fönstret. Följ instruktionerna nedan för att konfigurera några grundläggande inställningar.


1. När "Installationsguiden" visas trycker du på + eller — på fjärrkontrollen (eller roterar navigeringsratten) för att välja "JA" och sedan trycka på OK för att starta inställningen.
2. Du uppmanas sedan att välja:



- Tidsformat (12 eller 24-timmars),
 - Källa till automatisk uppdatering för klocktid och datum (Uppdatera från Radio, Internet eller ingen uppdatering).
- Följ anvisningarna på displayen, beroende på vilket val du har gjort, för att ytterligare ställa in datum och tid, tidszon, sommartid eller trådlös

Nätverk. Roter navigeringsratten på ELITE eller tryck på navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att göra val och tryck sedan på OK för att bekräfta (se kapitlet "Använda menyer").

När uppdatering från internet är valt, måste först Wi-Fi-anslutning uppnås. När du anger lösenordet för ditt trådlösa nätverk, rotera navigeringsratten på ELITE eller tryck på navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att välja ett tecken och tryck sedan på OK för att bekräfta. Om du vill ta bort den senaste posten väljer du [BKSP]. Om du vill avbryta väljer du [AVBRYT]. Bekräfta det inmatade lösenordet genom att välja [OK].

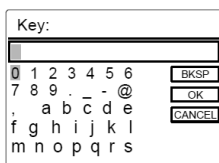

3. När "Installationsguiden har slutförts" visas trycker du på OK för att avsluta inställningen.



4. Alternativ, använd Ethernet -anslutningen (LAN) till din router (med automatisk konfiguration), välj menyalternativet [Wired] i det tillgängliga nätverket.



Om du vill köra installationsguiden igen går du till [Systeminställningar] och väljer sedan [Installationsguiden] (Se kapitlet "Systeminställningar").

4. Grundläggande användning

För att slå på	Tryck  ELITE startar från det senast valda uppspelningsläget.
Om du vill stänga av (standby-läge)	Tryck  Tid och datum (om inställt) visas. ELITE stängs automatiskt av utan uppspelning och drift efter 15 minuter.
För att välja ett uppspelningsläge	Tryck på MENU en gång, sedan  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett uppspelningsläge och tryck sedan på OK för att bekräfta. Lägessekvens: FM-radio > DAB Radio > Internetradio > Bluetooth > Aux In > CD > Spotify > Deezer > Amazon Musik > Min musik
För att direkt välja ett uppspelningsläge	Tryck på tangenten för direktdriftsläge på fjärrkontrollen för att direkt växla från ett läge till ett annat.
Om du vill spela en CD-	Sätt cd-skiva i CD-facket och ELITE börjar spela upp CD-skivan.
Om du vill mata ut en CD-	Tryck på utmatningsknappen () på ELITE.
För att styra volymen,	Tryck på + eller — på fjärrkontrollen eller rotera volymratten på ELITE.

5. Använda menyerna

Det finns tre typer av menyer i ELITE.

- Inställningsmeny (För specifika inställningar i ett uppspelningsläge, t.ex. [FM Auto Search] i FM-läge)
- Systeminställningar (För allmänna inställningar, tid/datum, språk etc.)
- Huvudmeny (För åtkomst till uppspelningslägena och vilolägestiden)

För att komma åt menyerna,	Tryck på SETUP. Innehållet i menyerna kan skilja sig åt i olika uppspelningslägen.
För att välja ett alternativ i menyerna,	Rotera navigeringsvredet på ELITE eller tryck på + eller ← på fjärrkontrollen.
För att bekräfta ett val i menyerna,	Tryck på OK. (På ELITE, tryck på navigeringsvredet)
För att gå tillbaka en nivå i menyn,	Tryck ↩ på.

6. Visa ikoner

Se tabellen nedan för innebörden av displayikoner när de visar på displayen/fönstret.

	Wi-Fi-anslutning upprättas (med signalstyrka).
	Wi-Fi-anslutningen kopplas från.
	LAN-anslutning upprättas.
	LAN-anslutningen är urkopplad.
	En Bluetooth-enhet är ansluten.
	Larm 1 är aktiverat.
	Larm 2 är aktiverat.
	Radiostationen finns i den förinställda listan.
	FM RDS information tas emot.
	Radiosignal tas emot (med signalstyrka).
	Upprepa allt uppspelningsläge är aktivt.
	Upprepa ett uppspelningsläge är aktivt
	Uppspelningsläget för att upprepa mapp är aktivt
	Blanda uppspelningsläget är aktivt.
	Upprepa alla och blanda uppspelningsläge är aktiv.
	Sleep timer är aktiv.
	Stereoljudssändning finns tillgänglig.
	Ljudutgången är avstängd.
	En USB-enhet är ansluten.
	Uppspelningen är pausad.

7. FM-radioläge

7.1 Drift

SE

För att komma åt läget FM Radio,	Tryck på  tangenten på fjärrkontroll. Eller, tryck på MENY en gång, sedan ◀◀ eller ▶▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget FM Radio (PÅ)
För att manuellt söka frekvensen,	Tryck på ◀◀ eller ▶▶ . eller, tryck och håll in navigeringsratten för att aktivera manuell sökning av frekvens.
För att automatiskt komma till nästa tillgängliga frekvens.	Tryck och håll ned ◀◀ eller ▶▶ . Eller, tryck på navigeringsratten för att starta den automatiska sökningen.
För att lagra en radiostation i förinställd lista.	Högst 30 radiostationer kan lagras. 1. Tryck och håll ned FAV-tangenten på ELITE tills den förinställda listan visas. 2. Tryck på + eller — (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att direkt lagra en radiostation i den förinställda listan (1–9),	Välj en radiostation och tryck sedan på och håll ned en förinställd stationsknapp (1–9) för att direkt lagra den i den förinställda listan.
För att återkalla en radiostation i förinställd lista,	1. Tryck på FAV. 2. Tryck på + eller — (eller rotera navigeringsratten) för att välja en radiostation i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på preset station-knappen (0–9) för att komma åt en lagrad förinställd station (1–30).

Om du vill bläddra i radiokanalinformationen (om tillgänglig),	Tryck på INFO upprepade gånger.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck på SNOOZE MUTE,  eller  knappen.



För att återkalla tvåsiffriga favoriter, tryck på knappen efter varandra på fjärrkontrollen.

7.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i FM-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [FM-autosökning]
För att autolagra alla tillgängliga radiostationer i den förinställda listan. * Alla befintliga förinställda stationer kommer att raderas.
- [FM-skanningsinställning]
Att bestämma om endast stationer med starka signaler skannas när du utför automatisk justering.
- [FM-mottagningsinställning]
För att lyssna på radio i stereo- eller monoljudutgång.
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sleep timer.

8. DAB-radioläge

8.1 Drift

SE

För att komma åt DAB Radio-läget,	Tryck på DAB tangenten på fjärrkontrollen eller tryck på MENU en gång, sedan ◀◀ eller ▶▶ (eller rotera navigeringsratten) välj läget DAB Radio (på OK) och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att söka efter DAB-radiostationer,	Första gången du väljer DAB-läget, eller om stationslistan är tom, kommer ELITE automatiskt att utföra en fullständig genomsökning och lagra alla tillgängliga stationer i stationslistan.
För att söka efter en station,	Tryck på ◀◀ eller ▶▶
Om du vill lagra en radiostation i den förinställda listan,	Högst 30 radiostationer kan lagras. 1. Tryck och håll ned FAV-tangenten på ELITE tills den förinställda listan visas. 2. Tryck + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att direkt lagra en radiostation i den förinställda listan (1–9),	Ratta till en station och tryck sedan på och håll in en förinställd stationknapp (1–9) för att direkt lagra den i förinställningslistan.
Om du vill återkalla en radiostation i den förinställda listan,	1. Tryck på FAV. 2. Tryck på + eller — (eller rotera navigeringsratten) för att välja en radiostation i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (0–9) för att komma åt en lagrad förinställd station (1–30).

För att bläddra i radiokanalinformationen* (om sådan finns),	Tryck på INFO upprepade gånger.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck på SNOOZE MUTE,  eller  knapp.

*DAB-information (om tillgängligt) omfattar: Stationsnamn, DLS (Dynamic Label Segment), Signalstyrka, Programtyp (PTY), Ensemble Name, Frekvens, Signalfrekvens, Bithastighet och ljudstatus, Codec samt Tid och datum.



För att återkalla tvåsiffriga favoriter, tryck på knappen efter varandra på fjärrkontrollen.

8.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i DAB-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Station-listan]
För att visa alla tillgängliga stationer.
- [Skanna]
För att skanna och lagra alla tillgängliga stationer.
- [Manuell sökning]
För att manuellt söka frekvensen. Listan över tillgängliga digitala radioensemblen visas.
- [Prune ogiltiga Stationer]
Att ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan.
- [DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO]
Vissa DAB-sändningar erbjuder dynamic range compression (DRC). Om du komprimerar det dynamiska omfånget för en radiosignal kan volymen av tysta ljud ökas och volymen av höga ljud minskas. Du kan välja hög, låg eller av nivå. Hög nivå rekommenderas för bullrig miljö.
- [Station Ordning]
Att definiera hur stationerna är listade när du söker i stationslistan.
Alternativ är:
 - [Alfanumeriska]: Ordna i alfabetisk ordning,
 - [Ensemble]: Lista grupper av stationer som sänds tillsammans på samma ensemble.
 - [Gäller]: Lista giltiga stationer först, sedan off-air stationer.
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sleep timer.

9. Internet radioläge

9.1 Drift

Wi-Fi eller Ethernet Internet-anslutning måste upprättas först för att använda Internet-radion (se kapitel "Utföra inledande inställning" och "Nätverk").

För att komma åt läget Internet Radio,	Tryck på  tangenten på fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ⏮ eller ⏭ (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget Internet Radio och tryck sedan på OK för att bekräfta. ELITE börjar ansluta till det tidigare anslutna nätverket och sedan den senast lyssnade stationen.
Att söka på en radiostation eller poddsändning,	Se kapitel "Stationsista".
Om du vill lagra en radiostation i den förinställda listan,	Högst 30 radiostationer kan lagras. 1. Tryck och håll ned FAV-tangenten på ELITE tills den förinställda listan visas. 2. Tryck + eller - (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt station och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att direkt lagra en radiostation i den förinställda listan (1–9),	Välj önskad station och tryck sedan på och håll in en förinställd stationsknapp (1–9) för att direkt lagra den i förinställningslistan .
Om du vill återkalla en radiostation i den förinställda listan,	1. Tryck på FAV-tangenten. 2. Tryck på + eller — (eller rotera navigeringsratten) för att välja en radiostation i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på förinställda stationsknappar
För att bläddra i radiokanalinformationen* (om sådan finns),	(0–9) för att komma åt en lagrad förinställd station (1–30).

För att bläddra i stationsinformation en* (om sådan finns),	Tryck på INFO upprepade gånger.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck på SNOOZE MUTE,  eller  knapp.

*Stationsinformation (om tillgängligt) omfattar: Artist- och spårnamn, Stationsbeskrivning, Stationsgenre och -plats, Signaltillförlitlighet, Codec och samplingsfrekvens, uppspelningsbuffert och datum.



För att återkalla tvåsiffriga favoriter, tryck på knappen efter varandra på fjärrkontrollen.

9.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i läget Internet Radio för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillämpligt) är markerade med en asterisk (*).

- [Lyssnade senast]
För att ställa in dina senast lyssnade radiostationer.
- [Station-listan]
För att ställa in alla tillgängliga Internet-radiostationer (Se kapitel "Station lista").
- [Bluetooth-hörlurar]
För att ansluta eller koppla från med Bluetooth-hörlurar, se kapitlet "Grundläggande drift".
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sleep timer.

9.3 Station Lista

Följande menyer och undermenyer finns i [Stationslistan]:

- [(namn på din plats)]
Att bläddra och ställa in alla radiostationer i ditt närområde. Stationerna är grupperade i flera kategorier.
- [Stationer]
 - [Plats]: Att bläddra och ställa in på radiostationer efter område.
 - [Genre]: Att bläddra och ställa in på radiostationer efter genre.

- [Sök stationer]: Att söka efter eventuella tillgängliga radiostationer genom att ange sökord.
 - [Populära stationer]: Att bläddra och söka på de mest populära Internet Radiostationer.
 - [Nya stationer]: Att bläddra och ställa in på de senaste Internet-radiostationerna.
- [Podcasts]
 - [Plats]: Att bläddra och ställa in på podcasts efter plats.
 - [Genre]: Att bläddra och ställa in på podcasts efter genre.
 - [Sök podcasts]: Att söka efter alla tillgängliga podcasts genom att ange sökord.
- [Hjälp]
 - För att få hjälp när Internet-radion inte fungerar korrekt.

10. Bluetooth-läge

ELITE kan ansluta till Bluetooth-aktiverade spelare (t.ex. mobiltelefon) inom en räckvidd på cirka 10 meter (30 fot).

10.1 Sammankoppling

1. Tryck  på tangenten på fjärrkontroll. Eller, tryck på SETUP en gång, **sedan + eller**  (eller rotera navigeringsratten) för att välja Bluetooth-läge och tryck sedan på OK för att bekräfta.

Den lilla Bluetooth-ikonen blinkar,  vilket visar att ELITE är redo för sammankoppling.
2. På din Bluetooth-aktiverade spelare aktiverar du Bluetooth-funktionen och söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
3. Välj "ELITE" i listan över tillgängliga Bluetoothenheter för att börja koppla ihop.
4. Bluetooth-ikonen  slutar blinka när sammankopplingen är klar.

10.2 Drift

För att komma åt Bluetooth-ljudläget,	Tryck  på tangenten på fjärrkontroll. Eller, tryck på MENU en gång, sedan  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja Bluetooth-läge och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att starta uppspelningen,	Välj en ljudfil från din Bluetooth-aktiverade spelare och starta uppspelningen.
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen,	Tryck på 
Om du vill hoppa till föregående eller nästa ljudfil,	Tryck på  eller 
Om du snabbt vill söka bakåt eller framåt inom en ljudfil,	Under uppspelningen trycker du på  eller  och håller ned

För att koppla bort Bluetooth-anslutningen,	• Växla till ett annat uppspelningsläge, eller • Välj [BT-disconnect] i inställningsmenyn (se nedan), eller • Tryck och håll  in på fjärrkontrollen.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck på SNOOZE MUTE eller  knapp.

10.3 Installationen Menyn

Tryck på SETUP i Bluetooth-ljudläget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ är tillgängliga och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) markeras med en asterisk (*).

- [Bluetooth-bortkoppling]
För att koppla bort Bluetooth-anslutningen.
- [Visa detaljer]
 - [Bluetooth Info]: För att få den befintliga Bluetooth-anslutningsstatus.
 - [Anslutna enheter]: För att få den befintliga anslutna Bluetooth-enhetens namn.
- [Systeminställning]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sleep timer.

11. AUX In läge

11.1 Drift

Din externa spelare (t.ex. mp3-spelare) måste anslutas till AUX uttag i din ELITE med en ljudkabel (med 3,5 mm kontakt, ej inkluderad).

För att komma åt läget AUX In,	Tryck på  tangenten på fjärrkontroll. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ⏮ eller ⏭ (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget AUX In och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att starta och styra uppspelningen,	Utför alla uppspelningsåtgärder på den externa spelaren.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck på SNOOZE MUTE,  eller ⏸ knappen.

11.2 Setup-menyn

Tryck på SETUP i läget AUX In, för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ är tillgängliga och aktuella inställningar (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömn timer.

12. CD Läge



OBS!

Risk för skador!

Felaktig hantering av Elite kan orsaka skada. Sätt inte in oämnade CD i ELITE.

12.1 Drift

ELITE kan spela upp av ljudfiler som lagras på en ljud-CD, CD-R och CD-RW. Uppspelningen är också beroende på skivkvaliteten.

För att komma åt CD-läget,	Tryck på  tangenten på fjärrkontrollen eller tryck på MENU en gång, sedan ⏮ eller ⏭ (eller rotera navigeringsratten) för att välja CD-läget och tryck sedan på OK för att bekräfta.
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen,	Tryck ⏮
För att stoppa uppspelningen,	Tryck ■
Om du vill hoppa till föregående eller nästa ljudfil,	Tryck på ⏮ eller ⏭ .
Om du snabbt vill söka bakåt eller framåt inom en ljudfil,	Under uppspelningen trycker du på och håller ned ⏮ eller ⏭
För att välja ett uppspelningsläge,	Tryck på FAV upprepade gånger. •  = Upprepa alla •  = Upprepa en •  = Blanda

Om du vill bläddra i informationen (om tillgänglig) för ljudfilen,	Tryck på INFO upprepade gånger.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck på SNOOZE MUTE eller  knappen.

12.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i CD-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ är tillgängliga och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med asterisk (*).

- [Resume setting]

CD-skivan kommer att återuppta uppspelningen från den senast uppspelade positionen, även om du har växlat lägen eller växla enheten till Standby-läge. Funktionen avslutas när du matar ut CD-skivan. Denna funktion är till exempel avsedd för ljudböcker.

- [Systeminställningar]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmenyn]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sleep timer.

13. Streamingtjänster

Din ELITE kan spela upp innehåll från följande streamingtjänster:

SE



Du hittar även symbolerna för dessa tjänster i visningen av din ELITE.



Observera: Användningen av streamingtjänster kräver avtal med streamingleverantörerna; dessa kan orsaka kostnader. I synnerhet innehåller gratiserbjudanden ofta reklam. Förändringar är i streamingtjänsternas ansvar. Läs mer på leverantörernas hemsidor.

Vi rekommenderar att du först installerar Appen UNDOK™ på enheten som du vill använda för att styra din ELITE (detta kan till exempel vara en smartphone eller surfplatta).



Denna enhet (t.ex. smartphone) måste finnas i samma nätverk som din ELITE! För tips hur man handskas med UNDOK™ app vänligen se kap 18.



Ibland kan tjänsterna också drivas direkt med leverantörernas app eller ELITE själv. Vänligen kontrollera med leverantören.

13.1 Drift

De procedurer som beskrivs nedan gäller analogt för alla tillgängliga streamingtjänster.

Val av en streamingtjänst	Tryck på tangenten  på fjärrkontrollen och gå till valet av önskad streamingtjänst. Symbolerna för de tjänster som anges ovan kommer att visas i enlighet med detta i visningen av din ELITE. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ⏮ eller ⏭ (eller rotera navigeringsratten) för att välja önskad streamingtjänst och tryck sedan på OK för att bekräfta.
Logga in ett streamingkonto (Deezer, Amazon Music),	Om du vill använda en streamingtjänst på din ELITE loggar du in på ELITE eller appen UNDOK™ som är installerad på din mobila enhet med ditt konto. Följ instruktionerna på skärmen.
Hur man använder Spotify Connect,	Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect att lära sig hur.
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen,	Tryck ⏸
Om du vill hoppa till föregående eller nästa ljudfil,	Tryck på ⏮ eller ⏭.
Om du vill lagra ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan	Högst 8 uppspelningsobjekt kan lagras för Deezer och Amazon Music, och 10 för Spotify. Tryck och håll ned FAV-tangenten på ELITE tills den förinställda listan visas. Tryck på + eller — (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.

Om du direkt vill lagra ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan	Välj ett uppspelningsobjekt och tryck sedan på och håll ned en förinställd stationsknapp för att direkt lagra det i den förinställda listan.
Om du vill återkalla ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan	1. Tryck på FAV-tangenten. 2. Tryck på + eller — (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan och sedan trycka på OK för att bekräfta. Eller, tryck på förinställda stationsknappar för att komma åt en lagrad förinställd station.
För att bläddra i stationsinformationer* (om sådan finns)	Tryck på INFO upprepade gånger.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck på SNOOZE MUTE eller  knappen.

13.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i Streaming musik läge för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ är tillgängliga och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) markeras med en asterisk (*).

- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sleep timer.

14. Min musikLäge



OBS!

Risk för skador!

Felaktig hantering av ELITE kan orsaka skada.

Anslut inte ELITE direkt till USB-porten i en dator eller någon annan extern lagring såsom extern hårddisk.



Läget min musik kan spela upp ljudfiler som är lagrade på ett anslutet USB-minne eller från en mediaserver (UPnP) som delar samma Wi-Fi-nätverk med ELITE.

14.1 Drift

För att komma åt läget Min musik,	Tryck på tangenten på fjärrkontrollen eller, tryck på MENU en gång, sedan eller (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget min musik och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att spela upp ljudfiler som är lagrade på ett USB-minne	Anslut USB-minnet till USB-porten på ELITE. Tryck sedan på SETUP och välj [USB-playback] på inställningsmenyn (se kapitlet "Inställningsmeny" på nästa sida).
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen,	Tryck
Om du vill hoppa till föregående eller nästa ljudfil,	Tryck eller
Om du snabbt vill söka bakåt eller framåt inom en ljudfil,	Under uppspelningen trycker du på och håller ned eller
Om du vill lägga till en ljudfil i "Min spellista"	Tryck och håll ned eller navigationsvredet när filen är markerad i urvalsmenyn.

För att välja ett uppspelningsläge,	Tryck på FAV upprepade gånger. •  = Upprepa alla •  = Upprepa en •  = Blanda •  = Upprepa alla och blanda
Om du vill bläddra i informationen (om den finns tillgänglig) i ljudfilen,	Tryck på INFO upprepade gånger.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck på SNOOZE MUTE eller  knappen.

14.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i "Min musik" läge för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Delad media]
Så här söker du efter ljudfiler i Wi-Fi- eller Ethernet-nätverket.
När en Mediaserver har hittats, kommer en markeringsmeny att visa förval av ljudfiler för uppspelning från ELITE.
- [USB-ljudfiler]
Så här söker du efter ljudfiler på det anslutna USB-minnet.
När ett USB-minne har hittats, kommer en markeringsmeny att visa förval av ljudfiler för uppspelning från ELITE.
- [Min Spellista]
Att bläddra och spela upp ljudfiler som lagras i "Min spellista".
- [Upprepa]
För att sätta på eller stänga av läget för upprepade uppspelning av current folder/spellista.

- [Blanda]

För att slå på eller stänga av shuffle-uppspelningsläget för den aktuella mappen/ spellistan.

- [Rensa min spellista]

För att rensa poster från "Min spellista".

- [Prune Servers]

Om den här inställningen är inställd på "YES" kommer inaktiva mediaservrar att visas. Du kan sedan välja en mediaserver och "väcka upp den" (WOL "wake on LAN"-funktion) för att kunna spela upp ljudfiler från ELITE.

- [Systeminställning]

Se kapitel "Systeminställningar".

- [Huvudmeny]

För att komma åt andra uppspelningslägen, alarm eller sömn timer.

15. Alarm

15.1 Ställa in alarm

Du kan ställa in två larm.

1. Tryck och håll ned  1 eller  2 för att komma åt läget för larminställning. Alternativt trycker du på SETUP i valfritt uppspelningsläge och väljer sedan [Huvudmeny] och sedan [Alarm].

Du kan också komma åt läget för larminställning när ELITE är i standby-läget (off). För att göra det tryck och håll ned  1 eller  2.

2. Välj det alarm du vill ställa in (Alarm 1 eller 2) och tryck sedan på OK.
3. Följande alternativ visar hur du ställer in alarmet. Roter navigeringsvredet eller tryck på navigeringsknapparna för att utföra inställningarna (se kapitlet "Använda menyerna").

- [Aktivera]

För att slå på eller av och ställa in alarmfrekvensen, finns följande alternativ:

- [Av]: För att avaktivera larmet.
- [Dagligen]: Larmet aktiveras varje dag.
- [En gång]: Alarmet aktiveras endast en gång.
- [Helger]: Larmet aktiveras på lördagar och söndagar.
- [Vardagar]: Larmet aktiveras från måndag till fredag.

- [Tid]

För att ställa in alarmtiden.

- [Mode]

För att välja larmljudkällan. Följande alternativ finns:

- [Sommar]
- [Internet Radio]
- [DAB Radio]
- [FM-radio]

- [Preset]

För att välja den senast lyssnade stationen eller en förinställd station som larmljudkälla. Detta visas bara när Internet Radio, DAB eller FM är valt i [Mode].

- [Volym]

För att ställa in volymen på larmljudet.

- [Spara]
För att spara de aktuella inställningarna.
När [Spara] är valt kommer alarminställningarna att lagras. Om ett alarm aktiveras, kommer larmikonen  /  att visas.

15.2 Att slå på eller stänga av alarmen

- När ELITE är i driftläge eller i standby-läget (av) trycker du  1 eller  2 upprepade gånger för att slå på eller stänga av alarmet.
- När ett alarm är aktiverat kommer ikonen ( / ) för det alarmet att visas.

15.3 Avaktivera ett ljudlarm

- Tryck  ,  1 eller  2 för att stoppa ett ljudlarm.

15.4 Snooze

- För att tillfälligt tysta (standard: 10 min) ett ljudlarm, tryck på SNOOZE MUTE, navigationsvredet, eller knapparna. 
- Tryck **på +** eller **–** (eller rotera navigeringsratten) för att ändra snooze-perioden (5, 10, 15 eller 30 min).
- Under snooze-perioden kommer alarmikonen att blinka och återstående snooze-tid kommer att visas.
- Om du vill avbryta snooze-funktionen trycker du på  ,  1 eller  2.

16. Sömntimer

Sömntimer ställer in tidslängden innan ELITE stängs av automatiskt.

1. Tryck på SETUP i valfritt uppspelningsläge och välj sedan [Huvudmeny] och sedan [Sömn].
Eller, direkt tryck på SLEEP-knappen på ELITE och fjärrkontrollen för att slå på eller av sömn timern.
2. Tryck **på +** eller **–** (eller rotera navigeringsratten) för att välja en sömn-timer intervall (15, 30, 45, 60 eller 90 min).
3. Tryck på OK för att bekräfta valet.

När sömn-timern är aktiv kommer sömn-timer-ikonen() och återstående tid att visas. Om du vill avbryta sömn-timern väljer du [Sleep OFF].

17. Systeminställningar

17.1 Åtkomst till systeminställningarna

- Tryck på SETUP i valfritt uppspelningssläge och välj sedan [System settings]
- Se kapitlen nedan för information om varje inställningsalternativ.
- De aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).
- Se kapitlet "Använda menyerna" för att bläddra och göra val i systeminställningarna.

17.2 Strömmande ljudkvalitet

De tre kvalitetsalternativ som presenteras i inställningen "System settings" gäller endast musikströmningstjänster.

- [Låg kvalitet] : Motsvarar tjänsternas lägsta kvalitet.
- [Normal kvalitet] : Motsvarar tjänsternas mellannivåkvalitet.
- [Hög kvalitet] : Motsvarar tjänsternas högsta kvalitet.

17.3 Equalizer

- Välj ett av alternativen för ljudutjämnare inklusive: [Loudness], [Bas], [Diskant], [Platt], [Pop], [Rock], [Jazz], [Classic].

17.4 Nätverk

- [Nätverk]

För att upprätta nätverksanslutning.

- [Inställning av WPS WLAN]

Välj det här alternativet om den trådlösa routern stöder både WPS- och PBC-inställningsmetoder.

- [Nätverksinställning]

Om du vill visa den aktuella nätverksinformationen.

- [WLAN-regionen]

För att välja en WLAN-region.

- [Manuel inställning]

Under alternativet [trådlös] väljer du [DHCP enable] för att lokalisera IP-adress automatiskt eller [DHCP inaktivera] för att göra det manuellt.

- [Inställning av PIN-kod för NetRemote]

Så här konfigurerar du en NetRemote-PIN-kod.

- [Network profile]

För att visa en lista över nätverk som sparats av ELITE.

- [Rensa närverksinställningar]

För att rensa alla nätverksinställningar.

- [Behåll anslutet nätverk]

För att hålla WiFi-nätverket anslutet eller inte. Om [Ja] är valt, kan du väcka ELITE från standby- läge med hjälp av en fjärrapp. Om [Nej] är valt, kommer detta att stänga av WiFi-nätverksanslutningen i standby-läge.

17.5 Tid/datum

- [Ställ in tid/datum]

Så här anger du tid och datum.

- [Automatisk uppdatering]

För att välja en källa (Radio, Internet-network eller no update) för automatisk tidsuppdatering.

- Om du uppdaterar tid från en källa (Radio – FM/DAB) har inställningen för sommartid ingen effekt.

Om du uppdaterar tid från Internet-network, ställ in din tidszon.

- [Ställ in format]

Så här anger du 12- eller 24-timmars tidsformat.

- [Ställ in tidszon]

För att ställa in en tidszon.

- [Sommartid]

Så här aktiverar eller inaktiverar du sommartid.

17.6 Inaktivt vänteläge

- Med det här alternativet ställer du in tidslängden innan ELITE stängs av automatiskt. Alternativen inkluderar: Off, 2, 4, 5 och 6 timmar.

17.7 Språk

- Med det här alternativet ställer du in menyspråket. Alternativen inkluderar: engelska, tyska, danska, spanska, franska, italienska, holländska, norska, polska, portugisiska, finska, svenska och turkiska.

17.8 Återställning

- Med det här alternativet rensas alla användardefinierade inställningar bort och de ersätts med de ursprungliga standardinställningarna.

17.9 Programuppdatering

- [Kontrollera automatiskt]
Så här anger du att regelbundet kontrollera om det finns en uppdatering.
- [Kontrollera nu]
För att kontrollera om uppdatering omedelbart.
Om en ny programvara finns tillgänglig, frågar ELITE om du vill fortsätta med en uppdatering.
Innan uppgradering av programvara ska du se till att ELITE är anslutet till en stabil strömanslutning. Om strömmen kopplas från under en programuppdatering kan ELITE skadas.

17.10 Guiden Konfigurera inställningar

- Så här utför du inledande installationsprogrammet (se kapitlet "Utföra inledande installation").

17.11 Information om

- Detta visar den aktuella programversionen, Spotify-versionen, radio-ID och eget namn.

17.12 Sekretess polisen

- Besök gärna följande sida på en PC eller mobil enhet.
www.frontiersmart.com/privacy

17.13 Bakgrundsbelysning

För att välja ljusstyrka för displayen: Genom att sensorn på framsidan av ELITE justeras automatiskt till det omgivande ljuset justerar det även ljusstyrkan i displayen. Du kan justera dina inställningar för höga ljusförhållanden samt för låga ljusförhållanden t.ex. i sovrum. Var vänligt tryck och håll in displayknappen ovanpå ELITE och ställ in ljusstyrka genom att vrida och trycka på navigationsratten.

- [Hög ljusstyrka]
Nivå 8 till 15 år
- [Låg ljusstyrka]
Nivå 1 till 8

17.14 Multirum

Din ELITE kan användas med andra kompatibla produkter som en del av ett flerrumssystem. Produkter under samma Wi-Fi-nätverk och synkroniserad i samma flerrumsgrupp kan spela upp samma innehåll runt ditt hem. Du får också skapa flera grupper för differenta områden i hemmet eller för olika användare.

Du kan konfigurera flerrumsgrupperna i systeminställningarna med följande alternativ:

- [Visa detaljer]
Så här visar du din aktuella flerrumsstatus:
 - [Avgrupperad]: ELITE ingår inte i en grupp.
 - [Server]: ELITE skickar ljudinnehåll till andra gruppmedlemmar.
 - [Klient]: ELITE tar emot ljudinnehåll från en annan produkt i gruppen.
- [Skapa ny grupp]
Att skapa en ny multi-room-grupp.
- [Lägg till i grupp]
Så här lägger du till andra kompatibla produkter i en aktuell flerrumsgrupp.
- [Lista aktuella klienter]
Så här visar du listan över kompatibla produkter som tar emot ljudinnehåll från ELITE.
- [Lämna gruppen]
Så här tar du bort kompatibla produkter från en grupp med flera rum.
- [Lös upp gruppen]
För att lösa upp en grupp med flera rum. Varje produkt i gruppen kommer sedan att drivas individuellt.

18. Använda UNDOK™-appen för att styra ELITE


ELITE är kompatibel med Frontier Silicons™ app. Appen erbjuder omfattande fjärrkontrollfunktionalitet för FS-baserade ljudmoduler med en iOS- eller Android-smart enhet.

Så här installerar och använder appen™:

1. Ladda ner appen UNDOK™ från "App Store" eller "Google play" och installera den på din iOS- eller Android-smarta enhet.



2. Anslut din "Smart" enhet till samma Wi-Fi-nätverk som ELITE.
3. Starta appen UNDOK™ på din "Smart" enhet. Appen kommer att söka efter kompatibla ljudsystem. Du kan också trycka på "Konfigurera ljudsystem" för att börja söka efter ljudsystem.

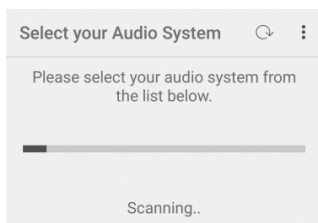

4. Välj "ELITE" i listan över tillgängliga ljudsystem.



5. Styr ELITE genom appen UNDOK™.




Din ELITE kan användas med andra kompatibla produkter som en del av ett flerrumssystem. Du kan använda appen UNDOK™ för att hantera flerrumsgrupperna. För att göra det:

6. Tryck på ikonen för redigeringsgrupp () i listan över tillgängligt ljudsystem.



7. Lägg till eller ta bort ELITE till eller från flerrumsgrupper, ändra ett gruppnamn eller ta bort en grupp enligt behov.

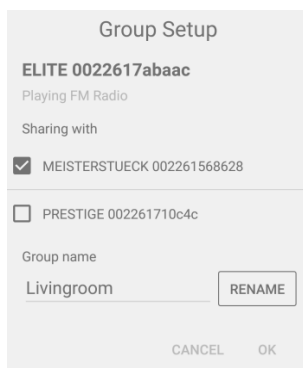

19. Felsökning

Funktionsstörningar kan uppstå med elektrisk utrustning. Detta beror inte nödvändigtvis på fel på ELITE. Därför bör du först kontrollera, med hjälp av följande tabell, om du själv kan avhjälpa problemet.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Ingen ström	Strömkabeln är inte korrekt ansluten.	Anslut strömkabeln ordentligt.
Inget svar från ELITE	Det finns ett fel i ELITE.	Koppla från och återanslut strömkontakten. Slå sedan på ELITE igen.
Fjärrkontroll fungerar inte, eller fungerar bara sporadiskt	Avstånd till ELITE är för stort.	Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och ELITE.
	Batteriet är tomt.	Byt ut batteriet.
Inget ljud eller dåligt ljud	Ljudet är avstängt.	Justera volymen.
	ELITE är inte inställt på rätt uppspelningsläge.	Välj ett annat uppspelningsläge.
	Headsetet är inkopplat.	Dra ut headsetet ur uttaget.
	FM/ DAB eller Internet-mottagning är dålig.	Utöka/justera FM/DAB-antennen eller kontrollera Wi-Fi-anslutningen.
	Det finns radiostörningar	Håll ELITE borta från andra elektroniska enheter.

Otillräcklig Wi-Fi-signalstyrka	Routern är för långt eller blockerad.	Placera ELITE närmare routern eller justera Wi- Fi- antennens position.
---------------------------------	---------------------------------------	---

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Det går inte att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk	Routern är inte påslagen eller fungerar som den ska.	Slå på routern eller kontrollera routerförhållandena.
	Inställningsmetoden är felaktig.	Kontrollera om routern stöder WPS och använder rätt inställningsmetod (PBC eller PIN-kod).
		Konfigurera Wi-Fi-inställningarna igen.
Internetradiostation fungerar inte ibland.	Vissa stationer stöder bara ett begränsat antal lyssnare.	Försök igen senare.
	Stationen sänder inte.	Försök igen senare.
Vissa Internetradiokanaler försvinner från stationslistan.	Stationen tas bort från listan när den slutar sända.	Kolla igen senare. Om stationen sänder igen, kommer den tillbaka till listan.
CD-uppspelning startar inte.	CD-format stöds inte.	Sätt in korrekt CD-format i CD-facket.
	CD är smutsig.	Rengör CD-skivan.
	CD är skadad.	Sätt in en annan CD i CD-facket.
USB-enhet fungerar inte.	USB-uppspelning stöds inte.	Kontrollera filerna och filsystemet på USB-enheten.
	Dolda filer på USB-enhet.	Ta bort dolda filer på USB-enheten.
	USB-enhet laddas inte.	Kontrollera USB-kabeln.

20. Rengöring



OBS!

Materialsador på grund av felaktig rengöring!

Felaktig rengöring kan leda till skador på Elite eller orsaka att vissa funktioner slutar fungera.

- Använd aldrig vassa eller lösningsmedelsbaserade rengöringsartiklar eftersom dessa kan skada ytan på ELITE.
- Använd aldrig varm - eller tryckluft för att torka ELITE.
- Kanterna och hörnen på ELITE är känsliga för tryck. Skydda dessa områden för att förhindra att de utsätts för ett alltför stort tryck.

Rengöring av fingeravtryck och lätt nedsmutsning

- Rengör ELITE endast på utsidan med en mjuk, torr trasa.

Rengöring av tung nedsmutsning

- Rengör ELITE endast från utsidan med en lätt fuktad trasa och torka sedan ELITE med en mjuk, torr trasa.

21. Garanti

Följande garantianspråk gäller utan att begränsa dina lagliga rättigheter:

- Garantianspråk kan endast hävdas inom en period av max. 2 år (1 år i Nordamerika och Australien), räknat från inköpsdatum.
sonoro audio GmbH ska efter eget gottfinnande reparera eller kostnadsfritt ersätta ELITE om eventuella fel orsakas av material- eller tillverkningsfel som sker inom garantitiden.
- Vid reklamation, kontakta vår kundtjänstavdelning. Du hittar kontaktuppgifter under "Kontaktdata" eller www.sonoro.de.
- Ingen ny garantiperiod startar efter reparation eller utbyte av ELITE. Garantitiden på 2 år (1 år i Nordamerika och Australien) gäller fortfarande från inköpsdatumet.
- Undantagna från garantin är batterier, skador som orsakats av felaktig användning, normalt slitage, samt defekter som endast minimalt påverkar värdet eller användningsområdet av ELITE. Garantin upphör också att gälla vid eventuella reparationer/ändringar som inte gjorts av vår auktoriserade serviceverkstad.

DISTRIBUERAS AV

TURA

www.turascandinavia.com