









DANSK

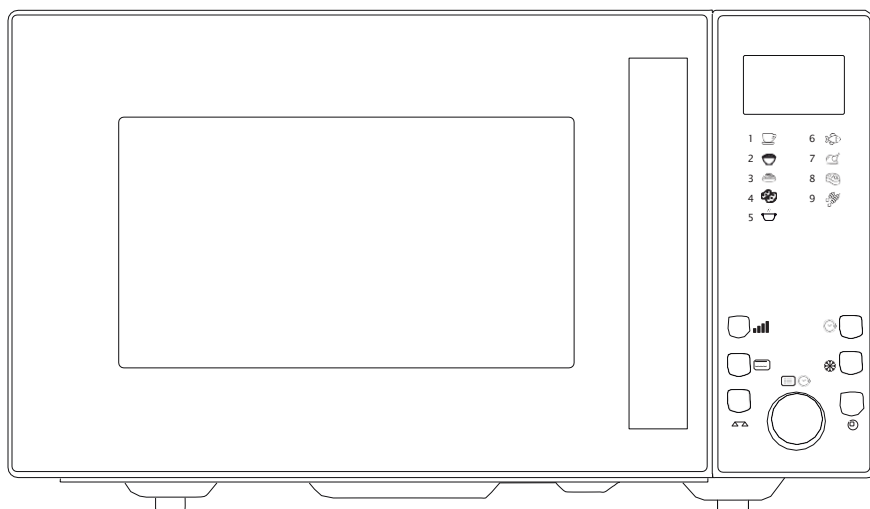

www.blackanddecker.eu

BXMZ900E
242030

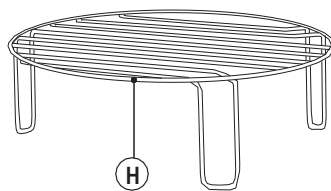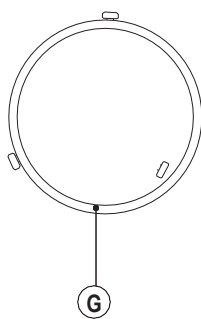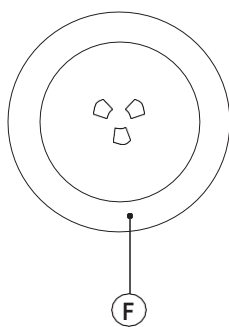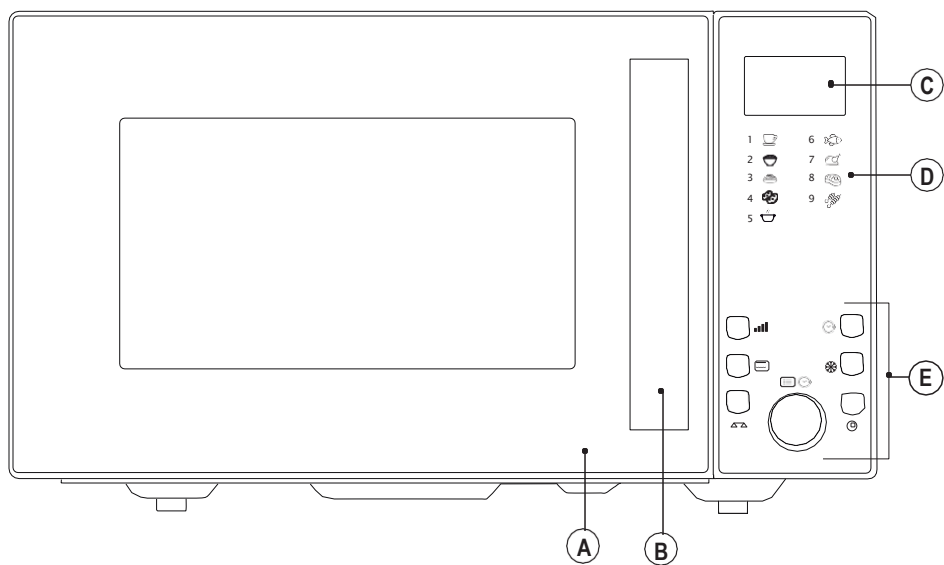

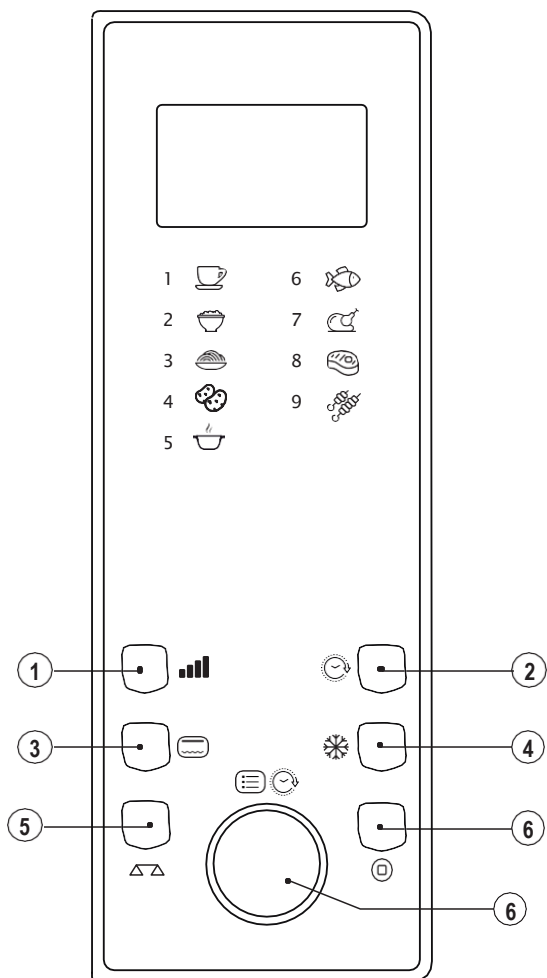

Microbølgeovn BXMZ900E

Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et BLACK+DECKER-produkt.

Takket være dets teknologi, design og drift og det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt ud tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

- ♦ Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse og overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke

SIKKERHED OG ADVARSLER

♦ VIGTIGE

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS
OMHYGGELEGT OG OPBEVAR TIL
FREMTIDIG REFERENCE.

- ♦ **ADVARSEL:** Hvis døren eller dørtætningerne er beskadigede, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.
- ♦ **ADVARSEL:** Det er farligt for andre end en kompetent person at udføre service- eller reparationsoperationer, der involverer fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- ♦ **ADVARSEL:** Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de er tilbøjelige til at eksplodere.
- ♦ Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke til industriel eller professionel brug.

Det er ikke beregnet til at blive brugt af gæster på fx bed and breakfast, hoteller, moteller og andre typer boligmiljøer, i personalerum, i butikker, kontorer og andre arbejds miljøer.

- ♦ Apparatet kræver passende ventilation for at fungere korrekt. Efterlad et mellemrum på 20 cm over apparatet og 5 cm på hver side.
- ♦ Brug kun redskaber, der er egnede til brug i mikrobølgeovne.
- ♦ Metalliske beholdere til mad og drikke er ikke tilladt under tilberedning i mikrobølgeovn.
- ♦ Når du opvarmer mad i plast- eller papirbeholdere, skal du holde øje med ovnen på grund af risikoen for antændelse.
- ♦ Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad og drikke. Tørring af mad eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtig klud og lignende kan medføre risiko for skader, antændelse eller brand.
- ♦ Hvis der udsendes røg, skal du slukke for apparatet eller tage stikket ud og holde døren lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- ♦ Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket eruptiv kogning; derfor skal der udvises forsigtighed ved håndtering af beholderen.

- ◆ Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes og temperaturen kontrolleres før indtagelse for at undgå forbrændinger.
- ◆ Æg i deres skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovne, da de kan eksplodere, selv efter at mikrobølgeopvarmningen er afsluttet.
- ◆ Rengør alle de dele af produktet før brug, der kommer i kontakt med fødevarer, se rengøringsafsnittet.
- ◆ Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes.
- ◆ Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til forringelse af overfladen, hvilket kan have en negativ indvirkning på apparatets levetid og muligvis resultere i en farlig situation.
- ◆ Apparatet må ikke rengøres med en damprenser.
- ◆ Mikrobølgeovnen er beregnet til at blive brugt fritstående.
- ◆ Apparatet må ikke placeres i et skab.
- ◆ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- ◆ Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- ◆ Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- ◆ Temperaturen på døren og andre overflader kan være høj, når apparatet er i brug.
- ◆ Brug ikke apparatet i forbindelse med en programmeringsenhed, timer eller anden enhed, der automatisk tænder for den.
- ◆ Fjern ikke glimmerpladen, der dækker bølgelederen.
- ◆ Hvis ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet for at undgå fare.
- ◆ Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
 - ◆ Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærket, stemmer overens med netspændingen, før du tilslutter apparatet.
 - ◆ Tilslut apparatet til en sokkel med en jordforbindelse, der tåler minimum 10 ampere.
 - ◆ Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændre ikke stikket. Brug ikke stikadapters.

DANSK

- ♦ Tv ing ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet.
- ♦ Lad ikke ledningen hænge eller komme i kontakt med apparatets varme overflader.
- ♦ Kontroller ledningens tilstand. Beskadede eller sammenfiltrede kabler øger risikoen for elektrisk stød.
- ♦ Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- ♦ Hvis nogen af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks tage apparatet ud af stikkontakten for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det har en lækage.
- ♦ Anbring ikke apparatet på varme overflader, såsom kogeplader, gasblus, ovne eller lignende.
- ♦ Placer apparatet på en vandret, flad, stabil overflade, velegnet til at modstå høje temperaturer og væk fra andre varmekilder og kontakt med vand.

BRUG OG PLEJE

- ♦ Træk apparatets ledning helt ud før hver brug.
- ♦ Brug ikke apparatet, når det er tomt.
- ♦ Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke virker.
- ♦ Afbryd strømmen til apparatet, når det ikke er i brug, og før du udfører nogle rengøringsopgaver.
- ♦ Opbevær dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mental eller mangel på erfaring og viden.
- ♦ Sørg for, at støv, snavs eller andre fremmedegør ikke blokerer ventilatorgrillen på apparatet.
- ♦ Brug apparatet og dets tilbehør og værktøj i overensstemmelse med disse instruktioner, under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug apparatet til andre handlinger end dem, der er beregnet til, kan resultere i en farlig situation.
- ♦ **FORSIGTIG:** Brug ikke apparatet, hvis glasset er revnet eller knust.

Service:

- ♦ **FORSIGTIG:** Vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, som kun kræver uddannede teknikere, bør udføres fjernelse af mikrobølgebeskyttelsesdækslet, da sådanne handlinger er farlige.
- ♦ Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

BESKRIVELSE

- A. Dør
 - B. Åbningshåndtag
 - C. LED skærm
 - D. Forudindstillede menuer / Auto menu
 - E. Kontrolpanel
 - F. Mikrobølgeplade
 - G. Platehjul
 - H. Grillstativ
- 1 Effektniveau
 - 2 Ur
 - 3 Funktion
 - 4 Optøning
 - 5 Vægtjustering
 - 6 Stop/Annullér
 - 7 Drejeknap / multifunktionsknap

Hvis dit apparat ikke har det ovenfor beskrevne tilbehør, kan det også købes separat fra den tekniske assistanceservice.

INSTALLATION

- ♦ Sørg for at fjerne alt emballage inde i apparatet.
- ♦ Undgå at dække eller blokere nogen af åbningerne på apparatet.
- ♦ Stikket skal være let tilgængeligt, så det kan afbrydes i nødstilfælde.
- ♦ Kontroller ovnen for eventuelle skader, såsom forkeret justeret eller bøjet låge, beskadigede dørtætninger og tætningsflade, ødelagte eller løse dørhængsler, og låse og buler inde i hulrummet eller på døren. Hvis der er skader, må du ikke betjene ovnen og skal kontakte kvalificeret personale.
- ♦ Sørg for, at der god plads rundt om mikroovnen - 5 cm på hver side og 20 cm bagved for at sikre den korrekte ventilation.

Pladen

- ♦ Sørg for at al emballage er fjernet fra indersiden af apparatet.
- ♦ Placer pladehjulene (G) i det indvendige hulrum i mikrobølgeovnen ved at sikre, at de bliver inde i hullet på den indvendige bund.
- ♦ Placer pladen overhjulene ved at matche midten med det indvendige stykke forbundet til motoren.

Tilslutning første gang (generelle instruktioner)

- ◆ Første gang ovnen tilsluttes, lyder der et bip, og displayet viser " " og "1:00".
- ◆ Hvis mikroovnen ikke har nogen funktion, vil den efter 20 sekunder gå i standbytilstand.
- ◆ Tryk én gang på STOP/ANNULLÉR-knappen under tilberedningen, for at sætte programmet på pause. Tryk på multifunktionsknappen (7) for at genoptage.
- ◆ Tryk på STOP/ANNULLÉR-knappen to gange for at annullere programmet.
- ◆ Efter endt madlavning vil skærmen vise "Slut" samt lyd hvert andet minut, indtil brugeren trykker på en tast eller åbner døren.

Indstilling af klokken

- ◆ Ovnen kan vise enten et 24- eller 12-timers ur. Vælg ved at trykke på UR-knappen.
- ◆ Tryk på UR-knappen en eller to gange for at vælge 24- eller 12-timers ur.
- ◆ Drej MENU/TIME-knappen (7) for at indstille timetallet.
- ◆ Tryk én gang på UR-knappen.
- ◆ Drej MENU/TIME-knappen (7) for at indstille minuttallet.
- ◆ Tryk på UR-knappen for at bekræfte.
- ◆ BEMÆRK: Under tilberedningen kan du kontrollere den aktuelle tid på uret ved at trykke på UR-knappen.

BRUGSANVISNING

Før brug:

- ◆ Sørg for, at al emballage er blevet fjernet.
- ◆ Forbered apparatet i henhold til den funktion, du ønsker at bruge.
- ◆ Læg altid maden i mikroovnen, inden du vælger program.

Hurtig madlavning

- ◆ Tryk på multifunktionsknappen (7). Mikrobølgeovnen vil begynde at arbejde ved maksimal effekt i 30 sekunder.
- ◆ BEMÆRK: Du kan tilføje 30 sekunder til hurtigtilberedning, hver gang du trykker på multifunktionsknappen (7).

Grill

- Tryk én gang på funktion-knappen (3).
- Drej multifunktionsknappen (7) for at indstille tilberedningstiden.
- Tryk på multifunktionsknappen (7) for at starte tilberedningen.

BEMÆRK: Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter.

Mikroovn

- ◆ Tryk på effekt-knappen (1) for at vælge den ønskede effekt.
 - ◆ Drej multifunktionsknappen (7) for at vælge tilberedningstiden.
 - ◆ Tryk på multifunktionsknappen (7) for at starte tilberedningen.
- BEMÆRK: Denne mikrobølgeovn har 5 effektniveauer. Tryk på effekt-knappen (1) flere gange for at vælge: 100 % (900 W), 80 % (720 W), 60 % (540 W), 40 % (360 W), 20 % (180 W).
- BEMÆRK: Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter.

Kombination

- Tryk på funktion-knappen (3) to eller tre gange for at vælge Co-1 eller Co-2-tilstand.
 - Drej multifunktionsknappen (7) for at vælge tilberedningstiden.
 - Tryk på multifunktionsknappen (7) for at starte funktionen
- BEMÆRK: Co-1 bruger 30 % mikrobølgeeffekt og 70 % grilleffekt. Mode Co-2 bruger 55 % mikrobølgeeffekt og 45 % grilleffekt

Optøning

- Tryk én gang på optøningsknappen (4).
- Tryk på vægtjusteringsknappen (5) for at vælge vægten af maden inde i ovnen. Tid og kraft vil automatisk blive justeret.
- Tryk på multifunktionsknappen (7) for at starte tilberedningen.

BEMÆRK: Under optøningsprocessen vil mikroovnen bippe og stoppe, så du kan vende din mad. Når du har gjort det, skal du trykke på multifunktionsknappen for at genoptage.

Flertrinsmadlavning

Denne mikrobølgeovn gør det muligt at lave mad i 3 forskellige tilberedningstrin.

Eksempel: Hvis du vil bruge 100% mikrobølgeeffekt i 15 minutter og bruge grillen i 5 minutter:

- Tryk én gang på strømvælgeren
- Brug drejeknappen til at vælge 15 minutter
- Tryk derefter på funktionsvælgeren én gang for at vælge grillen
- Indstil tiden til 5 min
- Tryk på multifunktionsknappen for at starte tilberedningen

BEMÆRK: Auto-menu, optøning og hurtig madlavning kan ikke bruges som et trin i flertrins tilberedning.

AUTOMENU / Forudindstillede menuer

For at bruge denne funktion skal du blot kende vægten og typen. Hvis det fx er mælk, skal du vælge væsker.

- Drej multifunktionsknappen (7) mod uret for at vælge den korrekte menu. Du finder en tabel vedrørende denne menu nedenfor:

Menu	Vægt / antal
A1 Væsker	1 – 3 glas (200 ml)
A2 Ris	150 – 600 g
A3 Pasta	100 g (450 ml vand)
	200 g (800 ml vand)
	300 g (1200 ml vand)
A4 Kartofler	1 – 3 styks
A5 Genopvarm	200 – 800 g
A6 Fisk	200 – 600 g
A7 Kylling	800 – 1400 g
A8 Oksekød/Fårekød	200 – 600 g
A9 Spiddet kød (husk at bruge træpinde)	100 – 500 g

BEMÆRK: Formenuene A7, A8 og A9 skal du vende maden.

BEMÆRK: Resultatet af automatisk tilberedning afhænger af mange faktorer. Hvis du oplever, at resultatet ikke er helt i overensstemmelse hermed, skal du justere tilberedningstiden en lille smule.

Børnelås

Denne funktion bruges til at undgå ulykker på grund af ubemærket brug af børn.

Børnesikring aktiveres automatisk efter et minut uden betjening. I denne tilstand er alle pads deaktiveret.

For at annullere børnesikringen skal du åbne døren.

Efter brug:

- ◆ Rengør apparatet.

RENGØRING

- ◆ Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- ◆ Rengør udstyret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør efter.
- ◆ Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- ◆ Lad ikke vand eller anden væske komme ind i ventilationsåbningerne for at undgå beskadigelse af de indvendige dele af apparatet.
- ◆ Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- ◆ Fjern glaspladen og den roterende ring for rengøring. Rengør i varmt sæbevand eller i opvaskemaskine. Udskift delene korrekt.
- ◆ Det anbefales at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne eventuelle madrester.

ANOMALIER OG REPARATION

- ♦ Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis produktet er beskadiget, eller der opstår andre problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det kan være farligt.

For EU-produktversioner og/eller hvis det er anmodet om det i dit land:

Økologi og genanvendelighed af produktet

- ♦ Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige genbrugsspande til hver type materiale
- ♦ Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.

Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet; aflever det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lav spænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til miljøvenligt design for energirelaterede produkter.

SPECIFIKATIONER

Strømforsyning:	230-240V~ 50Hz
	♦ Mikroovn: 1400W
	♦ Grill: 1000W
Nominel mikrobølgeeffekt:	900W
Driftsfrekvens:	2450MHz
Udvendige mål:	281 × 483 × 404 mm
Ovnrumdimensioner:	220 x 340 x 320 mm
Ovnkapacitet:	23 Liter
Nettovægt:	13,8 kg

Garanti og teknisk assistance

Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistencetjenester.

Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>.

Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se sidste side i manualen).

Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>.

Danmark
Stanley Black & Decker Denmark
Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.blackanddecker.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Tel. 70 20 15 10
Fax. 70 22 49 10

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.
Avda. Barcelona s/n
Oliana, 25790, Spain