

holhem



Brugsanvisning V1.0

Indhold

- 01 Hent app'en Hohem Pro
- 02 iSteady X2 Oversigt
- 03 iSteady X2 Fjernbetjening
- 05 Montering og Balancering
- 06 Aktivering & Bluetooth forbindelse
- 07 Knap Funktioner
- 08 Arbejdsmetode & Følge Hastighed
- 10 Hvordan foldes gimbalen sammen
- 10 Hvad gør man hvis gimbalen ikke afbalanceres når den tændes
- 11 Anvend som nødstrøms power bank
- 11 Strømindikator og Bluetooth indikator funktion
- 12 Specifikationer
- 13 Garanti Kort
- 14 Kontakt os



Ansvarsfraskrivelse og advarsel

Tak, fordi du købte dette Hohem-produkt. Ved at bruge dette produkt bekræfter du samtidig, at du har læst denne ansvarsfraskrivelse og advarsel omhyggeligt, og at du forstår og accepterer at overholde vilkårene og betingelserne heri. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for din egen adfærd, mens du bruger dette produkt, og for eventuelle konsekvenser heraf. Du accepterer kun at bruge dette produkt til formål, der er korrekte og i overensstemmelse med alle gældende love, regler og bestemmelser, og alle vilkår, forholdsregler, praksis, politikker og retningslinjer, som Hohem har lavet og stiller til rådighed. Hohem påtager sig intet ansvar for skader, eller juridiske ansvar, der direkte eller indirekte er opstået ved brugen af dette produkt. Brugeren skal overholde sikker og lovlig praksis herunder, men ikke begrænset til dem, der er anført i dette dokument.



Vigtige

Noter:

- Når iSteady X2 tændes for første gang, kræves det aktivering via Hohem Pro app.
- iSteady X2 fungerer efter aktiveringen.
- Monter din mobiltelefon inden du tænder for iSteady X2.
- Hvis der ikke detekteres en telefon eller motoren overbelastes fordi telefonen ikke er nivelleret, vil gimbalen give advarsels bip og lukke ned.

■ Download Hohem Pro App'en, register og Log ind




Skan QR koden for at komme til download siden
Søg " Hohem Pro " i App Store eller Google Play

*Hohem Pro app kræver iOS 10.0 eller højere, Android 6.0 eller højere

*Flere produkt tutorials kan ses på app hjemmesiden

iSteady X2 Oversigt

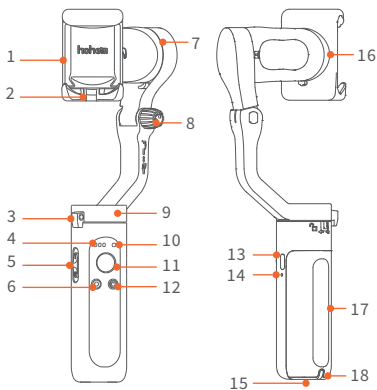

1. Telefonholder
2. Folde Lås A
3. Folde Lås B
4. Batteri Indikator
5. Zoom Knap
6. Udløser Knap
7. Tilt Motor
8. Låse skrue
9. Pan Motor
10. Bluetooth Lys
11. Joystick
12. Strøm (Tænd/Sluk) / Funktionsknap
13. Tovejs ladestik (USB Type C)
14. Nulstil
15. 1/4" indvendigt gevind
16. Roll Motor
17. Håndtag (Batteri indbygget)
18. Hul til Håndledsrem

iSteady X2 Fjernbetjening

① Tænd/sluk Knap

ON: Tændt OFF: Slukket

② Udløser Knap

(Sørg for at app'en er korrekt forbundet med gimbalen)

Enkelt Tryk: Tag Billede, Start/Stop video

Dobbelt Tryk: Skift mellem foto og video optagelse

Triple Tryk: Skift mellem front og bag kamera


(Kun muligt i app'en)

③ Funktions Knap

Enkelt Tryk: Skift mellem horisontal og vertikal optagelse

Dobbelt Tryk: Centrér gimbalen

Triple Tryk: Inception (Auto rotation)

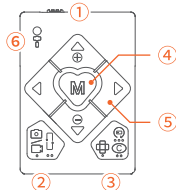

④ M Knap (Gimbal Arbejds Metode)

Enkelt Tryk: Pan&Tilt Følge

Dobbelt Tryk: Pan Følge

Triple Tryk: Alle Låst

Quartic Tryk: POV (Alle Følger)

Langt Tryk: Skift zoom ind/ud metode
og gimbal tilt kontrol metode
(Zoom ind/ud metode er kun
tilgængelig i app'en)

⑤ Navigations Knapper: Op/Ned/Venstre/Højre

Op/Ned:

- Tilt Kontrol (Indikator lyser grønt)
- Kontroller billedudsnittet zoom ind/ud (Indikator lyser blå og er kun tilgængeligt i app'en)

Venstre/Højre: Pan Kontrol

⑥ Indikator Lys

Indikator lamperne lyser grønt eller blå når knapperne betjenes. Hvis der ikke er noget lys, er det fordi fjernbetjeningen ikke er tændt eller der ikke er strøm på batteriet.

Grønt lys: Gimbal betjening

Blåt lys: Telefonkamera betjening

Parring af fjernbetjening og gimbal:

Tryk 7 gange på funktionsknappen på gimbaleen når gimbaleen er tændt, bluetooth indikator lampen blinker skiftevis gul og grøn og går i parringstilstand.



Kontroller at gimbal er i parringstilstand inden du tænder for fjernbetjeningen for at forbinde med gimbaleen.

Under parringsprocessen:

- a. Parringen kan fuldføres på 3 sekunder, når bluetooth lyset på gimbaleen holder op med at blinke skiftevis gul og grøn;
- b. Hvis fjernbetjeningen ikke er parret inden for 30 sekunder, vil parringen blive afbrudt;
- c. Klik på funktionsknappen for at afbryde parringen;
- d. Dobbelt-klik på funktionsknappen for at fjerne den parrede fjernbetjening og afbryde parring;

(den parrede fjernbetjening vil forsvinde og skal parres igen for at kunne bruges)

Sådan monteres og balanceres mobiltelefonen på gimbalen?




①

Fold gimbalen ud




②

Drej låsen
op

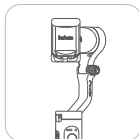


③

Drej "højem"
logoet opad

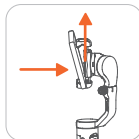

④

Sæt din telefon
ned i bunden af
holderen og træk i
toppen af holderen
for at montere
telefonen.

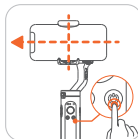

⑤

Skub telefonen
sidelæns og sørg for
at den sidder
centreret og er i
balance, tænd
herefter gimbalen.



Gimbalen fungerer ikke
ordentligt hvis ikke låsen er
drejet op.



Klem telefonholderen sammen, og sørg for at din telefon
sidder tæt op af gummifladen med logoet, ellers vil gimbalen
vibrere eller slukke automatisk.

Start iSteady X2 op for første gang

Aktivering & Bluetooth Forbindelse

Tænd gimbalen første gang. Log ind på Hohem Pro app'en for at aktivere gimbalen. Gimbalen fungerer ikke korrekt hvis den ikke er blevet aktiveret.

① Start


Langt tryk på funktionsknappen. Ved første opstart går den i en "skal aktiveres" tilstand og Bluetooth indikator lampen blinker skiftevis rød og grøn.

② Bluetooth forbindelse via App'en

Tænd for telefonens bluetooth. Log ind på Hohem Pro app'en. Følg notifikationerne i toppen for at opnå forbindelse.

③ Aktiver iSteady X2

Efter at Bluetooth er forbundet, popper der et aktiveringsvindue op. Klik bekræft (Confirm) for at færdiggøre aktiveringen. Der lyder tre bip for at fortælle dig at aktiveringen er fuldført, herefter kan du bruge gimbalen.

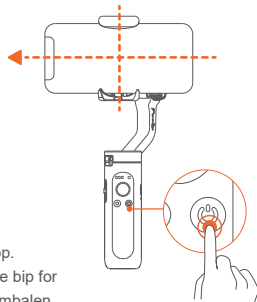

Knappernes Funktioner

① **Strøm (ON/OFF) / Funktionsknap**

Langt Tryk: Strøm Til/Fra

Enkelt Tryk: Skift mellem horisontal og vertikal optagelse

Dobbelt Tryk: Gencentrer gimbalen

Tripel Tryk: Inception (Auto rotation)

Tryk Fem Gange: Auto kalibrering

Tryk Syv Gange: Parring af fjernbetjening

(For flere detaljer, se venligs side 3)

Bluetooth lyset vil blinke skiftevis gul og grøn.

a. Hvis fjernbetjeningen ikke er parret inden for 30 sekunder, vil parringen blive afbrudt;

b. Klik på funktionsknappen for at afbryde parringen;

c. Dobbelt-klik på funktionsknappen for at fjerne den parrede fjernbetjening og afbryd parringen;


(Herefter er den parrede fjernbetjening ikke længere tilgængelig og den skal parres på ny.)

② **Joystick**

Op/Ned: Tilt Kontrol

Venstre/Højre: Pan Kontrol

(Det er muligt at styre rul motoren via Venstre/Højre Joystick Indstillingerne i Hohem Pro app'en)

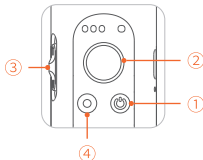

③ **ZoomKnap**

(kun tilgængeligt i app'en)

Skub op: Zoom ind

Skub ned: zoom ud

④ **Udløser knap** (Sørg for at Bluetooth er forbundet)

Enkelt Tryk: Tag foto, Start/Stop video

Dobbelt Tryk: Skift mellem foto/video optagelse

Tripel Tryk: Skift mellem front/bag kamera (Kun tilgængeligt via app'en)

Hvordan skifter man arbejdsmetode via knapper?

Kombination af taster og tryk: Tryk og hold udløserknappen og tryk på strøm (tænd) knappen

Enkelt Tryk: Pan&Tilt Følge (Standard)

Dobbelt Tryk: Pan Følge

Triple Tryk: Alle Låst

Quartic Tryk: POV (Alle Følger)

*Tips: For at sikre korrekt funktion, skal du slippe tænd knappen og derefter udløserknappen.

Arbejdsmetode & Følgehastighed

*For at skifte arbejdsmetode eller følgehastighed, åben Hohem Pro app'en - Start Recording - Gimbal Parameter Settings

*Sørg for at Bluetooth er forbundet og skift så indstilling.

Arbejdsmetode

Pan & Tilt Følge

Dette er standard arbejdsmetoden. Når du roterer håndtaget venstre/højre/tilt op/tilt ned, vil kameraet følge håndtagets bevægelser, og kun rul motoren er låst og følger derfor ikke bevægelserne.

Pan Følge

Når du roterer håndtaget venstre/højre, følger kameraet håndtagets bevægelser. Tilt motoren følger ikke bevægelser inden for vinkler i området af -30° ~ $+30^{\circ}$, hvis bevægelsen overskrider det område, følger gimbalen tilt bevægelsen. Rul motoren er låst og følger derfor ikke bevægelserne.

Alle Låst

Rul og pan motorerne er låst og følger ikke bevægelserne. Tilt motoren følger ikke bevægelser indenfor vinkler i området af -30° ~ $+30^{\circ}$, hvis bevægelsen overstiger dette område, vil gimbalen følge tilt bevægelsen.

POV (Alle Følger)


Set fra din egen synsvinkel

Giver dig 360° komplet bevægelse, du kan lave pan, tilt og rul med den.

Følge Hastighed


Generel	Optagelser med standard følgehastighed
Langsom	Optagelser med langsom følgehastighed
Medium	Beregnet til optagelser med hurtige bevægelser
Hurtig	Hurtig følgehastighed til videoovergange

Hvordan foldes Gimbalen?

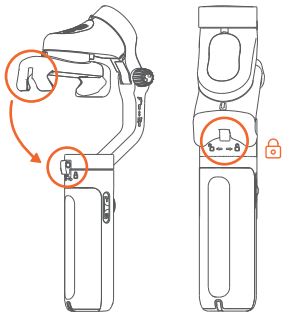


Hvad gør man hvis gimbalen ikke er i balance efter man har tændt den?

Hvis gimbalen ikke er i balance når den er tændt, eller pan akslen trækker sidevejs når gimbalen holdes i ro, så kalibrer venligst gimbal stående på en stabil og vandret overflade.

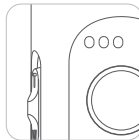


- ① Tænd gimbalen, tryk på funktionsknappen 5 gange
- ② Start kalibrering efter en bip lyd
- ③ Batteri indikator lampen blinker vedvarende
- ④ Kalibreringen er afsluttet når der lyder to bip lyde (Kalibreringen tager ca 40 sekunder)

Brug som nødstrøms power bank

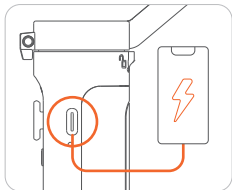

Gimbalen kan bruges som nødstrøms power bank til din mobiltelefon og andre elektroniske enheder.

Strøm indikator og Bluetooth indikator funktion



Strøm Indikator Lampe

Konstant lys: Fuldt opladet eller lader

Enkelt blink: Lader

Vedvarende Blink: Kalibrere



Bluetooth Indikator Lampe

1.

A.Blinker skiftevis rød og grøn: Skal aktiveres (ved brug første gang

B.Blinker skiftevis gul og grøn: Fjernbetjeningen parrer.

2. Farven indikerer gimbalens status

Grøn: Bluetooth er forbundet

Gul: Bluetooth er ikke forbundet

Rød: Advarsel om unormal belastning af stabilisatoren eller fejlet firmware opgradering

3.Blinkende indikering af arbejdsmetoder

Vedvarende lyst: Pan & Tilt Følge

Lyser to gange: Pan Følge

Lyser tre gange: Alle Låst

Lyser fire gange: POV (Alle Følger)

Pulserer: Standby mode

Specifikationer

Model iSteady X2 **Vægt:** 259g

Dimension sammenfoldet 179 X 79 X 39 mm

Batteri 18650 li-ion 2800mAh

Anvendelsestid 10 timer

2-vejs opladeport (Type USB-C) understøtter brug af gimbal under opladning.

Mekanisk * Pan: 320° * Rul: 320°

Område * Tilt: 320°

Kontrollerbart * Pan: 320°

Område * Tilt: -30°~+30°

Kompatible Vægt: ≤280g

Telefoner Tykkelse: ≤11 mm
Bredde: 55mm~90mm

Motoren vil kunne ses på skærmen på nogle telefoner fordi de er designet med kameraet i midten af telefonen, som f.eks. Xiaomi10, Xiaomi10 Pro, Xiaomi CC9 PRO.

Garanti kort

Navn:

Tlf.nr.:

Adresse:

Købsdato:

Prod. Serial Nr.:

Fejl beskrivelse:

Service Nummer:

1. Inden for 15 dage efter købsdatoen. Enhver funktionel fejl eller kvalitetsproblem er omfattet af gratis udskiftningsservice. Men sørg for at varen og pakken er uden skader, så sender vi en helt ny erstatning så snart vi har bekræftet årsagen til reklamationen.
2. Garantien dækker kun ved normalt brug.
3. Brugt under normale omstændigheder, 1 års garanti, (inkluderer ikke skader forårsaget af ulykker eller selvforskyldte skader, forkert adskillelse eller misbrug, sådanne skader er IKKE dækket af garantien.)
4. Opbevar og fremvis garantikortet ved krav om service under garantien.

CALL CENTER - Gratis

UNITED STATES: +1(888)9658512 Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

UNITED KINGDOM: +44(0)808 2737578 Mon-Fri: 2:00PM-10:00PM(GMT +0)

GERMANY: +49(0)800 0010109 Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(GMT +1)

CANADA: +1(855)758-8939 Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

BRAZIL: +55 (0)800 5911897 Mon-Fri: 10:00AM-6:00PM(GMT -3)

Kontakt os

Email: service@hohem.com

Website: www.hohem.com

Producent: Hohem Technology Co., Ltd

Forbind med os på Facebook

——@HohemTechOfficial——

Copyright: Tura Scandinavia AB