

sonoro

sonoroSTREAM (SO-410)

Smartradio



Bruksanvisning

sonoro audio GmbH

Nordkanalallee 94

41464 Neuss

TYSKLAND

Telefon: +49 2131 8834-141

Fax: +49 2131 7517-599 E-

post: support@sonoro.de

Internet: www.sonoro.de

1 Inledning

Tack för att du köpt en sonoro STREAM. Denna bruksanvisning och säkerhetsanvisningarna ger all information som krävs för problemfri och säker drift av enheten.

- Läs hela bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionen innan du använder enheten.
- Behåll bruksanvisningen för framtida referens.
- Om du skickar enheten vidare till en tredje part, vänligen förse dem även med bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner.
- Om inte bruksanvisningen följs kan detta resultera i allvarlig skada på enheten.
- Vi tar inget ansvar för skador till följd av att instruktionerna i denna bruksanvisning inte följs.

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda att illustrera de åtgärder som är nödvändiga för att manövrera enheten.

Njut av din enhet!

1.1 Kontaktdata

Adress	sonoro audio GmbH, Nordkanalallee 94, 41464 Neuss, TYSKLAND
Telefon	+49 2131 8834-141
Fax	+49 2131 7517-599
E-post	support@sonoro.de
Internet	www.sonoro.de

2 För din egen säkerhet

2.1 Symboler i denna handbok

Säkerhetsanvisningar

Viktig information för din säkerhet framhävs i enlighet med detta. Var alltid noga med att beakta dessa anvisningar för att undvika olyckor och skador på enheten:

Varning!

Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till dödlig eller allvarlig skada.

Försiktighet!

Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.

OBS!

Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till materiella skador och miljöskador.

Användbara tips och rekommendationer

I

Belyser information och användbara rekommendationer.

2.2 Avsedd användning

Enheten är endast avsedd för personligt bruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk. Enheten är enbart avsedd för följande uppgifter:

- Uppspelning av FM/DAB+/internetradio och Spotify streaming service
- Ljuduppspelning från externa enheter som är anslutna via AUX In eller USB-port.
- Ljuduppspelning från Bluetooth-aktiverade enheter (t.ex. mobiltelefoner).
- Laddning av externa enheter som är anslutna via USB-porten.

All annan användning anses vara felaktig användning och är förbjuden.
Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig användning.

2.3 Barn och personer med begränsade kognitiva förmågor

- Lämna inte enheten utan uppsikt och använd den inte när barn eller personer som inte kan bedöma risker finns i närheten
- Personer (inkl. barn) som inte på ett säkert sätt kan sköta enheten på grund av deras fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristen på erfarenhet eller kunskap avseende enheten bör inte använda denna enhet utan ordentlig övervakning eller instruktion från ansvarig person. Vänligen förvara den säkert utom räckhåll.
- Håll batterier utom räckhåll för barn. Risk för att svälja! Om du ser eller misstänker att någon har svart ett batteri, sök genast upp medicinsk hjälp.
- Kom ihåg att förpackningsmaterial inte ska lekas med. Risk för kvävning!

2.4 Strömförsörjning

Enheten drivs elektriskt, så det finns alltid risk för elektriska stötar.
Därför ägna särskild uppmärksamhet åt följande instruktioner:

- Rör aldrig vid strömkontakten med våta händer.
- När du vill dra strömkontakten från vägguttaget, dra alltid direkt på själva kontakten. Dra aldrig i strömkabeln, eftersom det kan skada den.
- Säkerställ fri yta till eluttaget så att elkontakten kan dras ut omedelbart vid en nödsituation.
- Se till att strömkabeln inte är böjd, klämd eller överkörd. Lägg strömkabeln på ett sådant sätt att den inte är en snubbelrisk eller inom räckhåll för barn.
- Håll enheten borta från regn, fukt och eventuella värmekällor.
- Endast handskas med enheten om den elektriska spänning som anges på enhetens namnskylt och strömkontakten matchar spänningen i ditt eluttag.
- Felaktig spänning kan skada enheten
- För att förhindra brandrisker, koppla helt bort enheten från strömförsörjningen när du inte kommer att använda enheten under en längre tid. Gör detta genom att koppla ur strömkontakten från AC-uttaget.

- Strömadaptern används som en fränkopplad anordning, fränkopplingsanordningen ska vara lättåtkomlig.
- Använd endast strömadapter som anges i den här handboken.

2.5 Batterier

- Försök aldrig att ladda om eller öppna batteriet. Explosionsrisk!
- Skada aldrig batteriet.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld och utsätt dem aldrig för höga temperaturer.
- Om dessa riktlinjer inte följs kan det leda till att vätska kommer ut ur batteriet, vilket kan orsaka hudirritation. Vid kontakt:
 - Tvätta bort vätskan med mycket klart vatten
 - Gnugga inte ögonen. Skölj istället ögonen med mycket rent vatten i 10 minuter och uppsök omedelbar läkarvård.
- Använd endast batterier av samma eller likvärdig typ. Explosionsrisk!
- Ta ut batterierna ur batterifacket så snart de är tomma, eller om du inte tänker använda enheten under en längre tid.
- Om batterifacket inte stängs ordentligt, sluta använda produkten och hålla den borta från barn.
- Uppmärksamma miljöaspekterna vid batteriåtervinning.

2.6 Transport/frakt

Felaktig transport/frakt kan leda till skador på enhetens yta eller media inuti den, och på så sätt förhindras att den fungerar som den ska.

Personlig säkerhet

- När du kör i ett fordon förvarar du enheten på ett sådant sätt att den inte äventyrar medpassagerare.

Förhindra skador på enheten

- Enhetens framsida, kanter och hörn är alla sårbara för tryck. Skydda dessa områden för att förhindra att de utsätts för alltför stora belastningar. Luta aldrig enheten över dess hörn eller kanter. Placera aldrig enheten med framsidan nedåt.

- För att transportera eller skicka enheten, vänligen packa i den i en stängd och skyddande förpackning och förvara den i dess originalförpackning. Behåll originalförpackningen i detta syfte.
- Om du tappar bort originalförpackningen så använd en annan förpackning av tillräcklig storlek för transport. Fyll detta utrymme med polystyren.

Skydda media inuti enheten

- För att undvika skador på media inuti enheten, ta bort den innan transport/frakt.

2.7 Omgivningsförhållanden

För att säkerställa att anordningen kan manövreras säkert måste vissa omständigheter iakttas.

Väder, fukt och temperaturer

- Skydda enheten och fjärrkontrollen mot väderförhållanden såsom fukt och höga temperaturer. Använd aldrig enheten utomhus, och placera den aldrig i områden med ökad exponering för solljus.
- Skydda enheten från vätskor. Placera aldrig objekt som innehåller vätskor bredvid eller på enheten.

Installationsplats

- Använd aldrig enheten i områden med hög luftfuktighet. Skydda från kraftig nedsmutsning, t.ex. stänk, fett och orenad frånluft i köket.
- Placera aldrig enheten på eller i direkt närhet av eld och värmekällor som brinnande ljus, på spisen eller radiatorer.

Installationsyta

- Placera enheten på en stadig yta för att förhindra allvarliga mekaniska vibrationer.
- Placera inte enheten på ytor som den kan sjunka ned i då detta kommer hindra ventilationsöppningarna. Detta förhindrar att värme byggs upp inuti enheten.

Ventilation

- Placera enheten på ett sådant sätt att tillräcklig ventilation säkerställs för att förhindra att värmeform byggs upp inuti enheten.
- Placera alltid minst 10 cm från andra objekt eller väggar.

2.8 Drift

- Enhetens gummifötter kan ge fläckar på vissa ytor. Använd en lämplig yta.
- Använd ingen annan media än de som anges i denna manual.
- Använd aldrig andra strömkablar än de som är tillåtna. Vid användning av fel strömförsörjning kommer din enhet att skadas.
- För att upprätthålla överensstämmelsen med WiFi RF exponeringskravet, placera produkten minst 20 cm från personer i närheten, utom när du använder kontrollerna

2.9 Vid fel

Om enheten utvecklar en defekt, försök inte att reparera den på egen hand.

- Om den här enhetens nätkontakt, adapter eller strömkabel är skadad måste de bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänstavdelning för att förhindra risk för elektriska stötar.
- Om enheten fått vätska på sig eller om enheten har tappats eller på annat sätt skadas, få den kontrollerad av en auktoriserad återförsäljare. Omedelbart koppla ur enheten från strömförsörjningen och kontakta en auktoriserad återförsäljare så snart som möjligt.

2.10 Förfogande i slutet av nyttjandeperiod



*Kasta inte i
hushållsavfall*

Enheter som är märkta med den här symbolen (se figur) inte ska kastas i hushållsavfall. De måste lämnas till en återvinningsstation för återvinning av elektriska och elektrotekniska anordningar.

Information avseende bortskaffande av gammal utrustning kan erhållas från din kommun, lokala avfallshanteringsföretag och butiken där du köpte denna apparat. Korrekt bortskaffande av gamla enheter förhindrar skada på miljön och riskerar inte din hälsa.

Batterier kan innehålla giftiga tunga metaller och sorteras som farligt avfall. Lämna in batterierna på en kommunal återvinningspunkt eller få dem bortskaffade av ett specialistföretag.

 Miljö!**Miljöfara till följd av felaktig bortskaffning!**

Felaktig bortskaffande kan vara miljöfarligt.

- Använd auktoriserade, specialistföretag för att göra dig av med elektriskt skrot och elektriska komponenter.
- Om du är osäker, kontakta din lokala kommunmyndighet eller specialist inom återvinning för information om miljömedvetet bortskaffande.

3 Lär känna din sonoro STREAM


3.1 Leveransens omfattning

Förutom själva sonoro STREAM ingår även följande tillbehör i leveransomfattningen:

- Fjärrkontroll
- En knappcell (CR2032,3 V)
- Strömadapter (med strömkabel)
- Bruksanvisning
- Snabbstartsguide
- Spotify broschyr


3.2 Kontroller och portar

Framifrån

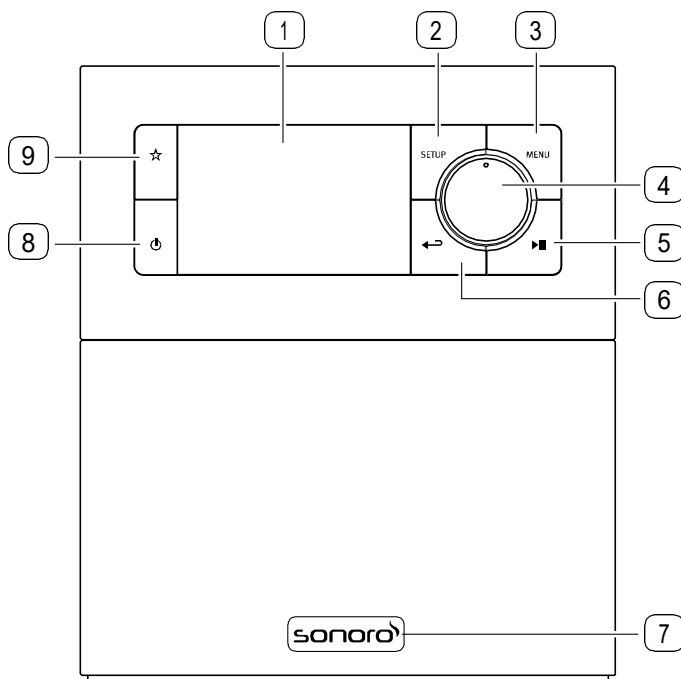

1. Display
2. Inställningsknapp (SETUP)
3. Menyknapp(MENU)
4. Volymratt, navigeringsvredet, OK-knapp (tryck på vredet)
5. Knappen spela upp/pausa (▶||)
6. Tillbaka (◀↶)
7. Infraröd sensor och sensor för omgivningsljus (bakom logotypen)
8. Standby (⏻)
9. Förinställning (☆)

Bak- och sidovyer

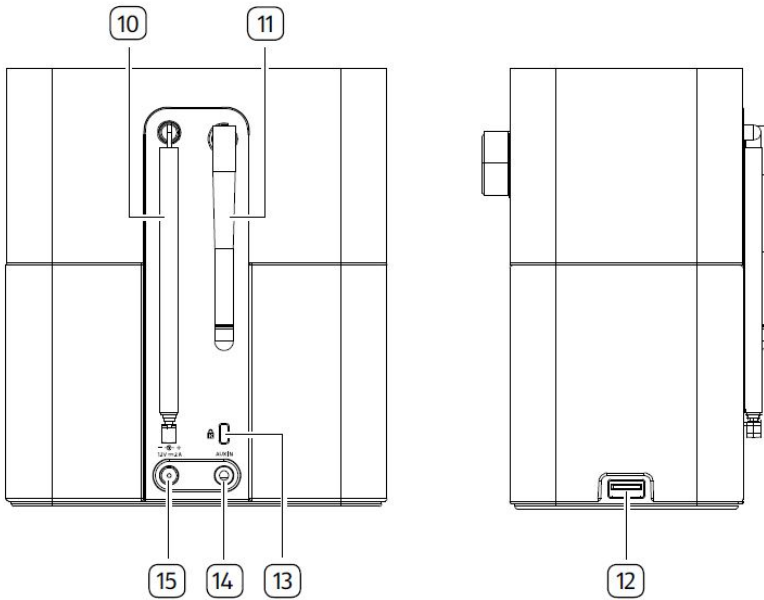

10. FM/DAB-antenn

11. Wi-Fi-antenn


12. USB-port

13. Keylock, stölskydd port

14. AUX ingångsuttag (3.5 mm)

15. DC ingångsuttag

Fjärrkontroll

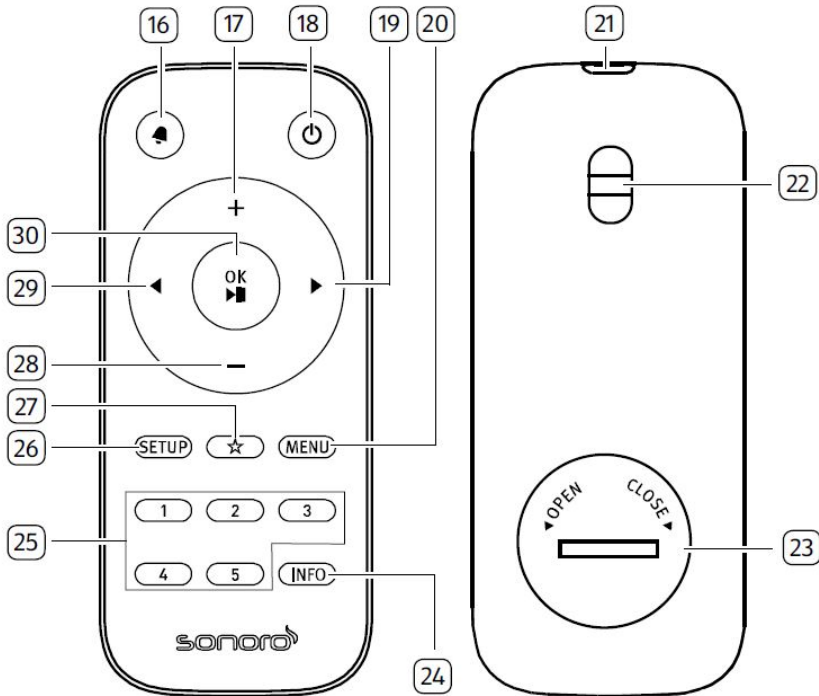

16. Alarmknapp (🔔)

17. Volym upp (+)*

18. Standby (🔌)

19. Höger (▶)*

20. Meny (MENY)

21. Infraröd sändare

22. Hål till rem

23. Batterifack

*Navigationsknappar (◀, ▶, +, -)

24. Informationsknapp (INFO)

25. Förinställda stationsknappar (1-5)

26. Inställningsknapp (SETUP)

27. Förinställning (★)

28. Volym ned (-)*

29. Vänster (◀)*

30. Spela upp/pausa (▶||)
OK-knapp

3.3 Tekniska data

Specifikation	Värde
Mått (B × D × H)	148.6 × 101.45 × 171.1 mm
Vikt	1.113 kg
Display	2,4-tums TFT-färgskärm
Frekvensområde FM	87,50 Mhz - 108,00 MHz
Frekvensområde DAB/DAB+	Band III, 174,928 MHz-239,200 MHz
Internetradio	Mer än 25 000 stationer världen över
Förinställningar för stationer	10 för varje FM- DAB+ Internetradio
Filformat	AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC Max. 16 bitar, 2 kanaler, provhastighet 48KHz
USB-laddning	Output: DC 5V  2,1A
USB uppspelning	Kompatibilitetssystem: FAT 16, FAT 32 (inte kompatibelt med NTFS eller andra system)
AUX-IN	Port: 3,5 mm jack Sensitivitet: 300mV
Streaming	Bluetooth Spotify DLNA UPnP
Stöd nätverk	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4 & 5GHz band
Krypterad nyckel	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Funktion för multirum	Högst 5 högtalare i en grupp (4 klient och 1 server)
Nätadapter, ström	Ten Pao Power Industrial Co., Ltd. Model: S024AMV1200200 Input: 100-240V~50/60Hz 600mA Output: 12,0V  2000mA
Batteri	CR2025 (fjärrkontroll)
Standby ström	<1,0W
Standby nätverk	<2,0W

3.4 Typgodkännande- och intygsmarkeringar

 **Bluetooth®** Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sonoro Audio GmbH är under licens. Andra varumärken och varunamn är de som tillhör respektive ägare.



Denna produkt innehåller Spotify-programvara som omfattas av licens från tredje part som finns här:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses



UPnP™ är ett varumärke som tillhör UPnP™ Forum.

3.5 Försäkran om överensstämmelse



Produkt: sonoroSTREAM

Modell: SO-410

Tillverkare: sonoro audio GmbH

Adress: Nordkanalallee 94, 41464 Neuss, Tyskland

Vi förklarar härmed att på grundval av dess utformning och konstruktion uppfyller sonoroSTREAM smarthörare de grundläggande kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, direktivet om radioutrustning 2014/53/EU, direktivet om miljödesign 2009/125/EG, och begränsningen av användningen av vissa farliga ämnen i direktiv 2011/65/EU för elektriska och elektroniska produkter, inklusive eventuella ändringar som gäller vid tidpunkten för denna deklaration.

4 Komma igång

Varning!

Risk för kvävning!

Felaktig hantering av batterier kan öka risken för att barn sväljer dessa!

- Håll batterierna utom räckhåll för barn. Sök omedelbart medicinsk hjälp om du ser eller misstänker att någon har svalt ett batteri.

Notera!

Risk för skador!

Felaktig hantering av enheten kan orsaka skada.

- Observera så att rätt polaritet på batteriet sätts i fjärrkontrollen.
- Använd alltid den medföljande strömadaptern.
- Använd endast enheten om den angivna elektriska spänningen matchar spänningen i ditt eluttag.

4.1 Uppackning av enheten

1. Ta ut enheten ur förpackningen och kontrollera om enheten eller de enskilda delarna uppvisar skador. Om så är fallet, använd inte enheten. Skulle du upptäcka några skador, kontakta din återförsäljare eller sonoro Audio GmbH kundsupport omedelbart.
2. Kontrollera att leveransen är komplett (se kapitlet "Leveransomfattning").
3. Placera enheten på en lämplig plats (se kapitlet "Omgivningsförhållanden").
4. Ta bort skyddsfilmen från displayen.

4.2 Ansluta strömförsörjningen

1. Sätt i kontakten på nätadaptern i likströmsingången på enhetens baksida.
2. Sätt i strömkontakten i ett vägguttag.
Enheter är påslagen.

*Ta bort skyddskåpan innan du sätter i kontakten.

4.3 Att sätta i batteriet i fjärrkontrollen

1. Öppna batterifackets lucka på fjärrkontrollens baksida genom att vrida den moturs med hjälp av ett litet mynt.
2. Sätt i medföljande batterier (CR2025, 3V) med etikett (+) sidan uppåt.
3. Byt ut och stäng batterifackets lucka genom att vrida på locket medurs med hjälp av ett litet mynt.

I

Blockera inte den infraröda sensorn på enheten och den infraröda sändaren på fjärrkontrollen under användning.

4.4 Använda antennerna

1. Lösgör FM/DAB-antennen från fångsten på enhetens baksida.
2. Lyft både FM/DAB-antenn och Wi-Fi-antenn uppåt.
3. Utöka FM/DAB-antennen för bättre mottagning.

4.5 Utföra inledande inställning

När enheten är påt startad för första gången visas "Installationsguiden" på displayen. Följ instruktionerna nedan för att konfigurera några grundläggande inställningar.

1. När "konfigurera guiden" visas trycker du på ◀ eller ▶ på fjärrkontrollen (eller rotera navigeringsvredet) för att välja "JA" och tryck sedan OK för att starta installationsprogrammet.




2. Du uppmanas sedan att välja:


- Språk (som ska användas i displayen)
- Tidsformat (12 eller 24-timmars),
- Källa till automatisk uppdatering (Uppdatera från radio, Internet eller ingen uppdatering).

Följ anvisningarna på displayen för att ytterligare ställa in datum och tid, tidszon, sommartid eller trådlöst nätverk beroende på vilket val du har gjort. Roter navigeringsratten på enheten eller tryck på navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att göra val och tryck sedan på OK för att bekräfta (se kapitlet "Använda menyerna").

När uppdatering från Internet väljs måste Wi-Fi-anslutning först upprättas. När du anger tangenten i ditt trådlösa nätverk roterar du navigeringsratten på enheten eller trycker på navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att välja ett tecken och sedan trycka på OK för att bekräfta. Om du vill ta bort den senaste posten väljer du [BKSP]. Om du vill avbryta tangenten väljer du [AVBRYT]. Bekräfta den inst in tagna nyckeln genom att välja [OK].

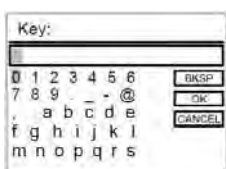

3. När "Installationsguiden har slutförts" visas trycker du på OK för att avsluta inställningen.

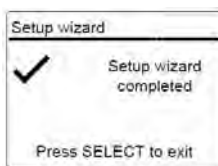

I

Om du vill köra installationsguiden igen går du till [Systeminställningar] och väljer sedan [Installationsguiden] (Se "systeminställningar").

5 Grundläggande användning

För att slå på	Tryck  Enheten startar från det senast valda uppspelningsläget.
Om du vill stänga av (standby-läge)	Tryck  Tiden och datumet visas (om det är inställt) Enheten kommer automatiskt att stängas av inget gjorts på 15 minuter.
För att välja ett uppspelningsläge	Tryck på MENU en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller vrid på navigeringsratten) för att välja ett uppspelningsläge. Tryck sedan på OK för att bekräfta. Lägessekvens: FM-radio > DAB-radio > Internetradio > Spotify > Musikspelare > Hjälpinmatning > Bluetooth-ljud
För att styra volymen	Tryck + eller - på fjärrkontrollen eller rotera volymvredet på enheten.

6 Använda menyerna

Det finns tre typer av menyer i enheten.

- Installationsmeny (för specifika inställningar i uppspelningsläge, t.ex. [manuell melodi] i FM-läget).
- Systeminställningar (För generella inställningar, t.ex. datum/tid, språk osv.
- Huvudmeny (För tillgång till uppspelningslägen, sömntimer och alarm)

För att komma åt menyerna	Tryck på SETUP. Innehållet i menyerna kan skilja sig åt i olika uppspelningslägen.
För att välja ett alternativ i menyerna,	Rotera navigeringsvredet på enheten eller tryck på navigeringsknapparna på fjärrkontrollen.

För att bekräfta en markering i menyerna,	Tryck på OK. (På enheten trycker du på navigeringsvredet)
För att gå tillbaka en nivå i menyn,	Tryck ◀ eller ↶

7 Display ikoner

Refer to the table below for the meanings of the display icons when they show on the display.

	Wi-Fi-anslutning upprättas (med signalstyrka).
	Wi-Fi-anslutningen kopplas från.
	En Bluetooth-enhet är ansluten.
	Alarm 1 är aktiverat.
	Alarm 2 är aktiverat.
	Radiostationen finns i den förinställda listan.
	FM RDS information tas emot.
	Radiosignal tas emot (med signalstyrka).
	Upprepa allt uppspelningsläge är aktivt.
	Upprepa ett uppspelningsläge är aktivt
	Blanda uppspelningsläget är aktivt.
	Upprepa alla och blanda uppspelningsläge är aktiv.
	Sovtimer är aktiv.
	Stereoljudssändning finns tillgänglig.
	Ljudutgången är avstängd.
	En USB-enhet är ansluten.
	Uppspelningen är pausad.

8 FM radio mode

8.1 Operation

För att komma åt FM-radioläget	Tryck på MENY en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller vrid navigeringsratten) för att välja FM-radioläge. Tryck sedan OK för att bekräfta.
För att manuellt stämma frekvensen	Tryck ◀ eller ▶ Eller välj [manuell melodi] i inställningsmenyn och vrid navigeringsratten.
För att automatiskt ställa in till nästa tillgängliga station	Tryck och håll ned ◀ eller ▶ Eller tryck på navigeringsratten för att starta automatisk inställning.
Om du vill lagra en radiostation i den förinställda listan	Högst 10 radiostationer kan lagras. 1. Tryck och håll kvar ☆ tills förinställningslistan visas. 2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten) för att välja ett förinställt nummer. Tryck sedan OK för att bekräfta.
För att direkt lagra en radiostation i förinställningslista (1-5)	Ställ in en station och håll sedan ned en förinställd stationsknapp för att lagra den direkt i förvalslistan.
Om du vill återkalla en radiostation i den förinställda listan	1. Tryck ☆. 2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten) för att välja en radiostation i förvalslistan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (1-5) för direkt åtkomst till en förinställd station (1-5).
Bläddra i radion stationsinformation (om sådan finns),	Tryck på INFO upprepade gånger.
Stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck ►►.

8.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i FM-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Manuell melodi]
För att aktivera manuell justering av frekvens.
- [Skanningsinställning]
För att avgöra om endast stationer med starka signaler skannas vid automatisk inställning.
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

9 DAB-radioläge

9.1 Drift

För att komma åt DAB-radioläget	Tryck på MENY en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller vrid navigeringsratten) för att välja DAB-radioläget. Tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att söka efter DAB-radiostationer	Första gången du väljer DAB-läget, eller om stationslistan är tom, kommer enheten automatiskt en fullständig skanning och lagra alla tillgängliga stationer i stationslistan.
För att ställa in en station,	Tryck ◀ eller ▶
Om du vill lagra en radiostation i den förinställda listan	Högst 10 radiostationer kan lagras. 1. Tryck och håll kvar ☆ tills förinställningslistan visas. 2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten) för att välja ett förinställt nummer. Tryck sedan OK för att bekräfta.
För att direkt lagra en radiostation i förinställningslista (1-5)	Vrid till en station, tryck och håll in en förinställd stationsknapp (1-5) för att direkt spara den i den förinställda listan.

Om du vill återkalla en radiostation i den förinställda listan,	1. Tryck ☆. 2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten) för att välja en radiostation i förvalslistan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (1-5) för direkt åtkomst till en förinställd station (1-5).
För att bläddra i radiostationens information	Tryck på INFO upprepade gånger
Stäng av eller återställ ljudutgången	Tryck ►►

*DAB informationen inkluderar: stationsnamn, dynamiskt etikettsegment (DLS), Signalstyrka, Programtyp (PTY), Namn på ensemble, Frekvens, Signalfrekvens, Bithastighet och ljudstatus, Codec och Tid och datum.

9.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i DAB-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Stationslista]
För att visa alla tillgängliga stationer.
- [Skanna]
För att skanna och lagra alla tillgängliga stationer.
- [Manuell melodi]
För att manuellt stämma frekvensen. Listan över tillgängliga digitala radioensemblen visas.
- [Prune ogiltig]
Att ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan.
- [DRC]
Vissa DAB-sändningar erbjuder dynamisk räckviddskomprimering (DRC). Om du komprimerar det dynamiska omfånget för en radiosignal kan volymen av tysta ljud ökas och volymen av höga ljud minskas. Du kan välja hög, låg eller av nivå. Hög nivå rekommenderas för bullrig miljö.

- [Stationsorder]
För att definiera hur stationerna listas när du bläddrar i stationslistan.
Alternativen är:
 - [Alfanumerisk]: ordna stationerna i alfabetisk ordning.
 - [Helhet]: lista grupper av stationer som sänds tillsammans på samma ensemble.
 - [Giltiga]: lista först giltiga stationer och sedan off-air-stationer.
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

10 Internetradio

10.1 Drift

Wi-Fi Internetanslutning måste först upprättas för att använda Internet-radion (se kapitel "Utföra inledande installation" och "Nätverk").

För att komma åt internetradioläget	Tryck på MENY en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller vrid navigeringsratten) för att välja internetradioläget. Tryck sedan på OK för att bekräfta. Enheten börjar ansluta till det tidigare anslutna nätverket och sedan till den senast lyssnade stationen.
Ställa in på en radiostation eller poddsändning	Se kapitel "Stationslista".
Om du vill lagra en radiostation i den förinställda listan	Högst 10 radiostationer kan lagras. 1. Tryck och håll kvar ☆ tills förinställningslistan visas. 2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten) för att välja ett förinställt nummer. Tryck sedan OK för att bekräfta.
För att direkt lagra en radiostation i förinställningslista (1-5)	Vrid till en station, tryck och håll in en förinställd stationsknapp (1-5) för att direkt spara den i den förinställda listan.

Om du vill återkalla en radiostation i den förinställda listan,	1. Tryck ☆. 2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten) för att välja en radiostation i förvalslistan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (1-5) för direkt åtkomst till en förinställd station (1-5).
För att bläddra i stationens information	Tryck på INFO upprepade gånger
Stäng av eller återställ ljudutgången	Tryck ►

*Stationsinformation inkluderar: artist och sångnamn, stationsbeskrivning, stationsgenre och plats, signaltillförlitlighet, sodec och samplingsfrekvens, uppspelningsbuffert och Datum.

10.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i DAB-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Lyssnade senaste]
För att ställa in dina senast lyssnade radiostationer.
- [Stationslista]
För att ställa in alla tillgängliga Internet-radiostationer (Se kapitel "Station lista").
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

10.3 Stationslista

Följande menyer och undermenyer finns i [Stationslistan]:

- [Mina favoriter]
För att bläddra och ställa in de Internetradiostationer som du har lagt till "Mina favoriter" på webbportalen (Se kapitel "Använda webbportalen").

- [Lokal (namn på din plats)]
För att bläddra och ställa in eventuella radiostationer som finns i ditt område. Stationerna är grupperade i flera kategorier.
- [Stationer]
 - [Plats]: Att bläddra och ställa in på radiostationer efter plats.
 - [Genre]: Att bläddra och ställa in på radiostationer efter genre.
 - [Sök station]: För att söka efter tillgängliga radiostationer genom att ange nyckelord.
 - [Populära stationer]: För att bläddra och ställa in de mest populära Internetradiostationerna.
 - [Nya stationer]: för att bläddra och ställa in de senaste Internetradiostationerna.
- [Podcasts]
Se kapitel "Systeminställningar".
 - [Plats]: För att bläddra och ställa in podcasts efter plats.
 - [Genre]: Att bläddra och ställa in podcaster efter genre.
 - [Sök podcasts]: Att söka efter tillgängliga podcasts genom att ange nyckelord.
- [Mina tillagda stationer]
Att bläddra och ställa in på de radiostationer som du har lagt till i "Mina tillagda stationer" på webbportalen (Se kapitlet "Använda webbportalen").
- [Hjälp]
 - [Få åtkomstkod]: För att få enhetens åtkomstkod.
 - [FAQ]: För att få hjälp när Internet-radion inte fungerar korrekt.

10.4 Använda webbportalen

På portalens webbplats Frontier Silicon Internet Radio kan du organisera dina "Mina favoriter" och lägga till nya Internetradiostationer på en dator. För att göra det måste du först registrera dig på webbportalen.

1. I internetradioläget trycker du på SETUP och går sedan till [Stationslista] > [Hjälp] > [Hämta åtkomstkod]. Skriv ner åtkomstkoden.

2. Gå till www.wifiradio-frontier.com i webbläsaren på datorn.
3. Registrera ett nytt konto med åtkomstkoden.
4. Efter instruktionerna i webbportalen använder du funktionerna "Mina favoriter" och "Mina tillagda stationer" för att lägga till radiostationer. De tillagda stationerna i "Mina favoriter" kan nås via [Mina favoriter] i enhetens internetradioläge. De tillagda stationerna i "Mina tillagda stationer" kan nås via [Mina tillagda stationer] i enhetens internetradioläge.

11 Spotify läge

I

För att spela upp musik som är tillgänglig från "Spotify" måste du installera "Spotify"-applikationen på din mobiltelefon, konfigurera ett konto och köpa premiumversionen (avgiftsbelagd). Även din mobiltelefon måste vara registrerad i samma Wi-Fi-nätverk som den här enheten.

För de mest aktuella anvisningarna om hur du ställer in Spotify: www.spotify.com/connect

11.1 Drift

Din mobiltelefon med Spotify måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som enheten.

För att komma åt Spotify-läget	Tryck på MENU en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller vrid navigeringsratten) för att välja spotifyläge. Tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att välja ett objekt (låt, album etc.) och starta uppspelningen i Spotify	Använd Spotify-programmet på din mobiltelefon för att bläddra och välja ett uppspelningsobjekt.
För att spela upp Spotify via enheten	Markera högtalarsymbolen (🔊) bredvid uppspelningsobjektet på Spotify. Välj sedan "sonoroSTREAM" från listan över tillgängliga enheter.

Pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck ⏸
Hoppa till föregående eller nästa uppspelningsobjekt,	Tryck ◀ eller ▶
Lagra ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan	Högst 10 uppspelningar kan lagras. 1. Tryck och håll kvar ☆ tills förinställningslistan visas. 2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten) för att välja ett förinställt nummer. Tryck sedan OK för att bekräfta.
För att direkt lagra ett uppspelningsobjekt i förinställningslista (1-5)	Välj ett uppspelningsobjekt, tryck och håll in en förinställd stationsknapp (1-5) för att direkt spara den i den förinställda listan.
Om du vill återkalla ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan,	1. Tryck ☆. 2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsratten) för att välja en uppspelningsobjekt i förvalslistan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på en förinställd stationsknapp (1-5) för direkt åtkomst till ett förinställt uppspelningsobjekt (1-5).
För att bläddra i information för uppspelningsobjekt	Tryck på INFO upprepade gånger

11.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i Spotify-läget för att komma till inställningsmenyn (se kapitel "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Systeminställningar]
Se avsnitt "systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

12 Läge för musikspelare

Notera!

Risk för skador!

Felaktig hantering av enheten kan orsaka skada.

- Anslut inte enheten direkt till USB-porten på en dator eller andra externa lagringsmedier som extern hårddisk.

I

Musikspelarläget kan spela upp ljudfiler som är lagrade på ett anslutet USB-minne eller från en mediaserver (UPnP) som delar samma Wi-Fi-nätverk med enheten.

12.1 Drift

För att komma åt musikspelarläget	Tryck på MENU en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja musikspelarläget. Tryck sedan OK för att bekräfta.
Spela upp ljudfiler som är lagrade på ett USB-minne	Anslut USB-minnet till USB-uttag* på enheten. Tryck sedan SETUP och välj [USB-uppspelning] på inställningsmenyn (se kapitlet "inställningsmeny" på nästa sida). *Ta bort skyddet innan anslutning av USB-minnet.
Pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck ▶
Hoppa till föregående eller nästa ljudfil	Tryck ◀ eller ▶
Sök snabbt bakåt eller framåt inom en ljudfil	Under uppspelningen tryck och håll ned ◀ eller ▶

Lägga till en ljudfil i "Min spellista"	Tryck och håll ned  eller navigeringsvredet när filen är markerad i markeringsmenyn.
För att välja ett uppspelningsläge	Tryck  upprepade gånger. ▪  = Upprepa alla ▪  = Upprepa en ▪  = Blanda ▪  = Upprepa alla och blanda
Bläddra i informationen (om tillgänglig) för ljudfil	Tryck på INFO upprepade gånger.

12.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i musikspelarläget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Delad media]
Så här söker du efter ljudfiler i Wi-Fi-nätverket.
När en mediaserver har hittats, kommer en markeringsmeny att visa förval av ljudfiler för uppspelning från enheten.
- [USB-uppspelning]
Så här söker du efter ljudfiler på det anslutna USB-minnet.
När en USB-minne har hittats, kommer en urval meny att visa val av ljudfiler för uppspelning från enheten.
- [Min spellista]
Att bläddra och spela upp ljudfiler som lagras i "Min spellista".
- [Upprepa spela]
För att sätta på eller stänga av läget för upprepade uppspelning av den aktuella mappen/ spellistan.
- [Blanda spela]
För att slå på eller stänga av shuffle-uppspelningsläget för den aktuella mappen/ spellistan.

- [Rensa min spellista]
För att rensa poster från "Min spellista".
- [Prune servrar]
Om den här inställningen är inställd på "JA" kommer inaktiva mediaservrar att visas. Du kan sedan välja en mediaserver och "vakna upp" (WOL "wake on LAN"-funktion) för att kunna spela upp ljudfiler från enheten.
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmeny]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

13 AUX ingångsläge

13.1 Drift

Din externa spelare (t ex mp3-spelare) måste anslutas till AUX-uttaget* på enheten via en ljudsladd (med 3,5mm kontakt, medföljer inte).

Komma åt AUX-läget	Tryck PÅ MENY en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att AUX-läge. Tryck sedan OK för att bekräfta.
Starta och styra uppspelningen	Utför alla uppspelningsåtgärder på den externa spelaren.
Stänga av eller återställa ljudutmatningen	Tryck ►

*Ta bort skyddet innan anslutning till extern spelare.

13.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i hjälpinmatningsläget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Systeminställningar]
Se avsnitt "systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

14 Bluetooth-ljudläge

Enheten kan ansluta till spelare kapabla för Bluetooth (t.ex. mobiltelefon) inom en räckvidd på cirka 10 meter (30 fot).

14.1 Parkoppling

1. Tryck PÅ MENY en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja Bluetooth-ljudläget. Tryck sedan på OK för att bekräfta.
Den mindre Bluetooth-ikonen (📶) blinkar, vilket visar att enheten är redo för parkoppling.
2. På din Bluetooth-spelare aktiverar du Bluetooth och söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
3. Välj "sonoroSTREAM" i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter för att starta parkopplingen.
Bluetooth-ikonen (📶) slutar blinka när parkopplingen är klar.

14.2 Drift

För att komma åt Bluetooth-läget	Tryck på MENY en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja Bluetooth-läget. Tryck OK för att bekräfta.
Starta uppspelningen	Välj en ljudfil från din Bluetooth-spelare och starta uppspelningen.
Pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck ▶
Hoppa till föregående eller nästa ljudfil	Tryck ◀ eller ▶
Koppla bort Bluetooth-anslutningen	▪ Växla till ett annat uppspelningsläge, eller ▪ Välj [BT-nedkoppling] på inställningsmenyn (se nedan), eller ▪ Tryck och håll ned ☆

14.3 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i Bluetooth-ljudläget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk (*).

- [BT koppla bort]
För att koppla bort Bluetooth-anslutningen.
- [Systeminställningar]
Se avsnitt "systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sovtimer eller alarm.

15 Alarm

15.1 Ställa in alarm

Du kan ställa in två alarm.

1. Tryck och håll ned  för att komma till läget för alarminställning. Alternativt tryck på SETUP i samtliga uppspelningslägen, välj sedan [huvudmeny] därefter [alarm].
Du kan också få tillgång till alarminställningar när enheten är i standby (av) läge. För att göra detta, tryck och håll ned  eller tryck SETUP.
 2. Välj vilket alarm du vill ha (Alarm 1 eller 2) , tryck sedan OK.
 3. Följande alternativ visas för att ställa in alarmet. Vrid navigeringsknappen eller tryck ned navigeringsknappen för att utföra inställningen (Se kapitlet "använda menyerna").
- [Aktivera]
För att slå på eller av och ställa in alarmfrekvensen finns följande alternativ:
 - [Av]: För att stänga av alarmet.
 - [Dagligen]: Alarmet aktiveras varje dag.
 - [En gång]: Alarmet aktiveras endast en gång.
 - [Helger]: Alarmet aktiveras på lördagar och söndagar.
 - [Vardagar]: Alarmet aktiveras från måndag till fredag.

- [Tid]
För att ställa in alarmtiden.
- [Läge]
För att välja alarmljudkällan. Följande alternativ finns:
 - [Buzzer]
 - [Internetradio]
 - [DAB]
 - [FM]
- [Förinställning]
För att välja den senast lyssnade stationen eller en förinställd station som alarmljudkälla. Detta visar bara när Internet-radio, DAB eller FM är valt i [Läge].
- [Volym]
För att ställa in volymen på alarmljudet.
- [Spara]
För att spara de nuvarande inställningarna.

När [Spara] har valts sparas alarminställningarna. Om ett alarm är aktiverat visas motsvarande larmikon ( .

15.2 Slå på eller stänga av alarmer i standby-läge

- När enheten är i standby (av) läge, tryck  upprepade för att bläddra igenom eller stänga av alarminställningarna.

Tryck på 	Alarm 1	Alarm 2
1×	På	Av
2×	Av	På
3×	På	På
4×	Av	Av

- När alarmet slås på kommer motsvarande larmikon att visas ( .

15.3 Stänga av låtande alarm

- Tryck  eller  för att stoppa ett låtande alarm.

15.4 Snooze

- För att tillfälligt tysta (standard: 10 min) ett alarm, tryck  eller navigeringsknappen.
- Tryck + eller - (eller vrid navigeringsknappen) för att ändra snoozeperiod (5, 10, 15 eller 30 min).
- Under snoozeperioden kommer alarmikonen blinka och återstående snoozetid kommer synas.
- För att stänga av snoozefunktionen, tryck  eller .

16 Sömntimer

Sömntimer ställer in tidslängden innan enheten stängs av automatiskt.

1. Tryck på SETUP i valfritt uppspelningsläge och välj sedan [Huvudmeny] och därefter [Sömn].
2. Tryck + eller - (eller vrid på navigeringsknappen) för att välja sömntimer (5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 105 eller 120 min).
3. Tryck på OK för att bekräfta valet.
När sleep timern är aktiv, kommer ikonen för sömntimer () och den återstående tiden att visas. Vill du avbryta sömntimern trycker du på .

17 Systeminställningar

17.1 Åtkomst till systeminställningarna

- Tryck på SETUP i valfritt uppspelningsläge och välj sedan [Systeminställningar].
- Se kapitlen nedan för detaljer om varje inställningsalternativ. De nuvarande inställningarna (om tillämpliga) är markerade med en asterisk (*).
- Se kapitel "använda menyerna" för att bläddra och göra val i i systeminställningarna.

17.2 Equalizer

- Välj ett av alternativen för equalisern: [normal], [bad], [jazz], [rock], [film], [klassisk], [pop], [nyheter], [min EQ] och [min EQ profil inställning].
- [Min EQ profil inställning] låter dig själv reglera bas- och diskantnivå.

17.3 Nätverk

- [Nätverksguiden]
För att upprätta nätverksanslutning.
- [PBC Wlan-inställning]
Välj det här alternativet om den trådlösa routern stöder både WPS- och PBC-inställningsmetoder
- [Visa inställningar]
Visa aktuell nätverksinformation.
- [Wlan region]
Välja Wlan region.
- [Manuella inställningar]
Under alternativet [Trådlöst] väljer du [DHCP-aktiverat] för att tilldela IP-adress automatiskt eller [DHCP inaktivera] för att göra det manuellt.
- [PIN-inställning för NetRemote]
Så här konfigurerar du en NetRemote Pinkod.
- [Nätverksprofil]
För att visa en lista över de nätverk som sparats av enheten.
- [Rensa nätverksinställningar]
För att rensa alla nätverksinställningar.
- [Hålla nätverket anslutet]
För att hålla nätverket anslutet. På så sätt kan du väcka enheten från vänteläge med hjälp av en fjärrapp.

17.4 Tid/datum

- [Ange tid/datum]
Ange tid och datum.
- [Auto uppdatering]
För att välja en källa (Radio, Internet-nätverk eller ingen uppdatering) för automatisk tidsuppdatering.
Om du uppdaterar tiden från en källa (Radio - FM/DAB), har inställningen för sommartid ingen effekt.
Om du uppdaterar tiden från internetnätverket, ställ in din tidszon.

- [Ange format]
Så här anger du 12- eller 24-timmars tidsformat.
- [Ange tidszon]
För att ställa in en tidszon.
- [Sommartid]
Så här aktiverar eller inaktiverar du sommartid.

17.5 Inaktivt vänteläge

- Detta alternativ ställer in varaktigheten av tiden innan enheten automatiskt stängs av. Alternativ inkluderar: av, 2, 4, 5 och 6 timmar.

17.6 Språk

- Detta alternativ ställer in språket på menyn. Alternativ inkluderade: Engelska, Tyska, danska, spanska, franska, italienska, holländska, norska, polska, portugisiska, finska, svenska och turkiska.

17.7 Fabriksåterställning

- Detta alternativ rensar alla inställningar definierade av användaren och ersätter dem med de ursprungliga standardinställningarna.

17.8 Programuppdatering

- [Inställning för autokontroll]
Ställa in för att regelbundet kontrollera uppdateringar.
- [Kontrollera nu]
För att kontrollera om uppdatering omedelbart.
Om det finns en ny programvara kommer enheten fråga om du vill fortsätta med en uppdatering.
Innan uppgradering av programvara, se till att enheten är ansluten till en stabil strömanslutning. Om strömmen kopplas från under en programuppdatering kan enheten skadas.

17.9 Installationsguide

- För att utföra första installationen (se kapitel "utföra första installationen").

17.10 Info

- Detta visar den nuvarande versionen på mjukvaran, spotify, radio ID och vänligt namn.

17.11 Bakgrundsbelysning

- [Dimmernivå]
För att välja ljusstyrkan för displayen. Alternativen omfattar: [Hög], [Medium], [Låg] eller [Auto].
Om [Auto] är valt, justeras ljusstyrkan automatiskt enligt sensorn för omgivande ljus på enhetens framsida.

17.11 Multirum

Din enhet kan användas tillsammans med andra kompatibla produkter som en del av ett system med flera rum. Produkter under samma Wi-Fi-nätverk och som synkroniserade i samma grupp för multirum kan spela upp samma innehåll i hela ditt hem. Du kan också skapa flera grupper för olika områden i hemmet eller för olika användare.

Du kan konfigurera grupperna i systeminställningarna med följande alternativ:

- [Se detaljer]
För att se nuvarande status för multirum:
 - [Ogrupperad]: Enheten är inte en del av en grupp.
 - [Server]: Enheten skickar ljudinnehåll till andra gruppmedlemmar.
 - [Klient]: Enheten tar emot ljudinnehåll från en annan produkt i gruppen.
- [Skapa ny grupp]
Att skapa en ny grupp för multirum.
- [Lägg till i grupp]
Så här lägger du till andra kompatibla produkter i en aktuell grupp.
- [Lista aktuella klienter]
Om du vill se listan över kompatibla produkter som tar emot ljudinnehåll från enheten.

- [Lämna grupp]
Ta bort kompatibla produkter från en grupp med flera rum.
- [Lös upp gruppen]
För att lösa upp en grupp med flera rum. Varje produkt i gruppen kommer sedan att drivas individuellt.

18 Styr enheten med UNDOK™ app


Enheten är kompatibel med Frontier Silicons™ app. Appen erbjuder omfattande funktion via fjärrkontroll för FS-baserade ljudmoduler med en iOS- eller Android-enhet.

Så här installerar och använder du UNDOK™ appen:


1. Ladda ned UNDOK™ appen från "App Store" eller "Google play" och installera den på din iOS- eller Android-smarta enhet.




2. Anslut din enhet till samma WiFi som enheten.
3. Starta UNDOK™ appen på din enhet. Appen kommer söka efter kompatibla ljudsystem. Du kan också trycka på "Konfigurera ljudsystem" för att börja söka efter ljudsystem.

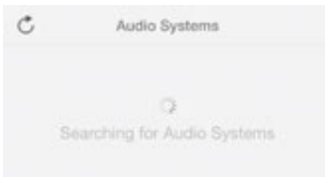

4. Välj "sonoroSTREAM" från listan över tillgängliga ljudsystem.



5. Styr enheten genom UNDOK™ appen.

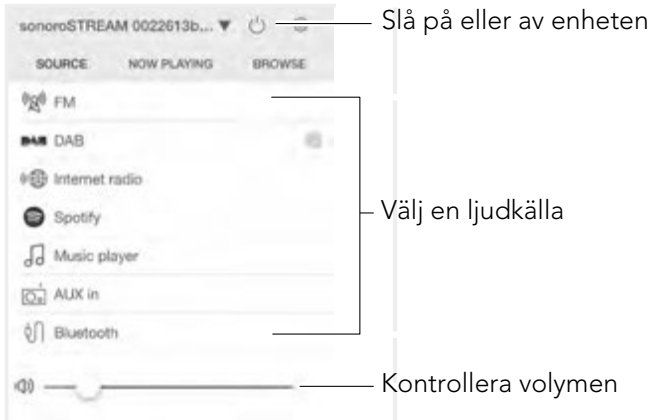


Din enhet kan användas tillsammans med andra kompatibla produkter som en del av ett system med flera rum. Du kan använda UNDOK™ appen för att hantera grupperna för multirum. För att göra det:

1. Tryck på redigera gruppikonen (🔗) i listan över tillgängliga ljudsystem.



2. Lägg till eller ta bort enheten till eller från flerrumsgrupper, ändra ett gruppnamn eller ta bort en grupp enligt behov.

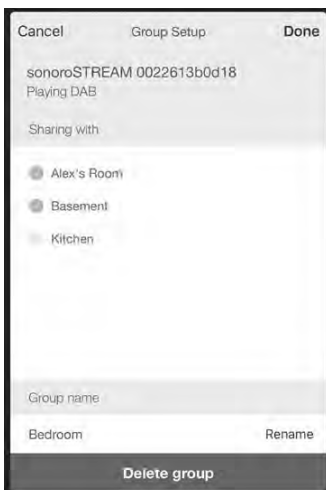

19 Felsökning

Funktionsstörningar kan uppstå med elektrisk utrustning. Detta beror inte nödvändigtvis på en enhetsdefekt. Du bör därför kontrollera följande tabell för att se om du kan eliminera problemet själv.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Ingen ström	Strömkabeln är inte korrekt ansluten.	Anslut strömkabeln ordentligt.
Inget svar från enheten	Det finns ett fel i enheten.	Koppla från och återanslut strömkontakten. Slå sedan på enheten igen.
Fjärrkontroll fungerar inte, eller fungerar bara sporadiskt	Avståndet till enheten är för stort	Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
	Batteriet är tomt.	Byt ut batteriet.
Inget eller dåligt ljud	Ljudet är avstängt.	Justera volymen
	Enheten är inte inställd på rätt uppspelningsläge.	Välj ett annat uppspelningsläge.
	FM/ DAB eller Internetmottagning är dålig.	Förläng/justera FM/ DAB-antenn eller kontrollera Wi-Fi-Anslutning.
	Det finns radiostörningar.	Håll enheten borta från andra elektroniska enheter.
Alarm fungerar inte.	Alarmet aktiveras inte.	Aktivera alarmet.
	Alarmet aktiveras inte.	Aktivera alarmet.
Otillräcklig Wi-Fi-signalstyrka	Routern är för långt bort eller blockerad.	Placera enheten närmare routern eller justera positionen på WiFi-antennen.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Det går inte att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk	Routern är inte påslagen eller Fungerar.	Slå på routern eller kontrollera routerförhållanden
	Inställningsmetoden är felaktig.	Kontrollera om routern stöder WPS och använder rätt inställningsmetod (PBC eller PIN-kod).
		Konfigurera Wi-Fi-inställningarna igen.
Internetradiostation fungerar inte ibland.	Vissa stationer stödjer endast ett begränsat antal lyssnare.	Försök igen senare.
	Stationen sänder inte.	Försök igen senare.
Vissa Internetradiokanaler försvinner från stationslistan.	Stationen tas bort från listan när den slutar sända.	Kolla igen senare. Om stationen sänder igen, så kommer att föras tillbaka till listan.

20 Rengöring

OBS!

Materialsador på grund av felaktig rengöring!

Felaktig rengöring kan leda till skador på enheten eller att vissa funktioner slutar fungera.

- Använd aldrig vassa eller lösningsmedelsbaserade rengöringsprodukter, eftersom dessa kan skada enhetens yta.
- Använd aldrig varm eller tryckluft för att torka enheten.
- Enhetens kanter och hörn är sårbara för tryck. Skydda dessa områden för att förebygga att de utsätts för högt tryck.

Rengöring av fingeravtryck och lätt nedsmutsning

- Rengör endast enheten från utsidan med en mjuk och torr trasa.

Rengöring av tung nedsmutsning

- Rengör enheten endast på utsidan med en lätt fuktig trasa. Torka sedan enheten med en mjuk och torr trasa.

21 Garanti

Vid inlämning av garantianspråk gäller följande utan att begränsa dina lagliga rättigheter:

- Garantianspråk kan endast hävdas inom en period av max. 2 år (1 år i Nordamerika och Australien), räknat från inköpsdatum. material- eller tillverkningsfel inom garantiperioden.
- sonoro audio GmbH ska, efter eget gottfinnande, reparera eller byta ut enheten kostnadsfritt vid alla fel som orsakats av material- eller tillverkningsfel inom garantiperioden.
- Kontakta vår kundserviceavdelning vid klagomål. Kontaktinformation hittas under "kontaktdata" eller på www.sonoro.de.

Ingen ny garantiperiod börjar efter reparation eller utbyte av

- enheten. Garantitiden på 2 år (1 år i Nordamerika och Australien) från inköpsdatum förblir gällande.

Exkluderat från garanti är batterier, skador på grund av felaktig

- användning, normalt slitage samt defekter som endast minimalt påverkar enhetens värde eller användbarhet. Garantin upphör också vid ändringar som inte görs av vårt auktoriserade servicecenter.

DISTRIBUERAS AV

TURA

www.turascandinavia.com