


www.blackanddecker.eu

BXHB500E
BXHBA600E
242000

DA

BXHB500E

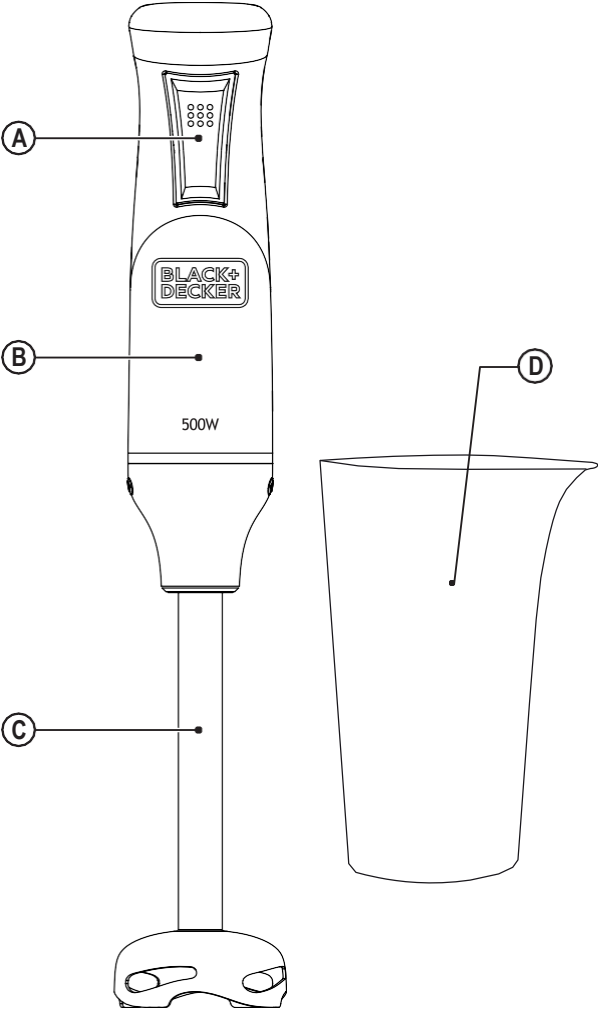

BXHBA600E

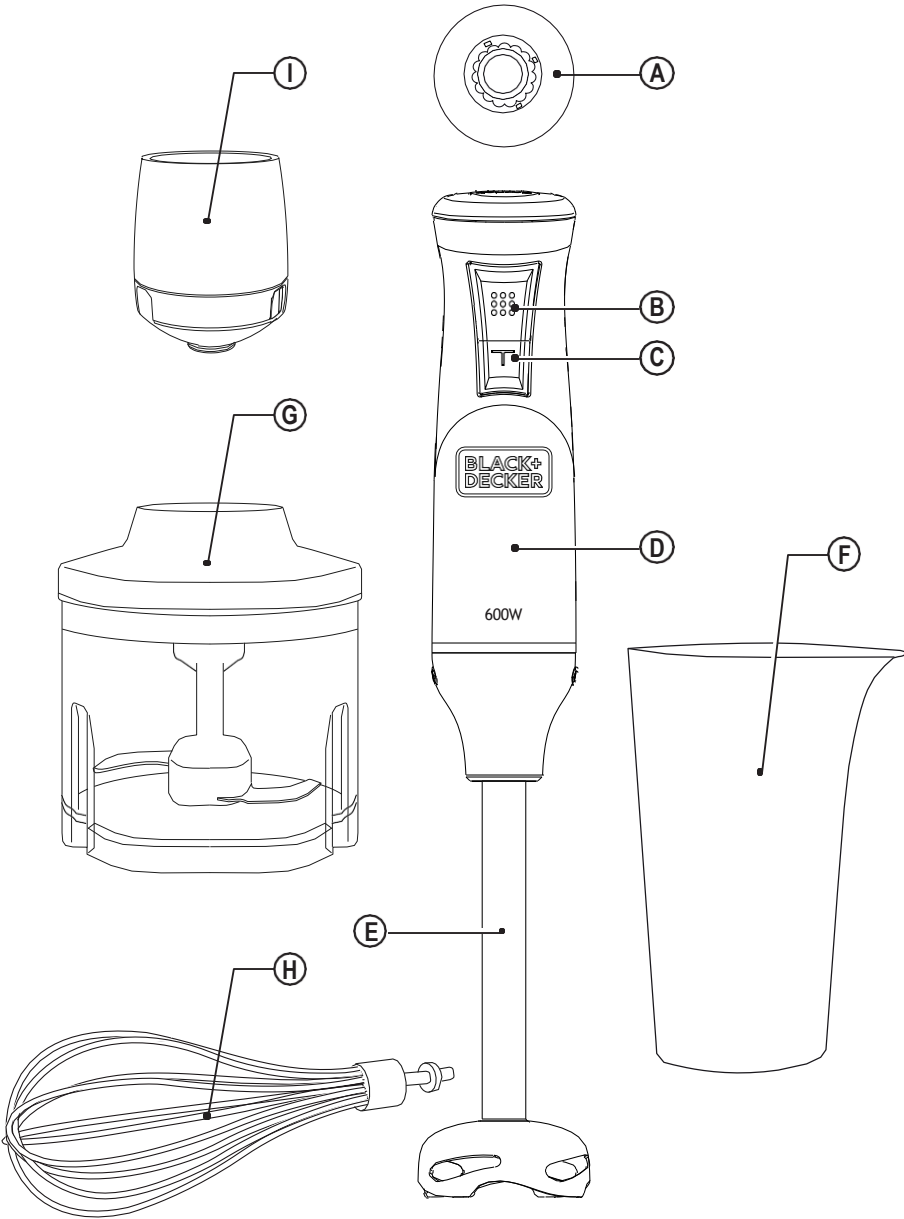


Fig.1

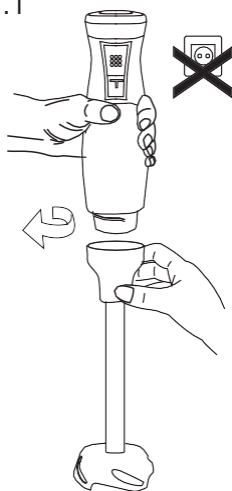


Fig.1.1

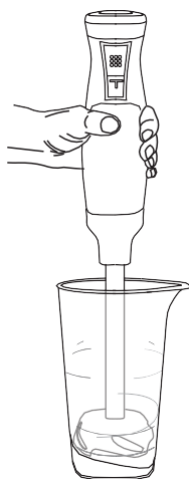


Fig.1.2

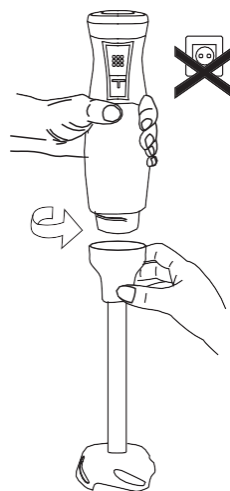


Fig.1.3

Fig.2

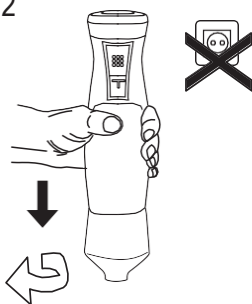


Fig.2.1

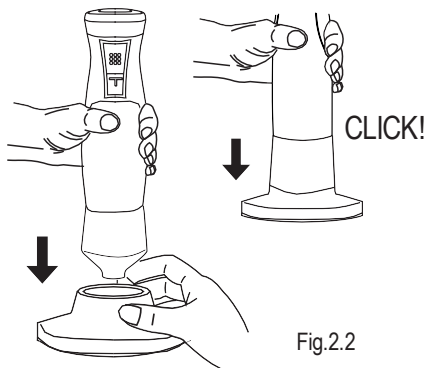


Fig.2.2

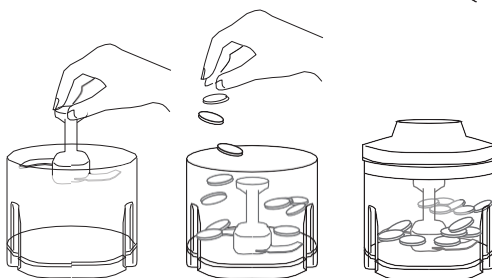


Fig.2.3

Fig.2

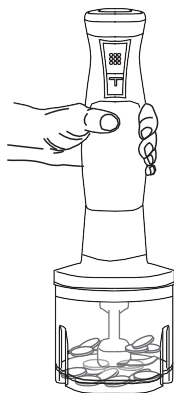


Fig.2.4

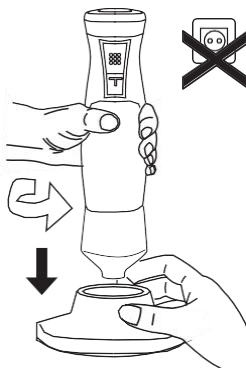


Fig.2.5

Fig.3

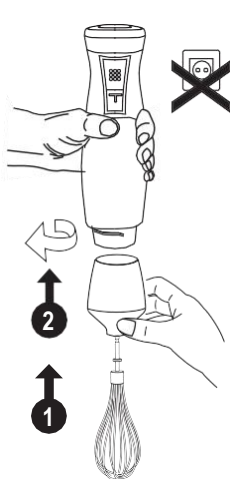


Fig.3.1

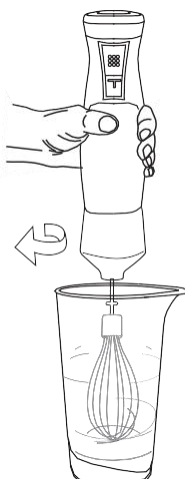


Fig.3.2

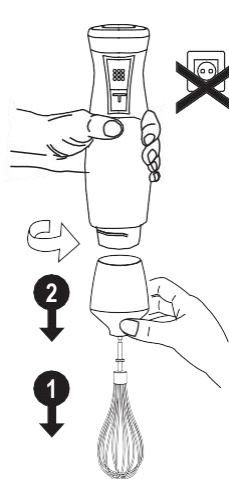


Fig.3.3

STAVMIKSER

BXHB500E

BXHBA600E

Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et BLACK+DECKER-produkt.

Takket være dets teknologi, design og drift og det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt ud tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

SIKKERHEDSRÅD OG ADVARSLER

- Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke.
- Rengør alle dele af produktet, der kommer i kontakt med fødevarer, før brug. Se rengøringsafsnittet.
- Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Knivene er skarpe og kan forårsage skade, vær forsigtig og undgå direkte kontakt med knivenes skær.
- Vær særlig opmærksom ved håndtering af knivene, under montering og demontering, tømning af skålen og under rengøring.
- Sluk altid for apparatet og afbryd strømmen, hvis det efterlades uden opsyn, og før du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, der bevæger sig under brug, montering, adskillelse og rengøring.
- Vær forsigtig, hvis der hældes varm væske i foodprocessoren eller blenderen, da den kan skubbes ud af apparatet på grund af en pludselig dampning.
- Hvis ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet for at undgå fare.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
- Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærket, stemmer overens med netspændingen, før du tilslutter apparatet.
- Tilslut apparatet til en stikkontakt, der kan levere minimum 10 ampere.
- Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændre ikke stikket. Brug ikke stikadaptere.
- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede og mørke områder inviterer til ulykker.
- Hold børn og omkringsstående væk, når du bruger dette apparat.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis nogen af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks tage apparatet ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød.

- Brug ikke apparatet med fugtige hænder eller fødder, eller når du er barfodet.
- Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det har en utæthed.
- Tving ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet.
- Vikl ikke ledningen rundt om apparatet.
- Klip eller krøl ikke ledningen.
- Kontroller ledningens tilstand. Beskadede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Brug eller opbevar ikke apparatet udendørs.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Tag de nødvendige forholdsregler for at undgå at starte apparatet ufrivilligt.
- Rør ikke ved nogen af apparatets bevægelige dele, mens det er i drift.

BRUG OG PLEJE

- Rul apparatets ledning helt ud før hver brug.
- Brug ikke apparatet, hvis dets tilbehør ikke er korrekt monteret.
- Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift dem med det samme.
- Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke virker.
- Brug ikke apparatet, hvis det er vippet op.
- Vend ikke apparatet om, mens det er i brug eller tilsluttet strøm.
- Overhold MAX-niveauindikatoren på målebægeret.
- Når du bruger varme væsker, må du ikke fylde kanden mere end halvt op. Når du blander varme væsker i kanden, skal du altid vælge den langsomste hastighed på hastighedsvælgeren.
- Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mental eller mangelfuld erfaring og viden.
- Hold apparatet i god stand. Kontroller, at de bevægelige dele ikke er forkejt justeret eller sidder fast og sørg for, at der ikke er nogen ødelagte dele eller uregelmæssigheder, der kan forhindre apparatet i at fungere korrekt.
- Brug apparatet og dets tilbehør og værktøj i overensstemmelse med disse instruktioner, under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af apparatet til andre handlinger end dem, der er beregnet til, kan resultere i en farlig situation.
- Brug aldrig kogende væsker.
- Efterlad aldrig apparatet tilsluttet og uden opsyn, hvis det ikke er i brug. Dette sparer energi og forlænger apparatets levetid.

- Brug ikke apparatet på nogen del af kroppen af en person eller et dyr.
- Brug ikke apparatet med frosne varer eller varer, der indeholder knogler.
- Brug ikke apparatet i mere end 1 minut ad gangen, eller til at gennemføre cyklusser, der varer mere end 1 minut i sidstnævnte tilfælde skal du altid sørge for hvileperioder på mindst 1 minut mellem cyklusser. Lad aldrig apparatet arbejde længere end den nødvendige tid.
- Den vedlagte illustrative tabel viser en række opskrifter, inklusive mængden af mad, der skal behandles, den anbefalede tid til at forberede hver opskrift, samt den maksimale driftstid for enheden under hver af disse belastningsforhold.

SERVICE

- Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

BESKRIVELSE BXHB500E

- A Start-kap
- B Motorenhed
- C Tilbehør til stav mikser
- D Målebæger

BESKRIVELSE BXHBA600E

- A Hastighedsregulering
- B Start-knap
- C Turbo
- D Motorenhed
- E Tilbehør til stav mikser
- F Målebæger
- G Hakker
- H Pisker
- I Adapter til G + H

Hvis modellen af dit apparat ikke har det ovenfor beskrevne tilbehør, kan det også købes separat fra den tekniske assistanceservice.

BRUGSANVISNING

Før brug:

- Sørg for, at al emballage er blevet fjernet.
- Inden du bruger produktet første gang, skal du rengøre det, der kommer i kontakt med fødevarer. Se rengøringsafsnittet.
- Forbered apparatet i henhold til den funktion, du ønsker at bruge.

Brug:

- Rul ledningen helt ud, før du sætter det i.
- Tilslut strøm.
- Tænd for apparatet med tænd/sluk-knappen.
- I modellen med hastighedsregulator skal du vælge den ønskede hastighed.
- Forbred den mad, som du vil bearbejde.

Elektronisk hastighedskontrol**(MODEL BXH- BA600E):**

- Apparats hastighed kan reguleres ganske enkelt ved at bruge hastighedsregulatoren (A). Denne funktion er meget nyttig, da den gør det muligt at tilpasse apparatets hastighed til den type arbejde, der skal udføres.

Turbo-funktion (MODEL BXHBA600E):

- Apparatet har en Turbo-funktion. Ved at aktivere Turbo-funktionen (C) bliver al motorens kraft tilgængelig, hvorefter der opnås en finere finish i produktets endelige tekstur.

Efter brug:

- Stop apparatet ved at slippe trykket på tænd/sluk-knappen.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Rengør apparatet.

TILBEHØR**Blender (Fig.1):**

- Dette tilbehør bruges til at lave saucer, supper, mayonnaise, milkshakes, baby mad...
- Fastgør stavblenderen til motorenheden ved at dreje den i pilens retning (fig. 1.1).
- Hæld madvarene i målebægeret og tryk på startknappen.
- Tag stavblenderen af ved at dreje den i modsat retning af pilen og fjern den.

Hakker (MODEL BXHBA600E)**(Fig.2):**

- Dette tilbehør bruges til at hakke grøntsager, nødder, kød...
- Monter adapteren på motorenheden ved at dreje den i pilens retning (fig. 2.1).
- Fastgør enheden til dækslet, indtil du hører klikket (fig. 2.2).

- Læg den mad, der skal tilberedes, i hakkebeholderen, og sæt låget godt på.
- Tænd for apparatet (vær forsigtig: tænd ikke for apparatet, hvis hele enheden ikke er korrekt monteret og forbundet).
- Stop apparatet, når maden når den ønskede tekstur.
- Tag enheden aflåget, og frigør adapterbeslaget.

Pisker (Fig.3):

- Dette tilbehør bruges til at piske fløde, æggehvider, cremer, ...
- Sæt piskeriset i adapteren. Monter adapteren på motorenheden ved at dreje den i pilens retning. (Fig. 3.1).
- Læg maden i en bred beholder og tænd for stavmikseren. Bevæg piskeriset med uret for at opnå optimale resultater
- Fjern piskeris og frigør adapteren (fig. 3.2).
- Bemærk 1: Arbejd ikke ved høje hastigheder med dette tilbehør påsat, da det vil forårsage defekter i piskeriset (snurrer dets metaltråde).
- Bemærk 2: Træk i ringen på piskeriset for at frigøre piskeriset (H) fra adapteren (I). Ringen = der hvor metaltrådene sidder fast.

RENGØRING

- Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- Rengør udstyret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør efter.
- Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand
- Under rengøringsprocessen skal du være særlig forsigtig med knivene, da de er meget skarpe.
- Det anbefales at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne eventuelle madrester.
- Hvis apparatet ikke er i god stand med hensyn til renlighed, kan dets overflade nedbrydes og ubønhørligt påvirke varigheden af apparatets levetid og kan blive usikkert at bruge.
- Følgende stykker kan vaskes i opvaskemaskine (ved hjælp af et blødt rengøringsprogram):
 - Målebæger
 - Hakker (uden knive)
 - Pisker
- ⑩ Tørrepositionen for de artikler, der kan vaskes i opvaskemaskinen eller i vasken, skal gøre det nemt for vandet at løbe af.
- ⑩ Tør alle dele inden montering og opbevaring.

DANSK

MADLAVNING

Opskrift	Anbefalet tilbehør	Mængde	Metode	Hastighed	Tid
Mayonnaise		250 ml	Tilsæt 1 æg, salt, nogle dråber eddike eller citron i beholderen. Fyld olie op til det angivne niveau og tænd - flyt eller ryst ikke, før olien er bundet.	10	35 sek
Milkshake med frugt		-----	Tilsæt frugten og bland med en blender til en jævn masse.	15	-----
Béchamel sauce		600 ml	Smelt 30 g smør i en gryde ved svag varme, tilsæt 100 g mel og 30 g stegt løg (hak løg inden med hakkeren) og tilsæt gradvist 500 ml mælk.	10	15 sek
Flødeskum		250 ml	Hæld kold fløde (0 til 5°C) i en kold beholder og pisk med blender, mens du laver lodrette bevægelser. Pas på ikke at piske for meget, da cremen så bliver til smør.	1-5	2 min
Piskede æggehvider		3 whites	Tilsæt æggehviderne i en beholder og pisk med blender, mens du laver lodrette bevægelser.	5	2-4 min
Kartoffelmos		400 g	Kartoflerne kan moses, mens de stadig er i gryden.	20	30 sek
Baby mad		300 g	Skær 100 g æbler, 100 g banan, 50 g kiks og læg dem i en beholder. Tilsæt appelsinjuice og blend.	20	25 sek
Rasp		50 g	Skær gammelt brød op og læg det i en beholder. Blend indtil den ønskede konsistens er opnået.	20	1,5 min
Revet ost		100 g	Skær i 1 cm tern og blend indtil den ønskede konsistens er opnået.	20	30-50 sek
Hakket kogt æg		2 eggs	Skær i fire stykker og blend indtil den ønskede konsistens er opnået.	20	10 sek
Hakket kød (råt eller tilberedt)		150 g	Skæres i 1 cm tern og blend.	20	30 sek
Gulerod		200 g	Skræl, skær i tern og blend indtil den ønskede konsistens er opnået.	20	30 sek
Nødder		200 g	Fjern skallen og blend indtil den ønskede konsistens er opnået.	20	30 sek
Hakket serrano skinke		35 g	Hak i 1 cm stykker. Hak til den ønskede tekstur er opnået.	20	3 sek

ANOMALIER OG REPARATION

- Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis der opstår problemer. Forsøg ikke at skille ad eller reparere uden hjælp, da det kan være farligt.

GARANTI OG TEKNISK ASSISTANCE

- Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester.
- Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>.
- Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se sidste side i manualen).
- Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>.

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lav spænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

For EU-produktversioner og/eller hvis det er anmodet om det i dit land: ØKOLOGI OG GENBRUG AF PRODUKTET

- Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige beholdere til hver type materiale.
- Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.

Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet, skal du aflevere det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lav spænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

Danmark

Stanley Black & Decker Denmark
Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.blackanddecker.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Tel. 70 20 15 10
Fax. 70 22 49 10

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.
Av da. Barcelona s/n
Oliana, 25790, Spain