

www.blackanddecker.eu

BXJBA350E
760556

DANSK

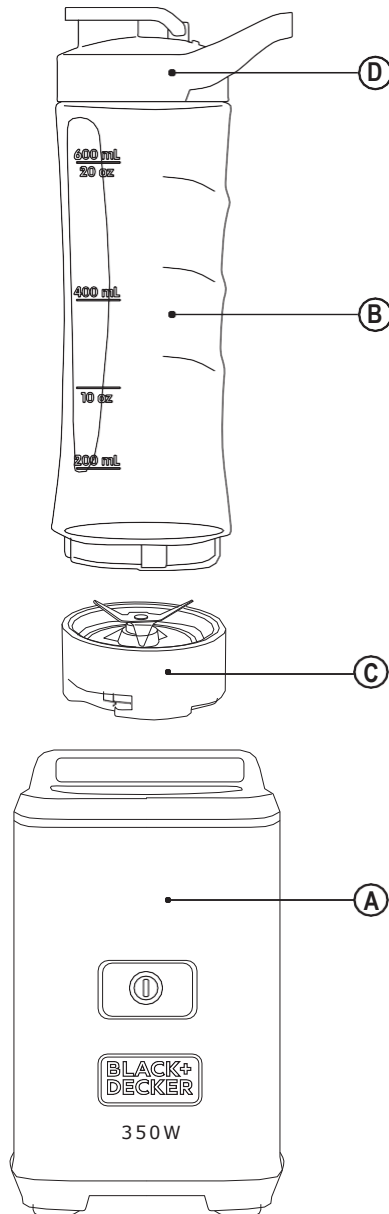


Fig.1

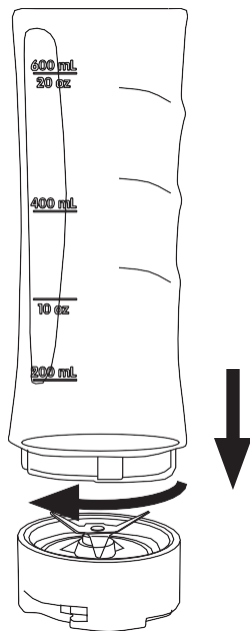


Fig.2


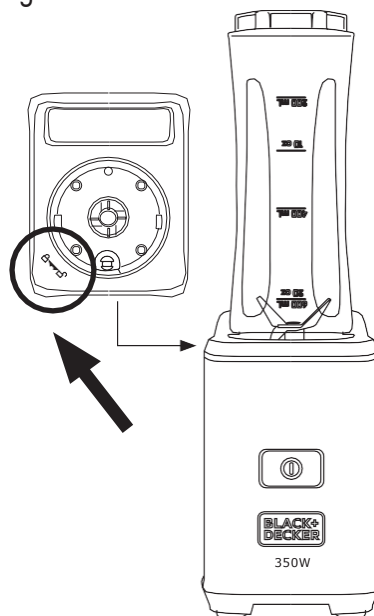


Fig.3

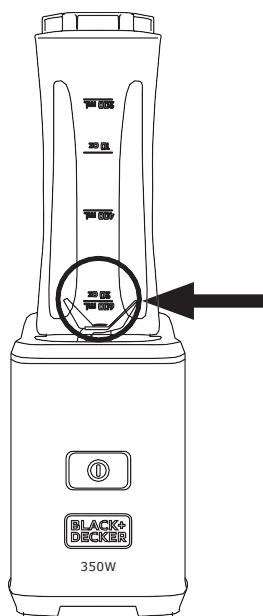

SMOOTHIE BLENDER BXJB800E

Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et Black+Decker-produkt.

Takket være dets teknologi, design og drift og det faktum, at den overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt ud tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

SIKKERHED OG ADVARSLER

- Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse og overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke.
- Rengør alle de dele af produktet, der kommer i kontakt med fødevarer, som angivet i rengøringsafsnittet, før brug.
- Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Vær forsigtig, hvis der hældes varm væske i blenderen, da den kan skubbes ud af apparatet på grund af en pludselig dampning.
- Knivene er skarpe og kan forårsage skade, vær forsigtig og undgå direkte kontakt med knivenes skær.
- Vær særlig opmærksom ved håndtering af knivene, under montering og demontering, tømning af flasken og under rengøring.
- Sluk altid for apparatet og fjern stikket fra kontakten, hvis det efterlades uden opsyn, og før du skifter tilbehør eller nærmere dig dele, der bevæger sig under brug, montering, adskillelse og rengøring.
- Hvis ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet for at undgå fare.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
- Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærket, stemmer overens med netspændingen, før du tilslutter apparatet.
- Tilslut apparatet til en stikkontakt, der kan levere minimum 10 ampere.
- Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændre ikke stikket. Brug ikke stikadaptere.
- Apparatet skal bruges og placeres på en flad, stabil overflade.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.

DANSK

- Hvis nogle af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks afbryde strømmen til apparatet for at forhindre elektrisk stød
- Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det har en utæthed.
- Tv-ing ikke ledningen og brug den aldrig til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Tag de nødvendige forholdsregler for at undgå at starte apparatet ufrivilligt.
- Før du bruger apparatet, skal du sikre dig, at knivene er korrekt fastgjort i apparatet.
- Udvis forsigtighed efter brug af stopfunktionen på apparatet, da bladet/bladene vil fortsætte med at bevæge sig fra virkningen af sin egen mekaniske inert.
- Sæt aldrig knivene i motorhuset uden flasken.

BRUG OG PLEJE:

- Brug ikke apparatet, hvis dets tilbehør ikke er korrekt monteret.
- Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift dem med det samme.
- Brug ikke apparatet, hvis det er tomt.
- Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke virker.
- Brug ikke apparatet, hvis det er vippet op, og vend det ikke.
- Tv-ing ikke apparatets arbejdskapacitet.
- Overhold 600 ml-niveauindikatoren. (Fig. 3)
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
- Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mental evne eller mangel på erfaring og viden.
- Brug aldrig kogende væsker.
- Kontroller, at kniv enheden er lukket korrekt, før du starter apparatet.
- Brug ikke apparatet i mere end 1 minut ad gangen. I tilfælde af drift i cyklusser; tillad apparatet en hvileperiode på mindst 3 minutter mellem hver cyklus. (Gælder ikke for cyklusser med isterninger, kun hvileperiode inden næste omgang isterninger skal knuses). Apparatet må under ingen omstændigheder bruges i længere tid end nødvendigt.
- Som reference i den vedlagte tabel vises adskillige opskrifter, som inkluderer mængden af mad, der skal behandles, og apparatets driftstid.

Ingredienser	Max mængde	Varighed
Grøn smoothie	1 håndfuld spinat, 1 kiwi (moden), 150 ml vand, 3-4 jordbær	30-45 sekunder
Bananmælk	1 stor banan, 200 ml vand, ½ teske kanel	30-45 sekunder
Is	4 små isterninger ad gangen	20 sekunder (3 sekunders driftscyklusser)

- Hvis du bruger for mange isterninger, eller de er for store, får du ikke et tilfredsstillende resultat.
- Efter hver maksimal brugsperiode, lad apparatet køle af til stuetemperatur, før apparatet bruges igen.
- **FORSIGTIG:** Brug ikke apparatet, hvis glasset er revnet eller knækket.

SERVICE:

- Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

BESKRIVELSE

- A Motorkrop / hovedenhed
- B Kopper (2 styk)
- C Kniv enhed
- D To-go låg

Hvis modellen af dit apparat ikke har det ovenfor beskrevne tilbehør, kan det også købes separat fra den tekniske assistenceservice.

BRUGSANVISNING

FØR BRUG:

Inden produktet tages i brug første gang, skal de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, rengøres på den måde, der er beskrevet i afsnittet om rengøring.

BRUG:

- Rul ledningen helt ud, før du sætter den i stikkontakten.
- Ingredienserne skal først hakkes i små stykker. Kom dem i koppen sammen med væske (overskrid ikke den samlede maksimale markør, 600 ml).
- Skru kniv enheden fast på koppen. Sørg for, at den er fastgjort korrekt til koppen (v ed at dreje den med uret), før du sætter motorhuset på. (Fig. 1).

- Tilslut apparatet til strøm.
- Sæt koppen på motorenheden og drej med uret, indtil den er korrekt koblet i blokeringsposition, og du hører et klik (Fig. 2).
- Apparatet begynder at behandle blandingen. Hold apparatet i denne position, indtil det ønskede resultat opnås uden at overskride brugstid (se forrige side).

EFTER BRUG:

- Stop apparatet ved at vælge position 0.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Drej koppen og skru den af kniv enheden (C) mod uret
- Du kan opbevare blandingen med et af de to tilgængelige låg, for at transportere den eller opbevare den.
- Rengør enhedens knive.

SIKKER TEMISK BESKYTTELSE:

- Apparatet har en sikkerhedsanordning, som beskytter apparatet mod overophedning.
- Hvis apparatet slukker af sig selv og ikke tænder igen, skal du tage det ud af stikkontakten og vente i ca. 15 minutter, før det tilsluttes igen. Hvis maskinen ikke starter igen, søg autoriseret teknisk assistance.

RENGØRING

- Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- Rengør apparatet med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør efter.
- Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- Nedsæk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- Under rengøringsprocessen skal du være særlig forsigtig med knivene, da de er meget skarpe.
- Det anbefales at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne eventuelle madrester.
- Følgende stykker kan vaskes i opvaskemaskine (ved hjælp af et blødt rengøringsprogram):
 - Flip-to-go låg
 - Opbevaringslåg
 - Kop
- Tør derefter alle dele inden montering og opbevaring.

SELVRENSENDE-FUNKTION:

- Kom vand og en lille smule opvaskemiddel i glasset.
- Sæt koppen på motorenheden og drej med uret, indtil der høres et klik (Fig.2).

WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE

- Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester.
- Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>.
- Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se sidste side i manualen).
- Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>.

ANOMALIER OG REPARATION

Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis produktet er beskadiget, eller der opstår andre problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det kan være farligt.

FOR EU-PRODUKTVERSIONER OG/ELLER I TILFÆLDE AT DET ANMODES I DIT LAND: ØKOLOGI OG GENBRUG AF PRODUKTET

Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige genbrugsspande til hver type materiale.

- Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.

 Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet, aflever det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lav spænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

Når dets arbejdsliv er afsluttet, aflever det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

DANSK

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lav spænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

Danmark	Stanley Black & Decker Denmark Roskildevej 22 2620 Albertslund	www.blackanddecker.dk kundeservice.dk@sbdinc.com Tel. 70 20 15 10 Fax. 70 22 49 10
---------	--	--
