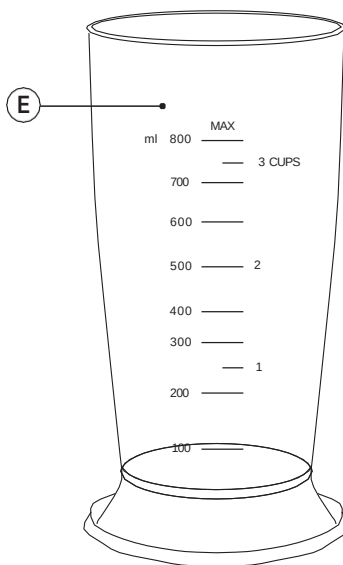
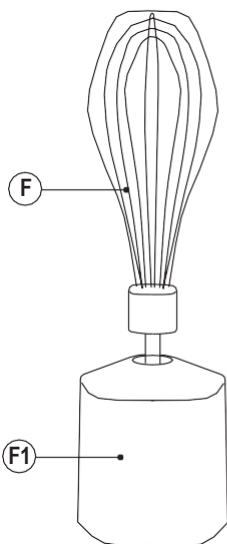
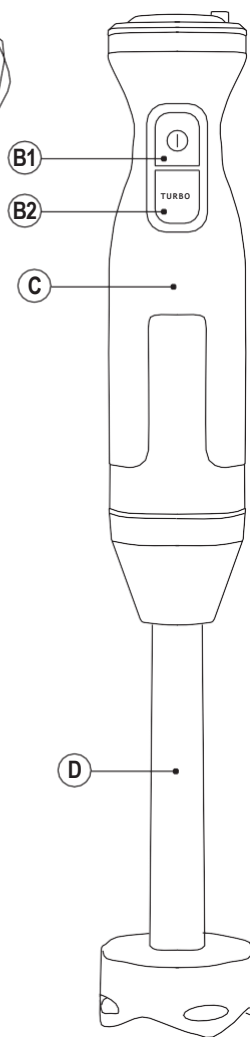
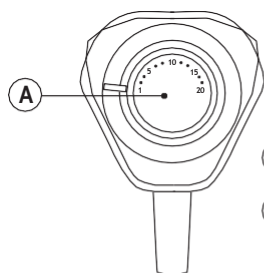


www.blackanddecker.eu

BXHBA1500E



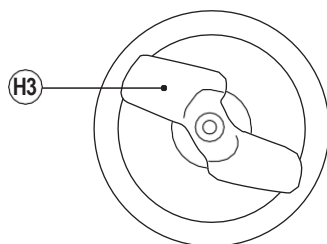
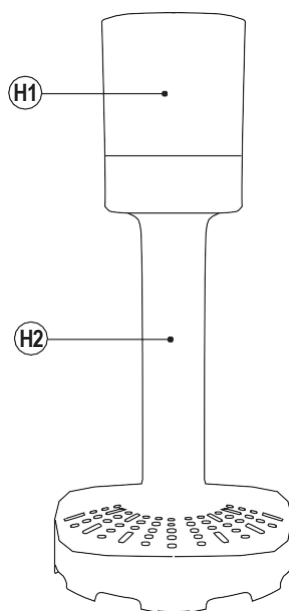
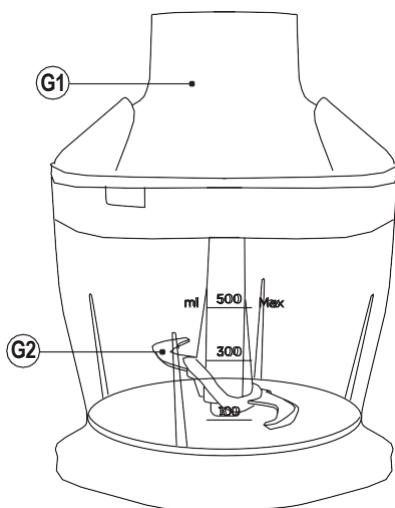


Fig.1




Fig.2




Fig.3

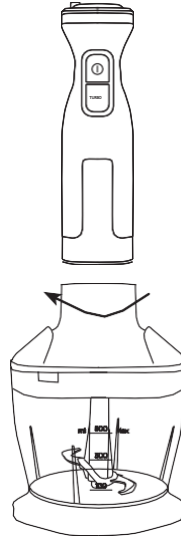


Fig.4





Fig.5

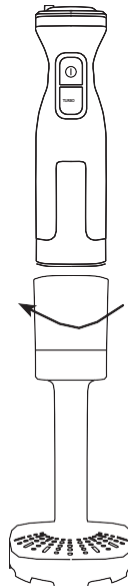

**Stavblender
BXHBA1500E**

Kære kunde,

Tak, fordi du valgte at købe et BLACK+DECKER produkt. Dets teknologi, design og funktionalitet, sammen med det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, vil give dig fuld tilfredshed i lang tid.

**SIKKERHEDSTIPS OG
ADVARSLER**

- ♦ Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før du starter apparatet, og gem den til fremtidig brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i en ulykke.
- ♦ Før første brug skal du rengøre alle dele af produktet, der kommer i kontakt med fødevarer, se rengøringsafsnittet.
- ♦ Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold enheden og dens ledning utilgængeligt for børn
- ♦ Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået passende opsyn eller træning i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- ♦ Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med det.
- ♦ Knivene er skarpe og der er risiko for at blive skåret. Vær forsigtig og undgå direkte kontakt med deres kanter.
- ♦ Vær særlig opmærksom ved håndtering af knivene, under montering og adskillelse, tømning af kanden og rengøring.
- ♦ Sluk for apparatet, og tag ledningen ud af stikkontakten, hvis den efterlades uden opsyn, og før du udskifter tilbehør eller dele i nærheden, der bevæger sig under brug, montering, adskillelse eller rengøring.
- ♦ Vær forsigtig, når du hælder varme væsker i stavblenderen, da de kan skydes ud ved en pludselig frigivelse af damp.
- ♦ Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk assistanceservice. For at undgå fare må du ikke selv forsøge at adskille eller reparere det.
- ♦ Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug, ikke til professionel eller industriel brug.
- ♦ Før du sætter strøm til apparatet, skal du kontrollere, at spændingen angivet på typeskiltet stemmer overens med netspændingen.
- Tilslut apparatet til en stikkontakt, der understøtter mindst 10 ampere.
- Apparatets stik skal passe til stikkontakten. Modificer aldrig stikket. Brug ikke stikadaptere.

- ◆ Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede og mørke områder forårsager nemmere ulykker.
- ◆ Hold børn og tilskuere væk, mens du betjener dette apparat.
- ◆ Brug ikke apparatet med en beskadiget ledning eller stik.
- ◆ Hvis nogen af apparatets indkapslinger går i stykker, skal du straks tage apparatet ud af stikkontakten for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis der er en lækage.
- ◆ Brug ikke apparatet med våde hænder eller fødder, eller med bare fødder
- ◆ Tving ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet.
- ◆ Vikl ikke ledningen rundt om apparatet.
- ◆ Lad ikke ledningen komme i klemme eller knække
- ◆ Lad ikke ledningen komme i kontakt med apparatets varme overflader.
- ◆ Kontroller tilstanden af ledningen. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Brug eller opbevar ikke enheden udendørs.
- ◆ Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- ◆ Tag de nødvendige forholdsregler for at forhindre utilsigtet start af enheden.
- ◆ Rør ikke ved de bevægelige dele af apparatet, mens det kører.
- ◆ Vær forsigtig efter standsning af apparatet, da kniven/knivene vil fortsætte med at rotere på grund af dens mekaniske inerti.

BRUG OG PLEJE

- ◆ Før hver brug skal du rulle ledningen helt ud.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret ikke er korrekt fastgjort.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift dem med det samme.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis start/stop-knappen ikke virker
- Brug ikke apparatet på skrå eller på hovedet.
- Vend ikke apparatet om, mens det er i brug eller tilsluttet strøm.
- Hold apparatet utilgængeligt for børn og/eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden.
- Lad apparatet køle helt af før du gemmer det væk i skabet/skuffen.

- ◆ Hold apparatet i god stand. Kontroller, at bevægelige dele ikke er forkert justeret eller binder, at der ikke er ødelagte dele eller andre forhold, der kan påvirke apparatets korrekte funktion.
- ◆ Brug dette apparat, dets tilbehør og værktøj i overensstemmelse med disse instruktioner, under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af apparatet til andre handlinger end dem, det er beregnet til, kan forårsage en farlig situation.
- ◆ Brug aldrig kogende væsker.
- ◆ Efterlad aldrig enheden tilsluttet og uden opsyn. Dette vil også spare energi og forlænge apparatets levetid.
- ◆ Brug ikke apparatet på nogen del af kroppen af en person eller et dyr.
- ◆ Brug ikke apparatet med frosne fødevarer eller knogler.
- ◆ Brug ikke apparatet i mere end 1 minut af gangen, eller til at udføre cyklusser på mere end 5 minutter. I sidstnævnte tilfælde skal du altid sørge for hvileperioder på mindst 1 minut mellem cyklusser. Lad aldrig apparatet arbejde længere tid end nødvendigt.

SERVICE

- ◆ Enhver ukorrekt brug eller i uoverensstemmelse med brugsanvisningen kan medføre fare, hvilket gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

BESKRIVELSE

A Hastighedsvælger

B Knapper

B1 ON/OFF

B2 Turbo

C Hovedenhed

D Stavbender tilbehør

E Målebæger

F Piskeris

F1 Gear

G Hakker

G1 Låg til hakker

G2 Hakkerblade

H Moser

H1 Gear

H2 Fod

H3 Palet

BRUGSANVISNING

Før brug:

- ◆ Sørg for, at du har fjernet alt emballage fra produktet
- ◆ Før første brug, skal du rengøre de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, se afsnittet Rengøring.
- ◆ Forbered apparatet i henhold til den funktion, du ønsker at udføre:

Brug:

- ◆ Træk ledningen helt ud, før du tilslutter den.
- ◆ Sæt ledningen i stikkontakten.
- ◆ Start apparatet ved at trykke på ON/OFF-knappen.
- ◆ Vælg den ønskede hastighed.
- ◆ Bearbejd den mad, du vil behandle.

Elektronisk hastighedskontrol:

- ◆ Apparatets hastighed kan reguleres ved blot at trykke på hastighedskontrolknappen (A). Denne funktion er meget nyttig, da den giver dig mulighed for at tilpasse apparatets hastighed til den type arbejde, der skal udføres.

Turbo funktion:

- ◆ Apparatet har en Turbo-funktion. Ved at aktivere Turbo-funktionsknappen (B2) er motorens fulde kraft tilgængelig, hvilket giver en finere finish i produktets endelige tekstur.

Efter brug:

- ◆ Stop apparatet på ON/OFF-knappen.
- ◆ Tag ledningen ud af stikkontakten.
- ◆ Rengør apparatet.

TILBEHØR

Blender (D):

- ◆ Bruges til saucer, supper, mayonnaise, smoothies, baby mad, ...
- ◆ Kobl blenderen til hovedenheden ved at dreje i pilens retning (fig.1).
- ◆ Læg maden i målebægeret og start apparatet.
- ◆ Frakobl stangen fra hovedenheden ved at dreje i pilens retning (fig.2).

Hakker (G):

- ◆ Bruges til at hakke grøntsager eller kød.
- ◆ For at undgå beskadigelse af apparatet skal du fjerne knogler, nerver, brusk osv. fra kødet.
- ◆ Sæt kniven korrekt i hakkeren og læg maden i. Sæt derefter låget på, indtil det sidder korrekt.

- ◆ Sæt hovedenheden fast på låget, drej i pilens retning (fig.3).
- ◆ Start apparatet (Advarsel: start ikke apparatet, hvis delene ikke er korrekt placeret og koblet sammen).
- ◆ Stop apparatet, når maden når den ønskede tekstur.
- ◆ Frigør hovedenheden fra låget ved at dreje i den modsatte retning (fig.3).
- ◆ Åbn låget og tag kniven ud.
- ◆ Note 1: Fyld max halvdelen af hakkeskålen, når du arbejder med fast føde.
- ◆ Note 2: Fyld max 500ml i hakkeskålen, når du arbejder med flydende væsker.

Pisker (F):

- ◆ Bruges til at piske fløde, æggeghvider, ...
- ◆ Sæt piskeriset (F) i gearet (F1). Forbind med hovedenheden ved at dreje i pilens retning (fig.4).
- ◆ Læg maden i en passende beholder og start apparatet. For det bedste resultat drej piskeriset med uret.
- ◆ Frigør gearet (F1) fra hovedenheden, og fjern piskeriset fra gearet (F1).
- ◆ Bemærk 1: Arbejd ikke ved høje hastigheder med dette tilbehør, da det vil kan forårsage defekter på piskeriset (spinning af dets metaltråde).

Moser (H):

- ◆ Bruges til at mose kogte grøntsager og frugter (kartofler, tomater, æbler...).
- ◆ VIGTIGT: Knus ikke rå eller hård mad, fjern hud, knogler og stikler. Kog og afdryp maden, før den moses.
- ◆ Sæt gearet (H1) sammen med moseren ved at dreje den i pilens retning (fig. 5).
- ◆ Fastgør gearet+moseren til hovedenheden ved at dreje den i pilens retning (fig. 5)
- ◆ Flyt moseren op og ned gennem maden, indtil den ønskede tekstur er opnået.
- ◆ Fjern moseren og frigør hovedenheden.
- ◆ Rengør moseren.
- ◆ Bemærk 1: Brug ikke moseren i en beholder over direkte varme fx i en gryde på komfuret. Det anbefales at lade blandingen afkøle i et par minutter.
- ◆ Note 2: Fyld max halvdelen af beholderens kapacitet.
- ◆ Note 3: Gearet må under ingen omstændigheder blive vådt.
- ◆ Note 4: Undgå overbearbejdning af maden.

RENGØRING

- ◆ Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af, før du begynder at rengøre
- ◆ Rengør apparatet med en fugtig klud dypet i et par dråber rengøringsmiddel og tør det af.
- ◆ Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller basisk pH-faktor, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til at rengøre apparatet.
- ◆ Nedsænk ikke apparatet i vand eller anden væske, og sæt det ikke under vandhanen.
- ◆ Under rengøringsprocessen skal der udvises særlig forsigtighed med knivene, da de er meget skarpe.
- ◆ Det anbefales, at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne alle madrester.
- ◆ Hvis apparatet ikke holdes i en god stand, kan dets overflade nedbrydes og ubønhørligt påvirke dets levetid og føre til en farlig situation.
- ◆ Følgende dele er velegnede til rengøring i varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen (ved hjælp af et skånsomt vaskeprogram):
 - Målebæger
 - Piskeris (uden gear)
 - Hakkerskål (uden låg)
 - Moser (uden gear)
- Drænings-/tørrepositionen af de vaskbare dele i opvaskemaskinen eller vasken skal tillade, at vandet let kan løbe ud.
- Tør derefter alle dele inden montering og opbevaring.

FEJL OG REPARATION

- ◆ I tilfælde af nedbrud skal enheden bringes til en autoriseret teknisk assistanceservice. Forsøg ikke at skille den ad eller reparere den, da der kan være fare.

GARANTI OG TEKNISK ASSISTANCE

- ◆ Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at hævde dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester.
- ◆ Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>.
- ◆ Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se sidste side i manualen).
- ◆ Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>.

For EU-versioner af produktet og/eller, hvis det er relevant i dit land:

Økologi og genanvendelighed af produktet

- ◆ Materialerne, der udgør emballagen til dette apparat, er integreret i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du vil slippe af med dem, kan du bruge de relevante offentlige skraldespande til hver type materiale
- ◆ Produktet er fri for koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet

Dette symbol betyder, at hvis du vil af med produktet, når dets levetid er udløbet, skal du deponere det på passende måde i hænderne på en affaldsbehandler, der er autoriseret til selektiv indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lavspænding, med direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, med direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og med direktiv 2009/125/EF om krav til miljøvenligt design gældende for energirelaterede produkter.

Danmark

Stanley Black & Decker Denmark
Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.blackanddecker.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Tel. 70 20 15 10
Fax. 70 22 49 10

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n
Oliana, 25790, Spain