

BEAUTIFLY

SpinProfessional

Nails

series

Cordless nail drill



Bezprzewodowa frezarka do paznokci



Instrukcja obsługi

User manual

f1

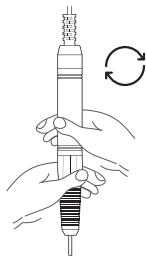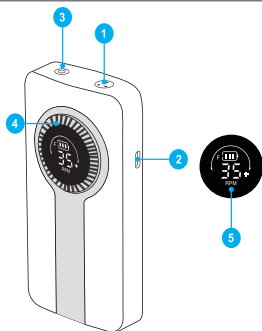

f2



Moc:	18W
Napięcie:	9,85-12,6V
Pojemność baterii:	2.000mAh
Prędkość obrotowa:	0-35.000 obr./min
Rozmiar produktu:	140 mm x 70mm x 30mm
Materiał:	ABS + stal nierdzewna
Waga:	0,7 kg

Bezpieczeństwo: przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [f1]: 1. Port uchwytu frezarki / 2. Port ładowania USB-C / 3. Przycisk włączania/wyłączania oraz zmiana kierunku obrotów / 4. Pokrętko regulacji / 5. Ekran LED pokazujący rzeczywistą prędkość i poziom naładowania baterii

Instrukcja obsługi:

1. Przy pierwszym użyciu produktu należy go w pełni naładować.
2. Podłącz uchwyt frezarki do urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie. Jednokrotne naciśnięcie przycisku dostosowuje kierunek obrotów.
3. Za pomocą pokrętki dostosuj prędkość obrotów.

Ostrzeżenia i niebezpieczeństwa: Urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone dla dzieci, kobiet w ciąży i osób z rękami skóry. Podczas pracy urządzenia używaj okularów ochronnych lub maski przeciwpyłowej. W przypadku pojawienia się na skórze jakichkolwiek reakcji alergicznych i/lub bólu po użyciu, skontaktuj się z lekarzem. Nie używaj w wilgotnym otoczeniu i nie dopuszczaj do kontaktu z wodą. Czyść urządzenie za pomocą łagodnego detergentu i miękkiej ściereczki. Przechowuj w suchym, zacienionym miejscu, z dala od dzieci. Poprawne użytkowanie i konserwacja wydłużą żywotność urządzenia. Nie zmieniaj kierunku obrotu zbyt często, w przeciwnym razie żywotność głowicy szlifierskiej zostanie skrócona. Nie dotykaj końcówek po użyciu, bity podczas pracy nagrzewają się i trzymają ciepło zaraz po skończonej pracy. Nie włączaj blokady wału, gdy narzędzie jest w ruchu. Przed zmianą kierunku na przód/tył lub przed wyłączeniem maszyny, przesun regulator prędkości na minimum. W przypadku uszkodzenia, nie demontuj żadnego elementu ani nie naprawiaj samodzielnie.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Power:	18W
Input voltage:	9,85-12,6V
Battery Capacity:	2.000mAh
Rotation speed:	0-35,000 rpm
Product Size:	140mm x 70mm x 30mm
Material:	ABS + stainless steel
Weight:	0.7 kg

Safety: before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Description of the device [f1]: 1. Milling machine handle port / 2. USB-C charging port / 3. On/off button and changing the direction of rotation / 4. Adjustment knob / 5. LED screen showing the actual speed and battery level

User manual:

1. When using the product for the first time, please fully charge it.
2. Connect the router holder to the machine, press and hold the button for 2 seconds to turn on the power. Pressing the button once adjusts the direction of rotation.
3. Use the knob to adjust the rotation speed.

Warnings and dangers: The device is not a toy and is not intended for children, pregnant women or people with skin cancer. Wear safety glasses or a dust mask when operating the device. If you experience any allergic reactions and/or pain after use, contact your doctor. Do not use in a humid environment and do not allow contact with water. Clean the device using a mild detergent and a soft cloth. Store in a dry, shaded place, away from children. Correct use and maintenance will extend the life of the device. Do not change the direction of rotation too often, otherwise the service life of the grinding head will be shortened. Do not touch the tips after use, the bits become hot during use and stay warm immediately after use. Do not engage the shaft lock while the tool is moving. Before changing forward/reverse direction or turning off the machine, turn the speed control to minimum. If damaged, do not disassemble any component or repair it yourself.

More information about the company and products [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Leistung:	18W
Eingangsspannung:	9,85–12,6 V
Batteriekapazität:	2,000 mAh
Drehgeschwindigkeit:	0-35.000 U/min
Produktgröße:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Material:	ABS + Edelstahl
Gewicht:	0,7 kg

Sicherheit: Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Beschreibung des Geräts [f1]: 1. Fräsmaschinengriffanschluss / 2. USB-C-Ladeanschluss / 3. Ein-/Aus-Taste und Änderung der Drehrichtung / 4. Einstellknopf / 5. LED-Bildschirm mit Anzeige der tatsächlichen Geschwindigkeit und Batterie Level

Benutzerhandbuch:

1. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig auf.
2. Schließen Sie die Oberfräsenhalterung an die Maschine an, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Durch einmaliges Drücken der Taste wird die Drehrichtung angepasst.
3. Stellen Sie die Rotationsgeschwindigkeit mit dem Knopf ein.

Warnungen und Gefahren: Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder, schwangere Frauen oder Menschen mit Hautkrebs bestimmt. Tragen Sie beim Betrieb des Geräts eine Schutzbrille oder eine Staubmaske. Wenn bei Ihnen nach der Anwendung allergische Reaktionen und/oder Schmerzen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Nicht in feuchter Umgebung verwenden und keinen Kontakt mit Wasser zulassen. Reinigen Sie das Gerät mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. An einem trockenen, schattigen Ort, fern von Kindern aufbewahren. Die richtige Verwendung und Wartung verlängert die Lebensdauer des Geräts. Ändern Sie die Drehrichtung nicht zu oft, da sonst die Lebensdauer des Schleifkopfes verkürzt wird. Berühren Sie die Spitzen nach dem Gebrauch nicht, die Bits werden während des Gebrauchs heiß und bleiben auch direkt nach dem Gebrauch warm. Betätigen Sie die Sperrtaste nicht, während sich das Werkzeug bewegt. Bevor Sie die Vorwärts-/Rückwärtsrichtung ändern oder die Maschine ausschalten, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Minimum. Zerlegen Sie bei Beschädigung keine Komponenten und reparieren Sie sie nicht selbst.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Pouvoir:	18W
Tension d'entrée:	9,85-12,6 V
Capacité de la batterie:	2,000mAh
Vitesse de rotation:	0-35 000 tr/min
Taille du produit:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Matériau:	ABS + acier inoxydable
Poids:	0,7kg

Sécurité : avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [f1] : 1. Port poignée fraiseuse / 2. Port de charge USB-C / 3. Bouton marche/arrêt et changement du sens de rotation / 4. Bouton de réglage / 5. Écran LED affichant la vitesse réelle et niveau de batterie

Manuel de l'utilisateur:

1. Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez le charger complètement.
2. Connectez le support de routeur à la machine, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. En appuyant une fois sur le bouton, vous ajustez le sens de rotation.
3. Utilisez le bouton pour régler la vitesse de rotation.

Avertissements et dangers : L'appareil n'est pas un jouet et n'est pas destiné aux enfants, aux femmes enceintes ou aux personnes atteintes d'un cancer de la peau. Portez des lunettes de sécurité ou un masque anti-poussière lorsque vous utilisez l'appareil. Si vous ressentez des réactions allergiques et/ou des douleurs après utilisation, contactez votre médecin. Ne pas utiliser dans un environnement humide et ne pas laisser entrer en contact avec l'eau. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon doux. Conserver dans un endroit sec et ombragé, hors de portée des enfants. Une utilisation et un entretien corrects prolongeront la durée de vie de l'appareil. Ne changez pas le sens de rotation trop souvent, sinon la durée de vie de la tête de meulage sera raccourcie. Ne touchez pas les embouts après utilisation, les embouts deviennent chauds pendant l'utilisation et restent au chaud immédiatement après utilisation. N'engagez pas le verrouillage de l'arbre lorsque l'outil est en mouvement. Avant de changer de direction avant/arrière ou d'éteindre la machine, tournez la commande de vitesse au minimum. En cas de dommage, ne démontez aucun composant et ne le réparez pas vous-même.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [f2] :

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Makt:	18W
Inngangsspenning:	9,85-12,6V
Batterikapasitet:	2.000 mAh
Rotasjonsfart:	0-35 000 rpm
Produktstørrelse:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materiale:	ABS + rustfritt stål
Vekt:	0,7 kg

Sikkerhet: før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Beskrivelse av enheten [f1]: 1. Fresemaskinhåndtaksport / 2. USB-C ladeport / 3. På/av-knapp og endring av rotasjonsretning / 4. Justeringsknapp / 5. LED-skjerm som viser faktisk hastighet og batterinivå

Brukermanual:

1. Når du bruker produktet for første gang, vennligst lad det helt opp.
2. Koble ruterholderen til maskinen, trykk og hold knappen i 2 sekunder for å slå på strømmen. Ved å trykke én gang på knappen justeres rotasjonsretningen.
3. Bruk knappen for å justere rotasjonshastigheten.

Advarsler og farer: Enheten er ikke et leketøy og er ikke beregnet på barn, gravide kvinner eller personer med hudkreft. Bruk vernebriller eller støvmaske når du bruker enheten. Hvis du opplever allergiske reaksjoner og/eller smerter etter bruk, kontakt legen din. Må ikke brukes i fuktige omgivelser og ikke la kontakt med vann. Rengjør enheten med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Oppbevares på et tørt, skyggefult sted, unna barn. Riktig bruk og vedlikehold vil forlenge enhetens levetid. Ikke endre rotasjonsretningen for ofte, ellers vil levetiden til slipehodet bli forkortet. Ikke ta på spissene etter bruk, bitene blir varme under bruk og holder seg varme umiddelbart etter bruk. Ikke koble inn aksellåsen mens verktøyet er i bevegelse. Før du endrer retning forover/bakover eller slår av maskinen, skru hastighetskontrollen til minimum. Hvis den er skadet, må du ikke demontere noen komponent eller reparere den selv.

Mer informasjon om selskapet og produktene [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Teho:	18W
Tulojännite:	9,85-12,6 V
Akun kapasiteetti:	2.000 mAh
Pyörimisnopeus:	0-35 000 rpm
Tuotteen koko:	140mm x 70mm x 30mm
Materiaali:	ABS + ruostumaton teräs
Paino:	0,7 kg

Turvallisuus: Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessä.

Laitteen kuvaus [f1]: 1. Jyrsinkoneen kahvan portti / 2. USB-C latausportti / 3. On/off-painike ja pyörimissuunnan vaihto / 4. Säätinuppi / 5. LED-näyttö, joka näyttää todellisen nopeuden ja akun varausaso

Ohjekirja:

1. Kun käytät tuotetta ensimmäistä kertaa, lataa se täyteen.
2. Kytke reitittimen pidike laitteeseen, paina ja pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi virran päälle. Napin painallus kerran säätää pyörimissuuntaa.
3. Säädä pyörimisnopeutta nupilla.

Varoitukset ja vaarat: Laite ei ole lelu, eikä sitä ole tarkoitettu lapsille, raskaana oleville naisille tai ihmisille, joilla on ihosyöpä. Käytä suojalaseja tai polynaamaria laitetta käytettäessä. Jos saat allergisia reaktioita ja/tai kipua käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Älä käytä kosteassa ympäristössä äläkä päästä kosketuksiin veden kanssa. Puhdista laite miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Varastoi kuivassa, varjoisassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta. Oikea käyttö ja huolto pidentää laitteen käyttöikää. Älä vaihda pyörimissuuntaa liian usein, muuten hiomapään käyttöikä lyhenee. Älä koske kärkeen käytön jälkeen, teräät kuumentuvat käytön aikana ja pysyvät lämpiminä heti käytön jälkeen. Älä kytke akselin lukkoa työkalun liikkueessa. Ennen kuin vaihdat eteenpäin/taaksesuuntaa tai sammutat koneen, käännä nopeussäädin minimiin. Jos se on vaurioitunut, älä pura mitään osaa tai korjaa sitä itse.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Kraft:	18W
Indspænding:	9,85-12,6V
Batterikapacitet:	2 000 mAh
Rotationshastighed:	0-35 000 rpm
Produktdiameter:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Material:	ABS + rostfrit stål
Vikt:	0,7 kg

Sikkerhed: innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Beskrivning av enheten [f1]: 1. Fräsmaskinens handtagsport / 2. USB-C laddningsport / 3. På/av-knapp och ändra rotationsriktning / 4. Justeringsratt / 5. LED-skärm som visar den faktiska hastigheten och batterinivå

Användarmanual:

1. När du använder produkten för första gången, ladda den helt.
2. Anslut routerhållaren till maskinen, tryck och håll ned knappen i 2 sekunder för att slå på strömmen. Genom att trycka en gång på knappen justeras rotationsriktningen.
3. Använd rattén för att justera rotationshastigheten.

Varningar och faror: Enheten är inte en leksak och är inte avsedd för barn, gravida kvinnor eller personer med hudcancer. Bär skyddsglasögon eller dammskär när du använder enheten. Om du upplever några allergiska reaktioner och/eller smärta efter användning, kontakta din läkare. Använd inte i en fuktig miljö och tillåt inte kontakt med vatten. Rengör enheten med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Förvara på en torr, skuggig plats, borta från barn. Korrekt användning och underhåll förlänger enhetens livslängd. Ändra inte rotationsriktningen för ofta, annars kommer sliphuvudets livslängd att förkortas. Rör inte vid spetsarna efter användning, bitarna blir varma under användning och håller sig varma direkt efter användning. Aktivera inte axellåset medan verktyget rör sig. Innan du ändrar riktning framåt/bakåt eller stänger av maskinen, vrid hastighetsreglaget till minimum. Om den är skadad, ta inte isär någon komponent eller reparera den själv.

Mer information om företaget och produkterna [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Strøm:	18W
Indgangsspænding:	9,85-12,6V
Batterikapacitet:	2.000 mAh
Rotationshastighed:	0-35.000 rpm
Produktdiameter:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Material:	ABS + rustfrit stål
Vægt:	0,7 kg

Sikkerhed: Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Beskrivelse af enheden [f1]: 1. Fræserhåndtagsport / 2. USB-C ladeport / 3. Tænd/sluk-knap og ændring af rotationsretning / 4. Justeringsknap / 5. LED-skærm, der viser den faktiske hastighed og batteriniveau

Brugermanual:

1. Når du bruger produktet for første gang, skal du oplade det helt.
2. Tilslut routerholderen til maskinen, tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde for strømmen. Ved at trykke én gang på knappen justeres rotationsretningen.
3. Brug knappen til at justere rotationshastigheden.

Advarsler og farer: Enheden er ikke et legetøj og er ikke beregnet til børn, gravide kvinder eller personer med hudkræft. Bær sikkerhedsbriller eller støvmaske, når du betjener enheden. Hvis du oplever allergiske reaktioner og/eller smerter efter brug, skal du kontakte din læge. Må ikke bruges i fugtige omgivelser og tillad ikke kontakt med vand. Rengør enheden med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Opbevares på et tørt, skyggefaldt sted, væk fra børn. Korrekt brug og vedligeholdelse forlænger enhedens levetid. Skift ikke omdrejningsretningen for ofte, ellers forkortes slibehovedets levetid. Rør ikke ved spidserne efter brug, bitsene bliver varme under brug og forbliver varme umiddelbart efter brug. Aktiver ikke aksellåsen, mens værktøjet er i bevægelse. Før du skifter frem/tilbage-retning eller slukker for maskinen, skal du dreje hastighedskontrollen til minimum. Hvis den er beskadiget, må du ikke skille nogen komponent ad eller reparere den selv.

Mere information om virksomheden og produkterne [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub

zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie SpinProfessional jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna

treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.beautify.eu/deklaracje

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the SpinProfessional device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at www.beautify.eu/deklaracje

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: SpinProfessional