



TVC-80 CLOCK



User Manual



Manuel d'utilisation



Manual del usuario



Manuale utente



Benutzerhandbuch



Manual do Utilizador



ENGLISH

PACKAGING ACCESSORIES


- Charging cable *1
- Instruction manual *1
- TVC-80 Clock *1

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Product Size: 140x74x98mm
- Material : ABS+PC
- Input Parameter: DC 5v-1a
- Product Weight: about 258g
- Output Power: 1W
- 1500mAh Battery Capacity: polymer lithium battery

PRODUCT FONCTION

- Time clock
- Night light
- 3 programables alarms
- Temperatures
- Motion Sensor

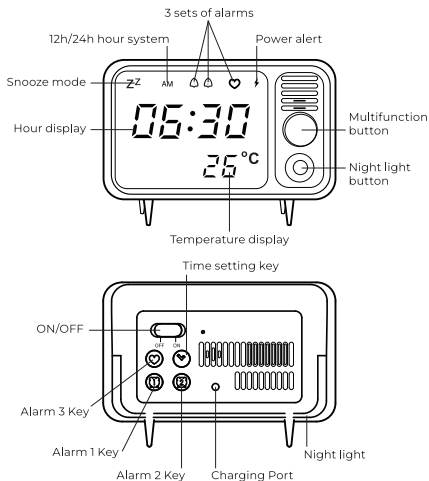

PRODUCT DESCRIPTION

- **Charging the product :** The Alarm Clock built-in rechargeable battery, insert the supplied cable into the charging port on the back of the alarm clock, and connect the USB port to your computer or AC adapter.
- **Charging indicator :** When the battery power low, the Power alert symbol will flickering. In charging, the Power alert symbol light on, after full charged, the Power alert symbol will disappeared.
- **Turning the product on and off :** Move the on/off switch on the right to turn on and left to turn off the product.
- **View the date :** clic the Multifunction button.
- **Setting the time of day :** When you press the Time setting key for a long time, the 24H is flicker, rotate the multifunction button to switch between 12h/24h system.

When you press the Time setting key again, you will ask to setting the "Hour", rotate the multifunction button to setting the hours.

Press the Time setting key again, you will ask to setting the "Minute", rotate the multifunction button to setting the minutes.

Press the Time setting key again, enter in the setting of Year/month/day, After finished all the settings, press the Time setting key again and everything is set.

- **Alarm turn ON/OFF :** Press one of the three Alarm Key to view this alarm, long press this Alarm Key to turn ON/OFF this alarm.

- **Setting the alarm clock :** Long press any of the Alarm Key to setting the alarm. the alarm icon light up, rotate the Multifunction button to setting the hour.

Press the Alarm Key again and rotate the multifunction button to setting the minute.

Press the Alarm Key again, setting the alarm ring tones. Rotate the multifunction button to select the ring tones.

After finished all the settings, press the Alarm Key to confirm it.

- **Snooze Mode Function :** When the alarm rings, press any button to activate the snooze mode. The alarm clock will ring again after 5min, repeat as many times as you like. If you do not press any button, the alarm will stop automatically after 3min. When the alarm sounds, press long on the Multifunction button to disable the snooze mode.

- Adjust the volume of the product : rotate the Multifunction button left or right.

- Night light setting : Press the Night light button to turn ON/OFF the night light. Rotate the night light button to adjust the brightness of night light.

MEASURE AND SECURITY

Please read this product's manual carefully before use and keep it for future reference.

- Keep away from heat, fire and sun exposure.
- Do not insert sharp objects and metal into this product to avoid short circuit.
- This product could not be repaired by itself, but should be repaired by professionals or returned to the factory.
- If this product is overheated or damaged and falls into the liquid, please stop using it.
- If customers want to use the power adapter to charge with the product, it should purchase a power adapter that has obtained CCC certification and meets this standard requirements.

BATTERY CARE

- Before using, Please charge this product , and it could be used when fully charged.
- Do not charge for too long. Generally, please charge it about 2-3 hours. Do not charge too full, which will affect this cycle times of this battery.
- If this product is not used for a long time, this full load power may be lost generally.
- When charging, please use this standard 5V DC adapter. Using other types of adapters might damage or destroy this product.
- Charge and use this product according to this instruction.



FRANÇAIS

ACCESSOIRES FOURNIS


- Câble de charge *1
- Manuel d'instruction *1
- Réveil TVC-80 *1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

- Taille du produit : 140x74x98mm
- Matériau : ABS+PC
- Paramètre d'entrée : DC 5v-1a
- Poids du produit : environ 258g
- Puissance de sortie : 1W
- Capacité de la batterie 1500mAh : batterie au lithium polymère

FONCTION DU PRODUIT

- Horloge
- Veilleuse
- 3 alarmes programmables
- Températures
- Détecteur de mouvement

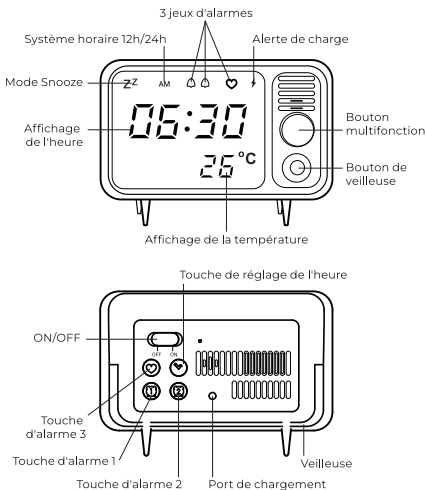

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Chargement du produit : Le réveil intègre une batterie rechargeable. Insérez le câble fourni dans le port de charge situé à l'arrière du réveil, puis connectez le port USB à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur.

- Indicateur de charge : Lorsque la batterie est faible, le symbole d'alerte d'alimentation clignote, en cours de charge, le symbole d'alerte d'alimentation s'allume, après une charge complète, le symbole d'alerte d'alimentation disparaît.

- Allumer et éteindre le produit : Déplacez l'interrupteur marche/arrêt vers la droite pour allumer le produit et vers la gauche pour l'éteindre.

- Affichage de la date : cliquez sur le bouton multifonction.

- Réglage de l'heure : Lorsque vous appuyez longuement sur la touche de réglage de l'heure, l'indication 24H clignote, tournez le bouton multifonction pour basculer entre le système 12h/24h.

Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche de réglage de l'heure, il vous est demandé de régler les "heures", tournez le bouton multifonction pour régler les heures.

Appuyez à nouveau sur la touche de réglage de l'heure, vous serez invité à régler les "minutes", tournez le bouton multifonction pour régler les minutes.

Appuyez à nouveau sur la touche de réglage de l'heure, entrez dans le réglage de l'année/du mois/du jour, après avoir terminé tous les réglages, appuyez à nouveau sur la touche de réglage de l'heure et tout est réglé.

- Activation/désactivation de l'alarme : Appuyez sur l'une des trois touches d'alarme pour afficher cette alarme, appuyez longuement sur cette touche d'alarme pour activer/désactiver cette alarme.

- Réglage de l'alarme : Appuyez longuement sur l'une des touches d'alarme pour régler l'alarme. L'icône de l'alarme s'allume, tournez le bouton multifonction pour régler l'heure.

Appuyez à nouveau sur la touche d'alarme et tournez le bouton multifonction pour régler les minutes.

Appuyez à nouveau sur la touche "Alarme" pour régler les sonneries d'alarme. Tournez le bouton multifonction pour sélectionner les sonneries.

Une fois tous les réglages terminés, appuyez sur la touche Alarm pour les confirmer.

- Fonction " Snooze Mode " : Lorsque le réveil sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le mode " snooze ". Le réveil sonnera à nouveau après 5 minutes, répétez autant de fois que vous le souhaitez. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'alarme s'arrête automatiquement après 3 minutes. Lorsque l'alarme sonne, appuyez longuement sur le bouton multifonction pour désactiver le mode "snooze".

- Réglez le volume du produit : tournez le bouton multifonction vers la gauche ou la droite.

- Réglage de la veilleuse : Appuyez sur le bouton Veilleuse pour allumer ou éteindre la veilleuse. Tournez le bouton de la veilleuse pour régler la luminosité de la veilleuse.

MESURE ET SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement le manuel de ce produit avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure.

- Tenir à l'écart de la chaleur, du feu et de l'exposition au soleil.
- N'insérez pas d'objets pointus ou métalliques dans ce produit pour éviter tout court-circuit.
- Ce produit ne peut pas être réparé par lui-même, mais doit être réparé par des professionnels ou retourné à l'usine.
- Si ce produit est surchauffé ou endommagé et tombe dans le liquide, veuillez cesser de l'utiliser.
- Si les clients veulent utiliser l'adaptateur d'alimentation pour charger le produit, ils doivent acheter un adaptateur d'alimentation qui a obtenu la certification CCC et qui répond aux exigences de cette norme.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- Avant de l'utiliser, veuillez charger ce produit, et il peut être utilisé lorsqu'il est complètement chargé.
- Ne le chargez pas trop longtemps. En général, chargez-la pendant environ 2 à 3 heures. Ne chargez pas trop fort, ce qui affecterait la durée du cycle de cette batterie.
- Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, la puissance de la charge complète peut être perdue en général.
- Lors du chargement, veuillez utiliser cet adaptateur standard 5V DC. L'utilisation d'autres types d'adaptateurs pourrait endommager ou détruire ce produit.
- Chargez et utilisez ce produit conformément à ces instructions.



ESPAÑOL

ACCESORIOS DE ENVASADO


- Cable de carga *1
- Manual de instrucciones *1
- Reloj TVC-80 *1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño del producto: 140x74x98mm
- Material: ABS+PC
- Parámetro de entrada: DC 5v-1a
- Peso del producto: unos 258g
- Potencia de salida: 1W
- 1500mAh Capacidad de la batería: batería de polímero de litio

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

- Reloj
- Luz nocturna
- 3 alarmas programables
- Temperatura
- Sensor de movimiento

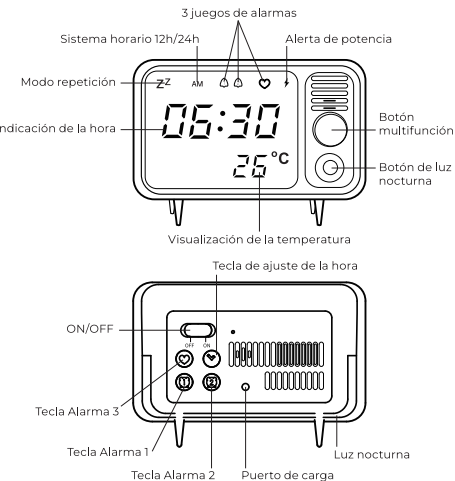

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Carga del producto : El despertador incorpora una batería recargable; inserte el cable suministrado en el puerto de carga situado en la parte posterior del despertador y conecte el puerto USB al ordenador o al adaptador de CA.

- Indicador de carga: Cuando la carga de la batería es baja, el símbolo de alerta de alimentación parpadea, durante la carga, el símbolo de alerta de alimentación se enciende, después de la carga completa, el símbolo de alerta de alimentación desaparece.

- Encendido y apagado del producto : Mueva el interruptor de encendido/apagado a la derecha para encender el producto y a la izquierda para apagarlo.

- Ver la fecha : Pulse el botón multifunción.

- Ajuste de la hora: Si pulsa la tecla de ajuste de la hora durante un tiempo prolongado, parpadearán las 24 horas.

Cuando vuelva a pulsar la tecla de ajuste de la hora, se le pedirá que ajuste la "Hora", gire el botón multifunción para ajustar las horas.

Si pulsa de nuevo la tecla de ajuste de la hora, se le pedirá que ajuste los "Minutos", gire el botón multifunción para ajustar los minutos.

Una vez finalizados todos los ajustes, pulse de nuevo el botón de ajuste de la hora y todo quedará ajustado.

- Encendido/Apagado de la alarma: Pulse una de las tres teclas de alarma para ver esta alarma, mantenga pulsada esta tecla para encender/apagar la alarma.

- Ajuste del despertador : Pulse prolongadamente cualquiera de las teclas de alarma para ajustar la alarma. el icono de alarma se ilumina, gire el botón multifunción para ajustar la hora.

Pulse de nuevo el botón de alarma y gire el botón multifunción para ajustar los minutos.

Pulse de nuevo el botón de alarma para ajustar los tonos de llamada de la alarma. Gire el botón multifunción para seleccionar los tonos de llamada.

Una vez finalizados todos los ajustes, pulse el botón Alarma para confirmarlos.

- Función Modo Snooze : Cuando suene la alarma, pulse cualquier botón para activar el modo snooze. El despertador sonará de nuevo después de 5min, repita tantas veces como quiera. Si no pulsa ningún botón, la alarma se detendrá automáticamente después de 3min. Cuando suene la alarma, pulse prolongadamente el botón multifunción para desactivar el modo snooze.

- Ajuste el volumen del producto : Gire el botón multifunción hacia la izquierda o hacia la derecha.

- Ajuste de la luz nocturna : Pulse el botón Luz nocturna para encender o apagar la luz nocturna. Gire el botón de luz nocturna para ajustar el brillo de la luz nocturna.

MEDIDA Y SEGURIDAD

Lea atentamente el manual de este producto antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas.

- Manténgalo alejado del calor, el fuego y la exposición al sol.
- No introduzca objetos afilados ni metálicos en este producto para evitar cortocircuitos.
- Este producto no puede ser reparado por sí mismo, sino que debe ser reparado por profesionales o devuelto a la fábrica.
- Si este producto se sobrecalienta o se daña y cae en el líquido, por favor deje de usarlo.
- Si los clientes desean utilizar el adaptador de corriente para cargar con el producto, deberá adquirir un adaptador de corriente que haya obtenido la certificación CCC y cumpla los requisitos de esta norma.

CUIDADO DE LA PILA

- Antes de utilizarlo, cárguelo y podrá utilizarlo cuando esté completamente cargado.
- No lo cargue durante demasiado tiempo. En general, por favor, cargar alrededor de 2-3 horas. No lo cargue demasiado, ya que afectará a la duración del ciclo de la batería.
- Si este producto no se utiliza durante mucho tiempo, esta potencia de carga completa puede perderse en general.
- Cuando cargue, por favor use este adaptador estándar de 5V DC. El uso de otros tipos de adaptadores podría dañar o destruir este producto.
- Cargue y utilice este producto de acuerdo con estas instrucciones.

ACCESSORI PER L'IMBALLAGGIO


- Cavo di ricarica *1
- Manuale di istruzioni *1
- Orologio TVC-80 *1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione del prodotto: 140x74x98mm
- Materiale: ABS+PC
- Parametro di ingresso: DC 5v-1a
- Peso del prodotto: circa 258g
- Potenza di uscita: 1W
- Capacità della batteria 1500mAh: batteria al litio polimero

FUNZIONE PRODOTTO

- Orologio a tempo
- Luce notturna
- 3 allarmi programmabili
- Temperatura
- Sensore di movimento

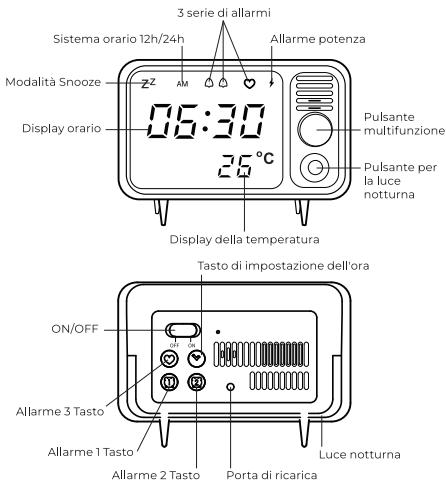

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Ricarica del prodotto: la sveglia incorpora una batteria ricaricabile; inserire il cavo in dotazione nella porta di ricarica sul retro della sveglia e collegare la porta USB al computer o all'adattatore CA.

- Indicatore di carica: quando la batteria è scarica, il simbolo dell'avviso di alimentazione lampeggia; durante la carica, il simbolo dell'avviso di alimentazione si accende; dopo la carica completa, il simbolo dell'avviso di alimentazione scompare.

- Accensione e spegnimento del prodotto: spostare l'interruttore on/off a destra per accendere il prodotto e a sinistra per spegnerlo.

- Visualizzazione della data: fare clic sul pulsante multifunzione.

- Impostazione dell'ora: premendo a lungo il tasto di impostazione dell'ora, le 24H sfarfallano; ruotare il tasto multifunzione per passare al sistema 12h/24h.

Quando si preme nuovamente il tasto di impostazione dell'ora, viene richiesto di impostare "Hour" (ora); ruotare il pulsante multifunzione per impostare le ore.

Premendo nuovamente il tasto di impostazione dell'ora, verrà richiesta l'impostazione dei "minuti"; ruotare il tasto multifunzione per impostare i minuti.

Premere di nuovo il tasto di impostazione dell'ora, inserire l'impostazione di anno/mese/giorno. Dopo aver terminato tutte le impostazioni, premere di nuovo il tasto di impostazione dell'ora per impostare tutto.

- Attivazione/disattivazione dell'allarme: premere uno dei tre tasti di allarme per visualizzare l'allarme, premere a lungo il tasto di allarme per attivare/disattivare l'allarme.

- Impostazione della sveglia: premere a lungo uno dei tasti di allarme per impostare la sveglia. l'icona della sveglia si accende, ruotare il tasto multifunzione per impostare l'ora.

Premere nuovamente il tasto di allarme e ruotare il tasto multifunzione per impostare i minuti.

Premere nuovamente il tasto di allarme per impostare le suonerie della sveglia. Ruotare il pulsante multifunzione per selezionare le suonerie.

Al termine di tutte le impostazioni, premere il tasto Sveglia per confermare.

- **Funzione Snooze:** quando la sveglia suona, premere un pulsante qualsiasi per attivare la modalità snooze. La sveglia suonerà di nuovo dopo 5 minuti, ripetendo il numero di volte desiderato. Se non si preme alcun pulsante, la sveglia si arresta automaticamente dopo 3 minuti. Quando la sveglia suona, premere a lungo il pulsante multifunzione per disattivare la modalità snooze.

- **Regolare il volume del prodotto:** ruotare il pulsante multifunzione verso sinistra o verso destra.

- **Impostazione della luce notturna:** premere il pulsante della luce notturna per accendere/spegnere la luce notturna. Ruotare il pulsante della luce notturna per regolare la luminosità della luce notturna.

MISURA E SICUREZZA

Leggere attentamente il manuale del prodotto prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

- Tenere lontano da calore, fuoco ed esposizione al sole.
- Non inserire oggetti appuntiti o metallici nel prodotto per evitare cortocircuiti.
- Questo prodotto non può essere riparato da solo, ma deve essere riparato da professionisti o restituito alla fabbrica.
- Se il prodotto è surriscaldato o danneggiato e cade nel liquido, si prega di smettere di usarlo.
- Se i clienti desiderano utilizzare l'adattatore di alimentazione per caricare il prodotto, devono acquistare un adattatore di alimentazione che abbia ottenuto la certificazione CCC e che soddisfi i requisiti di questo standard.

CURA DELLA BATTERIA

- Prima dell'uso, caricare il prodotto e utilizzarlo quando è completamente carico.
- Non caricare troppo a lungo. In genere, si consiglia di caricarlo per circa 2-3 ore. Non effettuare una carica eccessiva, che influisce sui tempi di ciclo della batteria.
- Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, la potenza a pieno carico potrebbe andare persa.
- Per la ricarica, utilizzare l'adattatore standard da 5 V CC. L'uso di altri tipi di adattatori potrebbe danneggiare o distruggere il prodotto.
- Caricare e utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni.



DEUTSCHE

VERPACKUNGSZUBEHÖR


- Ladekabel *1
- Gebrauchsanweisung *1
- TVC-80 Uhr *1

TECHNISCHE MERKMALE

- Produktgröße: 140x74x98mm
- Werkstoff: ABS+PC
- Eingangsparameter: DC 5v-1a
- Produktgewicht: etwa 258g
- Ausgangsleistung: 1W
- 1500mAh Batteriekapazität: Polymer-Lithium-Batterie

PRODUKTFUNKTIONALITÄT

- Stechuhr
- Nachtlicht
- 3 programmierbare Alarmer
- Temperaturen
- Bewegungsmelder

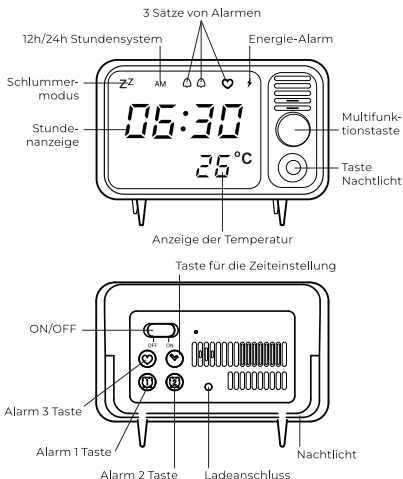

PRODUKTBEZEICHNUNG

- Aufladen des Produkts: Der Wecker verfügt über einen eingebauten Akku. Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in den Ladeanschluss auf der Rückseite des Weckers und verbinden Sie den USB-Anschluss mit Ihrem Computer oder einem Netzgerät.

- Ladeanzeige : Wenn die Batterieleistung niedrig ist, flackert das Stromwarnsymbol, während des Ladevorgangs leuchtet das Stromwarnsymbol auf, wenn es voll aufgeladen ist, verschwindet das Stromwarnsymbol.

- Ein- und Ausschalten des Geräts: Bewegen Sie den Ein-/Ausschalter nach rechts, um das Gerät einzuschalten, und nach links, um es auszuschalten.

- Anzeigen des Datums: Klicken Sie auf die Multifunktionstaste.

- Einstellen der Uhrzeit : Wenn Sie die Taste für die Zeiteinstellung lange drücken, flackert die 24H-Anzeige, drehen Sie die Multifunktionstaste, um zwischen dem 12h/24h-System zu wechseln.

Wenn Sie die Zeiteinstelltaste erneut drücken, werden Sie aufgefordert, die "Stunde" einzustellen, drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Stunden einzustellen.

Wenn Sie die Zeiteinstelltaste erneut drücken, werden Sie aufgefordert, die "Minute" einzustellen, drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Minuten einzustellen.

Drücken Sie die Zeiteinstellungstaste erneut, geben Sie die Einstellungen für Jahr/Monat/Tag ein. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Zeiteinstellungstaste erneut und alles ist eingestellt.

- Wecker ein-/ausschalten: Drücken Sie eine der drei Weckertasten, um den Wecker anzuzeigen, drücken Sie die Weckertaste lange, um den Wecker ein-/auszuschalten.

- Einstellen des Weckers: Drücken Sie eine der Alarmtasten lange, um den Wecker einzustellen. Das Weckersymbol leuchtet auf, drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Stunde einzustellen.

Drücken Sie die Alarmtaste erneut und drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Minute einzustellen.

Drücken Sie die Weckertaste erneut, um die Weckerklingeltöne einzustellen. Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Klingeltöne auszuwählen.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Weckertaste, um sie zu bestätigen.

- Schlummerfunktion: Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Wecker läutet nach 5 Minuten erneut, wiederholen Sie dies so oft Sie wollen. Wenn Sie keine Taste drücken, stoppt der Wecker automatisch nach 3 Minuten. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie lange auf die Multifunktionstaste, um den Schlummermodus zu deaktivieren.

- Einstellen der Lautstärke des Geräts: Drehen Sie die Multifunktionstaste nach links oder rechts.

- Einstellung des Nachtlichts : Drücken Sie die Taste Nachtlicht, um das Nachtlicht ein- und auszuschalten. Drehen Sie die Nachtlichttaste, um die Helligkeit des Nachtlichts einzustellen.

MASSNAHME UND SICHERHEIT

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Halten Sie es von Hitze, Feuer und Sonneneinstrahlung fern.
- Stecken Sie keine scharfen Gegenstände und kein Metall in dieses Produkt, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Dieses Produkt kann nicht selbst repariert werden, sondern sollte von einem Fachmann repariert oder an das Werk zurückgeschickt werden.
- Wenn dieses Produkt überhitzt oder beschädigt ist und in die Flüssigkeit fällt, verwenden Sie es bitte nicht mehr.
- Wenn Kunden das Produkt mit dem Netzteil aufladen möchten, sollten sie ein Netzteil kaufen, das die CCC-Zertifizierung erhalten hat und diese Standardanforderungen erfüllt.

BATTERIEPFLEGE

- Bitte laden Sie dieses Produkt vor der Verwendung auf, und es kann verwendet werden, wenn es vollständig aufgeladen ist.
- Nicht zu lange aufladen. Im Allgemeinen, laden Sie es bitte etwa 2-3 Stunden. Laden Sie es nicht zu voll auf, da dies die Zykluszeit des Akkus beeinträchtigen würde.
- Wenn dieses Produkt für eine lange Zeit nicht benutzt wird, kann die volle Ladeleistung im Allgemeinen verloren gehen.
- Verwenden Sie zum Aufladen bitte diesen Standard-5V-DC-Adapter. Die Verwendung anderer Typen von Adaptern kann dieses Produkt beschädigen oder zerstören.
- Laden und verwenden Sie dieses Produkt gemäß dieser Anleitung.



PORTUGUÊS

ACESSÓRIOS DE EMBALAGEM


- Cabo de carregamento *1
- Manual de instruções *1
- Relógio TVC-80 *1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamanho do produto: 140x74x98mm
- Material: ABS+PC
- Parâmetro de entrada: DC 5v-1a
- Peso do produto: cerca de 258g
- Potência de saída: 1W
- 1500mAh Capacidade da bateria: bateria de lítio de polímero

FUNÇÃO DE PRODUTOS

- Relógio de ponto
- Luz noturna
- 3 alarmes de programáveis
- Temperaturas
- Sensor de movimento

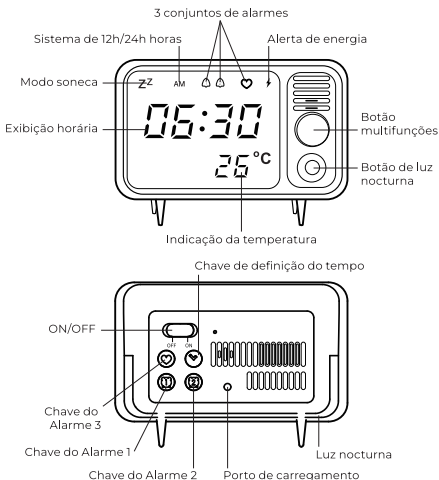

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Carregamento do produto : O Relógio de Alarme incorporado bateria recarregável, inserir o cabo fornecido na porta de carregamento na parte de trás do relógio de alarme, e ligar a porta USB ao seu computador ou adaptador AC.

- Indicador de carga : Quando a carga da bateria está fraca, o símbolo de alerta de Energia cintilará, Ao carregar, o símbolo de alerta de Energia acende, depois de carregada, o símbolo de alerta de Energia desaparece.

- Ligar e desligar o produto : Mova o interruptor on/off à direita para ligar e à esquerda para desligar o produto.

- Ver a data : clicar no botão Multifunções.

- Acertar a hora do dia : Ao premir a tecla de acerto da hora durante muito tempo, o 24H é intermitente, rodar o botão multifunções para alternar entre o sistema 12h/24h.

Ao premir novamente a tecla de acerto da hora, pede-se para acertar a "Hora", rodar o botão multifunções para acertar as horas.

Ao premir novamente a tecla Time setting, pedirá para definir o "Minuto", rodar o botão multifunções para definir os minutos.

Premir novamente a tecla Time setting, entrar na definição de Ano/mês/dia, Depois de terminar todas as definições, premir novamente a tecla Time setting e tudo estará definido.

- Alarme ligar/desligar : prima uma das três teclas de alarme para visualizar este alarme, prima durante muito tempo esta tecla de alarme para ligar/desligar este alarme.

- Acertar o despertador : Prima durante muito tempo qualquer uma das teclas de alarme para acertar o alarme. o ícone de alarme acende-se, rode o botão Multifunções para acertar a hora.

Premir novamente a tecla de alarme e rodar o botão multifunções para acertar o minuto.

Premir novamente a Tecla de Alarme, definindo os toques de alarme. Rodar o botão multifunções para seleccionar os toques de chamada.

Depois de terminar todas as definições, premir a tecla de alarme para a confirmar.

- **Função modo soneca :** Quando o alarme tocar, premir qualquer botão para activar o modo soneca. O despertador tocará novamente após 5min, repita quantas vezes quiser. Se não premir qualquer botão, o alarme pára automaticamente ao fim de 3min. Quando o alarme tocar, prima durante muito tempo o botão Multifunções para desactivar o modo de snooze.

- **Ajustar o volume do produto:** rodar o botão Multifunções para a esquerda ou para a direita.

- **Regulação da luz nocturna:** premir o botão de luz nocturna para ligar ou desligar a luz nocturna. Rodar o botão de luz nocturna para ajustar a luminosidade da luz nocturna.

MEDIDA E SEGURANÇA

Leia atentamente o manual deste produto antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

- Manter afastado do calor, fogo e exposição solar.
- Não inserir objectos afiados e metal neste produto para evitar curto-circuitos.
- Este produto não pode ser reparado por si só, mas deve ser reparado por profissionais ou devolvido à fábrica.
- Se este produto for sobreaquecido ou danificado e cair no líquido, por favor parar de o utilizar.
- Se os clientes quiserem utilizar o adaptador de energia para carregar com o produto, este deve adquirir um adaptador de energia que tenha obtido a certificação CCC e que cumpra estes requisitos padrão.

CUIDADO DE BATERIA

- Antes de usar, por favor carregue este produto , e pode ser usado quando totalmente carregado.
- Não carregue durante muito tempo. Geralmente, por favor, carregue-o cerca de 2-3 horas. Não carregue demasiado cheio, o que irá afectar os tempos de ciclo desta bateria.
- Se este produto não for utilizado durante muito tempo, esta potência de carga completa pode ser geralmente perdida.
- Ao carregar, por favor, utilizar este adaptador padrão de 5V DC. A utilização de outros tipos de adaptadores pode danificar ou destruir este produto.
- Carregar e utilizar este produto de acordo com esta instrução.

Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs high-tech consumer products for smartphones and tablets. MOB offers a wide range of speakers, backup batteries and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.



Find all our products on www.mob.paris
Follow us on social networks

 Mob  @mobilityonboard  Mobility On Board

Mob confirms that **all** of its products comply with European and international standards. You can find **all** our certificates on our website : www.mob.paris

Mob **all** rights reserved, Registered products

Designed in Paris & assembled in China

Address: 89 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

- Do not dispose of this product with household waste. To preserve the environment, dispose of the battery in accordance with the regulations in force.
- Do not expose this product to high temperatures or direct sunlight, disassemble it, or throw it into fire. Do not incinerate it.
- Don't use the unit close to magnetic field and electricity situation.
- Don't use the unit while driving in car, by bike or motorbike.
- This product is not a toy. Not suitable for children under 3 years old.

Mob confirme que tous ses produits sont conformes aux normes européennes et internationales. Vous pouvez trouver tous nos certificats sur notre site web : www.mob.paris

Mob tous droits réservés, Produits déposés

Conçu à Paris et assemblé en Chine

Adresse : 89 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

- *Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Pour préserver l'environnement, éliminez la batterie conformément à la réglementation en vigueur.*
- *N'exposez pas ce produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Ne l'incinerez pas.*
- *N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique ou d'une situation électrique.*
- *N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez une voiture, un vélo ou une moto.*
- *Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.*

