


## USER MANUAL

Mode: 219

(Thermometer With Cable)

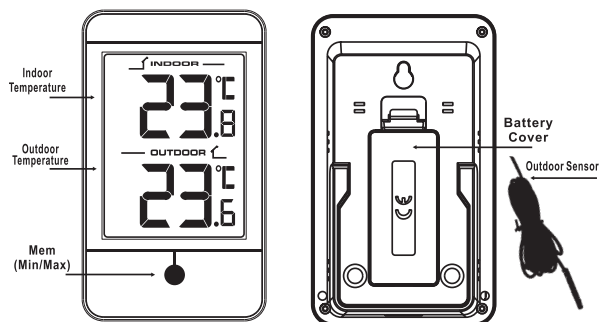

### MIN/MAX Mode

Press MIN/MAX button. MIN icon and minimum indoor and outdoor temperature record will be displayed. Press MIN/MAX key again, MAX icon and Max record will be displayed. Press MIN/MAX key the third time, MAX icon disappear and the thermometer goes back to normal display mode.

### Reset MIN/MAX record

Repeat the steps in the text above. When MIN or MAX values are shown, press and hold the MIN/MAX button for 2 seconds. The MIN or MAX value will be reset to current temperature reading. If no button is pressed during 30 seconds, the thermometer will return to normal display mode.

-1-

## Swedish

### Visning av MIN/MAX minnet

Tryck en gång på MIN/MAX-knappen. MIN visas i displayen tillsammans med den lägsta uppmätta temperaturen. Tryck på MIN/MAX-knappen en gång till. MAX visas i displayen tillsammans med den högsta uppmätta temperaturen. Tryck på MIN/MAX-knappen en tredje gång. Termometern hoppar åter till normalt visningsläge.

### Återställning av MIN / MAX minnet:

Upprepa proceduren i stycket ovan. När antingen MIN eller MAX visas i displayen, håll ned MIN/MAX-knapp i två sekunder. MIN eller MAX-värdet återställs till nuvarande temperatur. Om ingen knapp trycks in under 30 sekunder, så återgår termometern till normal visning.

## Finnish

### MIN/MAX muistin ohjeet

Paina kerran MIN/MAX-näppäintä. MIN näkyy näytössä yhdessä alimman mitatun lämpötilan kanssa. Paina uudestaan MIN/MAX-näppäintä. MAX näkyy näytössä yhdessä korkeimman mitatun lämpötilan kanssa. Paina Min/MAX-näppäintä kolmannen kerran. Mittari MIN/MAX-knappen en tredje gång. Termometern palautuu normaaliin asentoon.

-2-

### MIN/MAX muistin palautus:

Toista ylläolevat ohjeet. Kun MIN tai MAX näkyy näytössä, paina MIN/MAX-näppäintä kaksi sekuntia. MIN tai MAX arvot palautuvat tämän hetkiseen lämpötilaan. Mikäli mitään näppäintä ei paineta 30 sekuntiin, palautuu mittari normaaliin näyttöön.

## German

### Anzeige des Min/Max-Speichers

Drücken Sie die Min/Max-Taste. MIN wird zusammen mit der niedrigsten aufgezeichneten Temperatur angezeigt. Drücken Sie die Min/Max-Taste einmal bis MAX zusammen mit der höchsten gemessenen Temperatur angezeigt wird. Drücken Sie die Min/Max-Taste ein drittes Mal. Das Thermometer springt zurück in den normalen Anzeigemodus.

### Zurücksetzen des Min/Max-Speichers

Wiederholen Sie den Vorgang im obigen Absatz. Wenn entweder MIN oder MAX auf dem Display angezeigt wird, die Min/Max-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten. Der Mindest- oder Höchstwert wird wieder auf die aktuelle Temperatur zurückgesetzt. Wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt das Thermometer wieder zur normalen Anzeige zurück.

-3-