


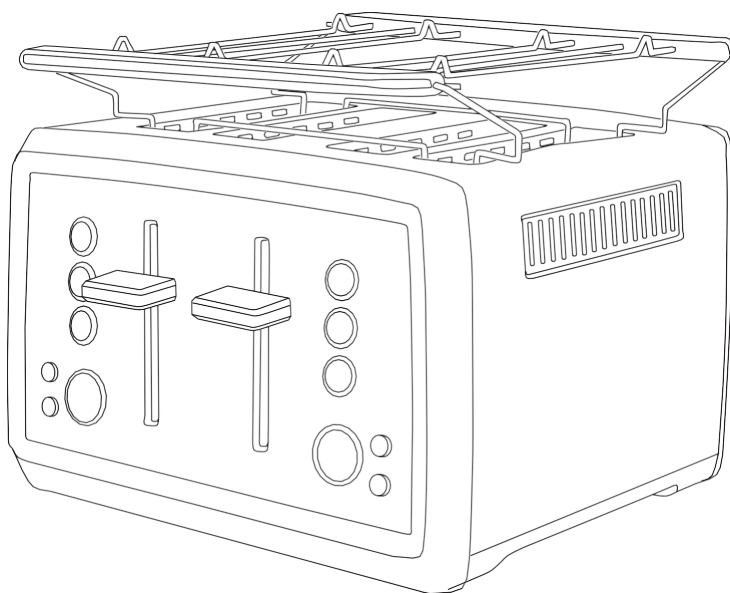

BXT01960E

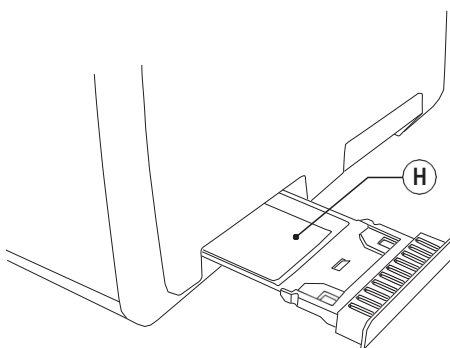
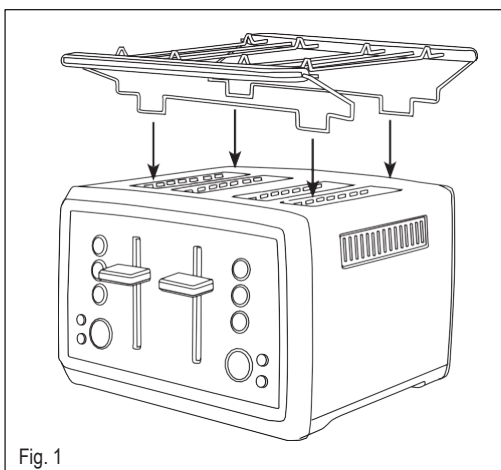
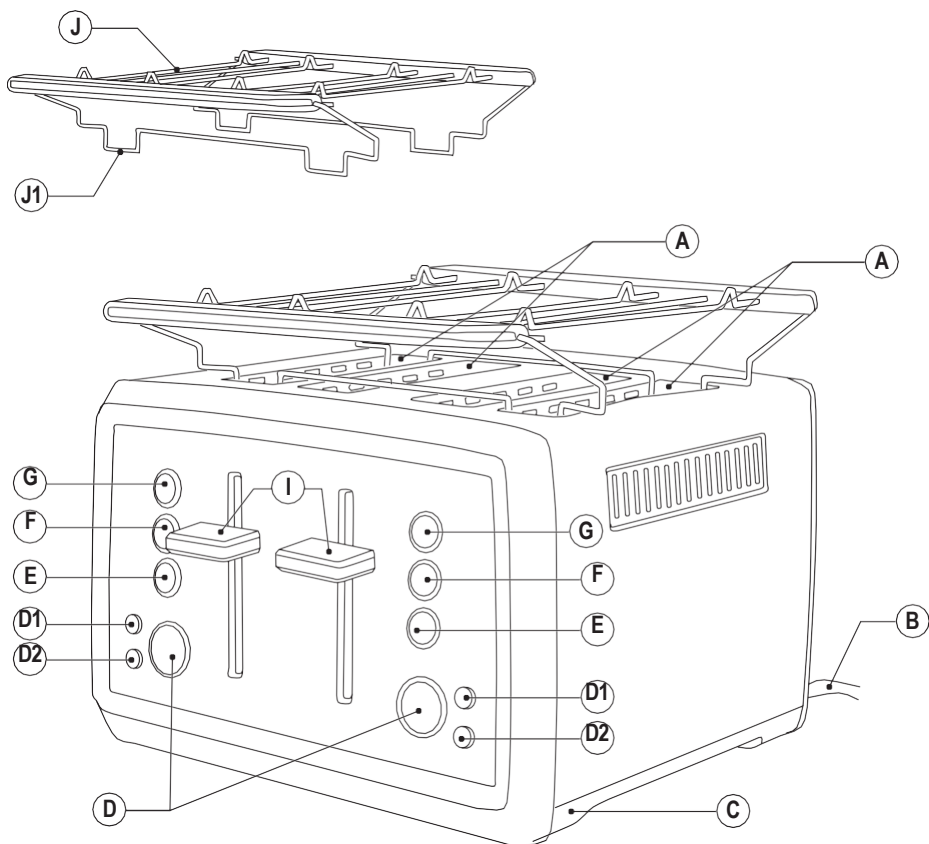


Fig. 1

BRØDRISTER BXT01960E

Kære kunde,

Tak, fordi du valgte at købe et BLACK+DECKER-produkt. Dens teknologi, design og funktionalitet, sammen med det faktum, at den overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, vil give dig fuld tilfredshed i lang tid..

SIKKERHEDSTIPS OG ADVARSLER

- ◆ Læs denne manual omhyggeligt, før du starter toasteren, og gem den til fremtidig brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i en ulykke.
 - ◆ Før første brug skal du rengøre alle dele af produktet, der kan komme i kontakt med fødevarer. Se under rengøringsafsnittet.
 - ◆ Dette apparat må bruges af børn fra 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået passende opsyn eller træning i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
 - ◆ Rengøring og vedligeholdelse, der skal udføres af brugeren, må ikke udføres af børn under 8 år.
 - Hold apparat og ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
 - ◆ Denne enhed er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 - ◆ Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i drift.
 - ◆ Brug ikke enheden sammen med en programmeringsenhed, timer eller anden enhed, der forbinder enheden automatisk.
 - ◆ Brød kan brænde, så apparatet bør ikke bruges i nærheden af eller under brændbare materialer såsom gardiner, møbler...
 - ◆ Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk assistanceservice. For at undgå fare må du ikke selv forsøge at adskille eller reparere det.
 - ◆ Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug, ikke til professionel eller industriel brug.
 - ◆ Før du sætter strøm til apparatet, skal du kontrollere, at spændingen angivet på typeskiltet stemmer overens med netspændingen.
 - ◆ Tilslut apparatet til en jordet stikkontakt, der understøtter mindst 10 ampere.
 - Apparatets stik skal passe til stikkontaktens elektriske base. Modificér aldrig stikket. Brug ikke stikadaptore.
 - Tving ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet med.
 - Vikl ikke ledningen rundt om apparatet.
-

- ◆ Lad ikke ledningen komme i klemme eller knække.
- ◆ Lad ikke ledningen komme i kontakt med apparatets varme overflader.
- ◆ Kontrollér tilstanden af ledningen. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- ◆ Brug ikke apparatet med en beskadiget ledning eller stik.
- ◆ Hvis noget af apparatet går i stykker, skal du straks tage apparatet ud af stikkontakten for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis der er en lækage.
- ◆ Dette apparat er ikke egnet til udendørs brug.
- ◆ Anbring ikke apparatet på varme overflader såsom kogeplader, gasblus, ovne eller lignende.
- ◆ Placér apparatet på en vandret, flad, stabil overflade, der er egnet til at modstå høje temperaturer, væk fra andre varmekilder og mulige vandstænk.
- ◆ ADVARSEL: Tildæk ikke apparatet for at undgå overophedning og dermed risiko for brand.



Dette symbol angiver, at overfladen kan blive varm under brug.

BRUG OG PLEJE:

- ◆ Før hver brug skal apparatets ledning trækkes helt ud.
- ◆ Brug ikke apparatet uden at krummebakken er korrekt placeret.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis dets tilbehør ikke er installeret korrekt.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis dets start/stop-enhed ikke virker.
- ◆ Flyt ikke på apparatet, mens det er i drift.
- ◆ Vend ikke apparatet på hovedet, mens det er i brug eller tilsluttet strøm.

- ◆ Træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før der udføres rengøring.
- ◆ Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden.
- ◆ Lad apparatet køle helt af, inden du pakker det væk.
- ◆ Efterlad aldrig apparatet tilsluttet og uden opsyn. Det vil også spare energi og forlænge apparatets levetid.

Service:

- ◆ Enhver ukorrekt brug, eller i uoverensstemmelse med brugsanvisningen, kan medføre fare og dermed bortfalder garantien og producentens ansvar.

BESKRIVELSE

- A. Slots til brød (brødrum)
- B. Ledning
- C. Ledningsopbevaring
- D. Valg af riseniveau
 - D1 Justering af riseniveau +
 - D2 Justering af riseniveau -
- E. Optøning
- F. Overophedning
- G. Afbryd
- H. Krummebakke
- I. Ladehåndtag (start brødrister)
- J. Stativ til opvarmning af boller (*)
 - J1 Støttedele til stativet

(*) Tilbehør til brug ved opvarmning af rundstykker, croissanter eller lignende.

BRUGSANVISNING

Før brug:

- ◆ Sørg for, at du har fjernet alt emballagemateriale fra produktet.
- ◆ Før du bruger produktet første gang, anbefales det at bruge det uden brød.
- ◆ Før du bruger produktet første gang, skal du rengøre de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, som beskrevet i afsnittet om rengøring.

- ◆ Nogle dele af apparatet er blevet let smurt, og det kan derfor afgive en let røg, når apparatet startes første gang. Efter kort tid vil denne røg ophøre.

Brug (uden stativ):

- ◆ Rul ledningen helt ud, før brug.
- ◆ Sæt stikket i stikkontakten.
- ◆ Put brødet i apparatet.
- ◆ Du kan bruge alle fire slots (brødrum), eller kun to, ved at betjene et eller begge ladehåndtag (I) på samme tid.
- ◆ Vælg den ønskede grad af ristning ved at trykke på valgknapperne (D1 og/eller D2). Du vil se ristningsniveauet på LCD-skærmen (D).
- ◆ Start apparatet ved at skubbe ladehåndtaget (I) nedad, indtil du hører et klik (du kan bruge et eller begge ladehåndtag (I)).
- ◆ Når den valgte ristetid er udløbet, stopper apparatet automatisk.

Brug (med stativ):

- ◆ Rul ledningen helt ud før brug.
- ◆ Forbered stativet (J) til at placere over brødristerens åbninger.
- ◆ Placer først støttedelen (J1) på stativet (J), så afstanden til slidserne er maksimal (se fig. 1).
- ◆ Nu kan du sætte stativet (J) oven på brødristerens åbninger.
- ◆ Sæt stikket i stikkontakten.
- ◆ Placer bollen eller bagelen på stativet (J).
- ◆ Du kan bruge fire eller to slots (brødrum) til opvarmning, ved at bruge begge eller et håndtag (I).
- ◆ Brug knapperne (D1 og D2) for at nå det ønskede risterniveau (som du kan se på LCD-skærmen).
- ◆ Start apparatet ved at skubbe ladehåndtaget (I) ned, indtil det klikker (du kan bruge et eller begge håndtag (I)).
- ◆ Når den valgte ristetid er udløbet, slukker apparatet automatisk.

Afbrydningsfunktion:

- ◆ Afbrydningsfunktionen giver dig mulighed for at afbryde driften af apparatet. Tryk på afbrydningsknappen (G).

Genopvarmningsfunktion:

- ◆ Genopvarmningsfunktionen bruges til at genopvarme ristet brød, der tidligere er blevet ristet. For at gøre dette skal du placere brødskeen, trykke ladehåndtaget (I) ned og trykke på genopvarmningsknappen (F).

Optøningsfunktion:

- ◆ Optøningsfunktionen bruges til at optø brødskeer.
- ◆ Hvis du ønsker at optø, skal du indstille risterniveauet (D) til minimum (D2).
- ◆ Læg den frosne brødskeen i brødristeren, tryk ladehåndtaget (I) ned og tryk på optøningsknappen (E).
- ◆ Hvis du ud over optøning ønsker at riste, skal du bruge risterniveau-knapperne (D1/D2). Placer den frosne brødskeen, tryk ladehåndtaget (I) ned og tryk på optøningsknappen (E). Ristetiden vil øges, hvilket giver et niveau af ristning svarende til det, der normalt opnås med ufrosset brød.

Efter brug:

- ◆ Tag stikket ud af stikkontakten
- ◆ Lad apparatet køle af.
- ◆ Skil stativet ad (hvis brugt).
- ◆ Læg ledningen i opbevaringsrummet (C).
- ◆ Rengør apparatet (og stativet).

Ledningsopbevaring

- ◆ Brødristeren har indbygget plads til ledningen placeret i dens nederste del (C).

RENGØRING

- ◆ Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før du begynder rengøring.
- ◆ Rengør apparatet med en fugtig klud dyppet i et par dråber rengøringsmiddel og tør efter.
- ◆ Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller basisk pH-faktor, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til at rengøre apparatet.
- ◆ Nedsænk ikke apparatet i vand eller anden væske, og sæt det ikke under vandhanen.
- ◆ Det anbefales at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne alle madrester.
- ◆ Hvis enheden ikke holdes i en god renhedstilstand, kan dens overflade nedbrydes og ubønhørligt påvirke enhedens levetid og føre til en farlig situation.

Krummebakker:

- ◆ Brødristeren har to bakker (H), der opsamler brødkrummer.
- ◆ Fjern bakkerne, og rengør dem.
- ◆ Ryst apparatet let for at fjerne eventuelle andre brødrester indefra.
- ◆ Sæt bakkerne på plads igen.

FEJL OG REPARATION

- ◆ I tilfælde af nedbrud skal brødristeren bringes til en autoriseret teknisk assistanceservice. Forsøg ikke at skille den ad eller reparere den, da der kan være fare.
- ◆ For EU-versioner af produktet og/eller, hvis det er relevant i dit land:

Økologi og genanvendelighed af produktet

- ◆ Materialerne, der udgør emballagen til dette apparat, er integreret i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du vil slippe af med dem, kan du bruge de relevante offentlige skraldespande til hver type materiale
- ◆ Produktet er fri for koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.

Dette symbol betyder, at hvis du vil af med produktet, når dets levetid er udløbet, skal du aflevere det på passende måde hos en affaldsbehandler, der er autoriseret til selektiv indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).



Dette apparat er i overensstemmelse med direktiv 2014/35/EF om lavspænding, med direktiv 2014/30/EF om elektromagnetisk kompatibilitet, med direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og med direktiv 2009/125/EF om krav til miljøvenligt design gældende for energirelaterede produkter.

GARANTI OG TEKNISK ASSISTANCE

Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester

Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>

Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se sidste side i manualen).

Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>

Danmark

Stanley Black & Decker Denmark
Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.blackanddecker.dk

kundeservice.dk@sbdinc.com

Tel. 70 20 15 10