



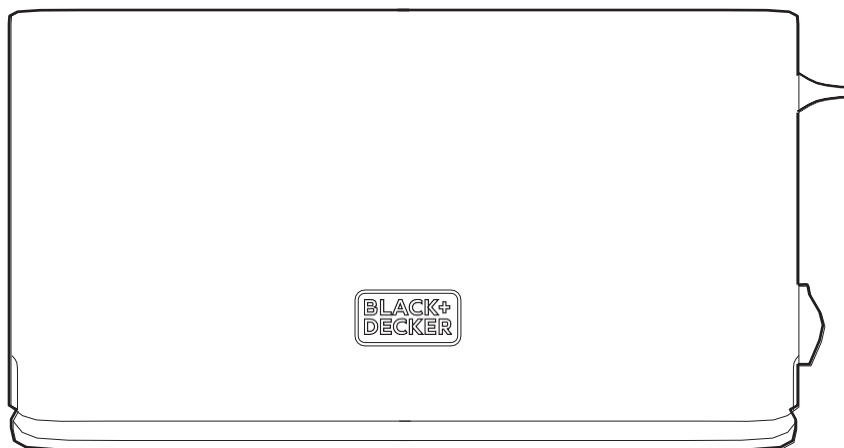

www.blackanddecker.eu

BXT01001E
760551

DANSK

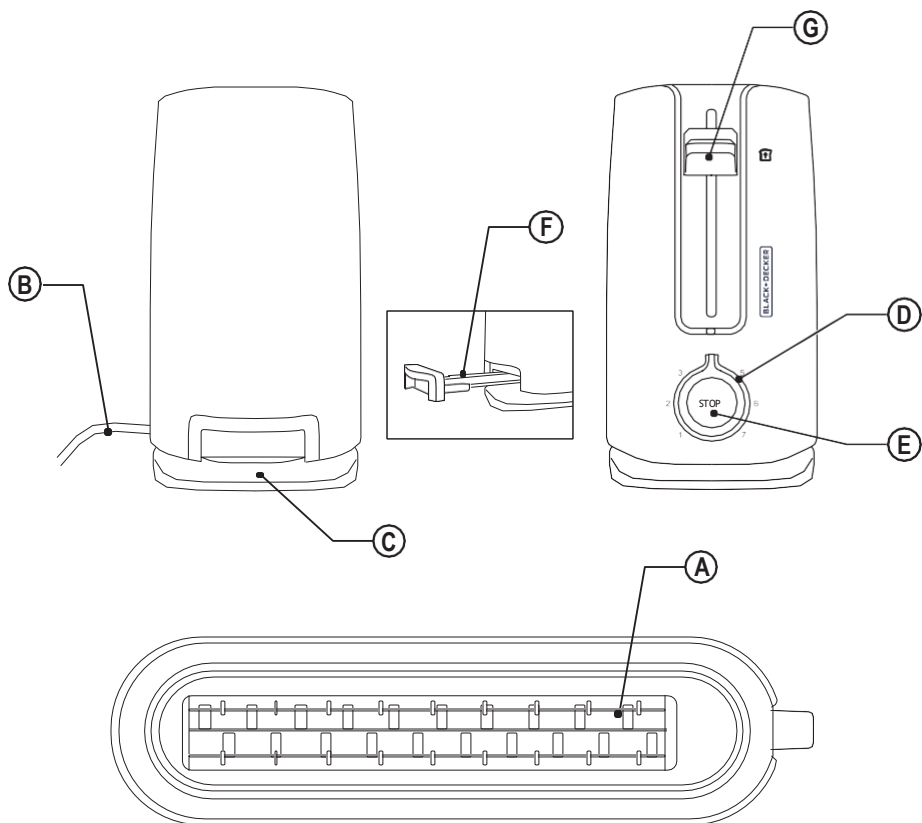

BRØDRISTER BXTO1001E

Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et produkt af mærket BLACK & DECKER.

Takket være dets teknologi, design og drift og det faktum, at den overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt ud tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

BESKRIVELSE

- A Slots / brødholdertil ristning
- B Ledning
- C Ledningsopbevaring
- D Valg af riseniveau
- E Annullér-knap (STOP)
- F Krummebakke
- G Ladehåndtag (START)

Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse og overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke.

SIKKERHEDSRÅD OG ADVARSLER

- Rengør alle de dele af produktet, der kommer i kontakt med fødevarer før brug. Se "rengøring".
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og er under opsyn.

- Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug.
- Brug ikke apparatet i forbindelse med en programmeringsenhed, timer eller anden enhed, der automatisk tænder for den.
- Brød kan antændes, derfor må apparatet ikke bruges i nærheden af brændbare materialer som gardiner, møbler osv.
- Hvis ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet for at undgå fare.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
- Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærkepladen, stemmer overens med netspændingen, før du tilslutter apparatet.
- Tilslut apparatet til en sokkel med en jordforbindelse, der tåler minimum 10 ampere.
- Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændre ikke stikket. Brug ikke stikadaptere.
- Tvung ikke ledningen og brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet.
- Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller filtres sammen.

- Lad ikke ledningen hænge eller komme i kontakt med apparatets varme overflader.
- Kontroller ledningens tilstand. Beskadede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis nogen af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks afbryde strømmen til apparatet for at forhindre elektrisk stød.
- Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det har en lækage.
- Apparatet er ikke egnet til udendørs brug.
- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rødede og mørke områder inviterer til ulykker.
- Anbring ikke apparatet på varme overflader, såsom kogeplader, gasblus, ovne eller lignende.
- Placer apparatet på en vandret, flad, stabil overflade, velegnet til at modstå høje temperaturer og væk fra andre varmekilder og kontakt med vand.
- ADVARSEL: Undlad at tildække apparatet for at forhindre overophedning.

BRUG OG PLEJE

- Rul apparatets ledning helt ud før hver brug.
- Brug ikke apparatet, hvis bakken ikke er korrekt monteret under varmelegemet.
- Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke virker.
- Undlad at flytte eller transportere apparatet, mens det er i brug.
- Vend ikke apparatet, mens det er i brug eller tilsluttet strøm.
- Afbryd apparatet fra stikkontakten, når det ikke er i brug, og før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mental eller mangel på erfaring og viden.
- Gem ikke apparatet væk, hvis det stadig er varmt.
- Efterlad aldrig apparatet tilsluttet og uden opsyn, hvis det ikke er i brug. Dette sparer energi og forlænger apparatets levetid.

Service:

- Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

BRUGSANVISNING

Før brug:

- Sørg for, at al emballage er blevet fjernet.
- Før du bruger apparatet første gang, anbefaler vi, at du tester det uden brød.
- Nogle dele af apparatet er blevet let smurt. Som følge heraf kan der registreres en let røg første gang, apparatet tages i brug. Efter kort tid vil denne røg forsvinde.

Brug:

- Rul ledningen helt ud, før du sætter det i stikkontakten.
- Læg brødet i apparatet.
- Brug knap (D) til at vælge det ønskede ristniveau.
- Start apparatet ved at skubbe ladehåndtaget (G) ned, indtil der høres et "klik".
- Brødet centrerer automatisk for en ensartet ristning.
- For at minimere dannelsen af akrylamid under ristningsprocessen på brødet, skal du undgå mørkebrune farver på det ristede brød.
- Efter den valgte ristetid, slukker apparatet automatisk.
- Apparatet har en ekstra løftfunktion, som gør det nemmere at tage brødet ud/op af brødristeren. For at gøre dette skal du flytte ladehåndtaget (G) opad.

Annulér-funktion (STOP):

- Annulleringsfunktionen gør det muligt at afbryde ristningen. Tryk på knappen (E)

Efter brug:

- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Put ledningen i dens opbevaring.
- Rengør apparatet.

Ledningsopbevaring

- Apparatet har et rum til ledningen placeret på undersiden (C).

Rengøring

- Tag ledningen ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogen rengøringsopgaver.
- Rengør udstyret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør efter.

DANSK

- Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- Det anbefales at rengøre apparatet regelmæssigt og at fjerne eventuelle madrester.
- Hvis apparatet ikke er i god stand, kan dets overflade nedbrydes og ubønhørligt påvirke varigheden af apparatets levetid og kan blive usikkert at bruge.

Krummebakke:

- Apparatet har en bakke, der opsamler krummerne inde i apparatet (F).
- Fjern bakken fra apparatet.
- Hæld indholdet af bakken væk.
- Ryst forsigtigt apparatet for at fjerne eventuelle resterende krummer inde i apparatet.
- Sæt bakken tilbage i apparatet.

Anomalier og reparation

- Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis produktet er beskadiget, eller der opstår andre problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det kan være farligt.

For EU-produktversioner og/eller hvis det er anmodet om det i dit land:

Økologi og genanvendelighed af produktet

Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige genbrugsspande til hver type materiale.

- Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.



- Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet, skal du bringe det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lavspænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

GARANTI OG TEKNISK ASSISTANCE

Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester.

Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>.

Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se herunder).

Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>.

Danmark

Stanley Black & Decker Denmark
Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.blackanddecker.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Tel. 70 20 15 10
Fax. 70 22 49 10