

RELAX (SO-810)

FM/DAB+/IR-musiksystem



Bruksanvisning

Innehållsförteckning

1	Inledning	1
1.1	Kontaktdata	1
1.2	Avsedd användning	2
2	Lära känna din RELAX.....	2
2.1	Leveransens omfattning	2
2.2	Kontroller och portar	3
2.3	Tekniska data	8
2.4	Godkännandemärken	9
3	Komma igång.....	10
3.1	Packa upp RELAX	10
3.2	Ansluta strömförsörjningen	10
3.3	Att sätta i batteriet i fjärrkontrollen	11
3.4	Använda antennerna	11
3.5	Utföra första inställningen	13
4	Grundläggande drift.....	15
5	Använda menyerna	16
6	Displayikoner	17
7	FM-radio	18
7.1	Drift	18
7.2	Inställningsmeny	19
8	DAB-radio	20
8.1	Drift	20
8.2	Inställningsmeny	21
9	Internetradio	23
9.1	Drift	23
9.2	Inställningsmeny	24
9.3	Stationslista	24
9.4	Använda webbportalen	26
10	Spotify	27
10.1	Drift	27
10.2	Inställningsmeny	28
11	Min musik.....	29
11.1	Drift	29
11.2	Inställningsmeny	30
12	AUX in	32
12.1	Drift	32
12.2	Inställningsmeny	32

13	Bluetooth-läge	33
13.1	Para ihop	33
13.2	Drift	33
13.3	Inställningsmeny	34
14	Naturljud	35
14.1	Drift	35
14.2	Inställningsmeny	35
15	Meditationsmusik	36
15.1	Drift	36
15.2	Inställningsmeny	36
16	Guidad meditation	37
16.1	Drift	37
16.2	Inställningsmeny	37
17	Demomusik	38
17.1	Drift	38
18	Alarm	39
18.1	Ställa in alarm	39
18.2	Att slå på eller stänga av alarmen	40
18.3	Avaktivera ett ljudlarm	40
18.4	Snooze	40
19	Sömntimer	41
20	Systeminställningar	42
20.1	Åtkomst till systeminställningarna	42
20.2	Equalizer	42
20.3	Nätverk	42
20.4	Tid/datum	43
20.5	Inaktiv vänteläge	43
20.6	Bakgrundsbelysning	43
20.7	Språk	44
20.8	Fabriksåterställning	44
20.9	Programuppdatering	44
20.10	Installationsguide	44
20.11	Information	44
20.12	Multirum	45
21	Styr RELAX med UNDOK™ appen	46
22	Felsökning	48
23	Rengöring	50
24	Garanti	51

1 Inledning

Tack för att du köpt RELAX. Denna bruksanvisning och säkerhetshandbok ger all information som krävs för problemfri och säker drift av RELAX.

- Läs bruksanvisningen och säkerhetsmanualen i sin helhet innan du använder RELAX.
- Behåll bruksanvisningen för framtida referens.
- Om du överlåter RELAX till en tredje part, vänligen förse dem med bruksanvisning och säkerhetsmanual i sin helhet.
- Om du inte följer bruksanvisningen och säkerhetshandboken kan det leda till allvarliga skador eller skador på RELAX.
- Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att iaktta instruktionerna i denna bruksanvisning och säkerhetshandbok.

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda att illustrera de åtgärder som krävs för att driva RELAX.

Njut av din RELAX!

1.1 Kontaktdata

Adress	Sonoro audio GmbH, Nordkanalallee 94, 41464 Neuss, Tyskland
Telefon	+49 2131 8834-141
Fax	+49 2131 7517-599
E-post	support@sonoro.de
Internet	www.sonoro.de

1.2 Avsedd användning

RELAX är endast avsett för personligt bruk. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk. RELAX är enbart avsett för följande uppgifter:

- Uppspelning av FM/DAB+/Internetradio och Spotify streamingtjänst.
- Ljuduppspelning från externa enheter som är anslutna via AUX In eller USB-port.
- Ljuduppspelning från Bluetooth-aktiverade enheter (t.ex. mobiltelefoner).
- Laddning av externa enheter som är anslutna via USB-porten.
- Uppspelning av naturljud, meditationsmusik och guidad meditation.

All annan användning anses vara felaktig användning och är förbjuden. Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig användning.

2 Lär känna din RELAX


2.1 Leveransens omfattning

Förutom RELAX själv ingår även följande tillbehör:

- Fjärrkontroll
- En knappcell (CR2032, 3 V)
- Nätadapter med universaladapter (VDE och UK)
- FM/DAB-kabelantenn
- FM/DAB teleskopantenn
- Snabbstartsguide
- Driftshandbok
- Säkerhetshandbok
- Gratulationskort
- sonoro ljudsamling flygblad
- Spotify flygblad
- Hälsoguide
- Serviceadressblad
- Handskar


2.2 Kontroller och portar

Framifrån

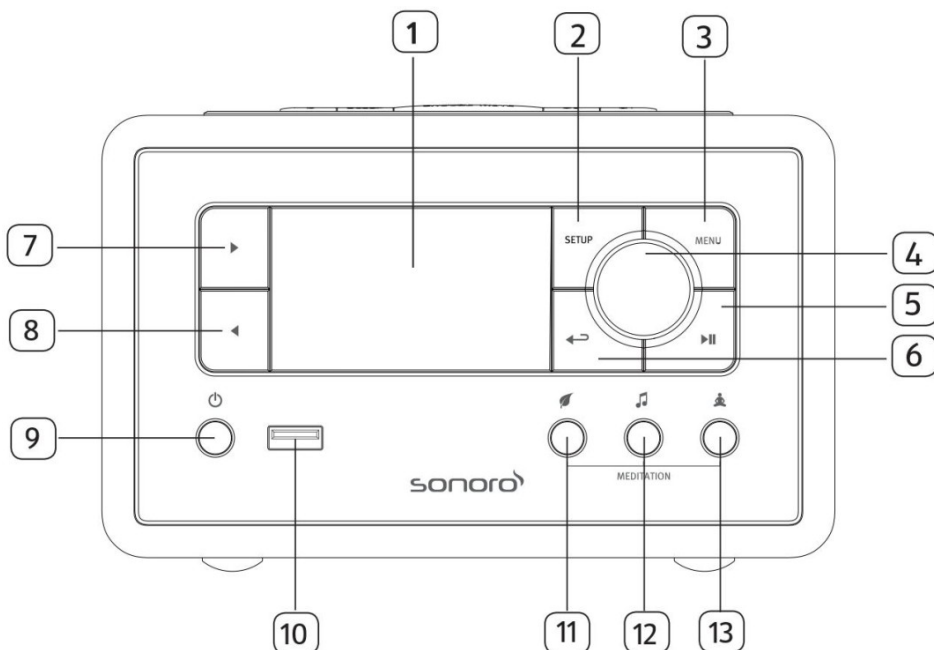


- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Display | 7. Höger (▶) |
| 2. Inställningsknapp (SETUP) | 8. Vänster (◀) |
| 3. Menyknapp (MENY) | 9. Standby (⏻) |
| 4. Volymratt, navigeringsknapp, OK-knapp (tryck på vredet) | 10. USB-port |
| 5. Spela upp/pausa (▶) | 11. Naturljud (🌿) |
| 6. Tillbaka (↶) | 12. Meditationsmusik (🎵) |
| | 13. Vägledad meditation (🧘) |

Övre vyn

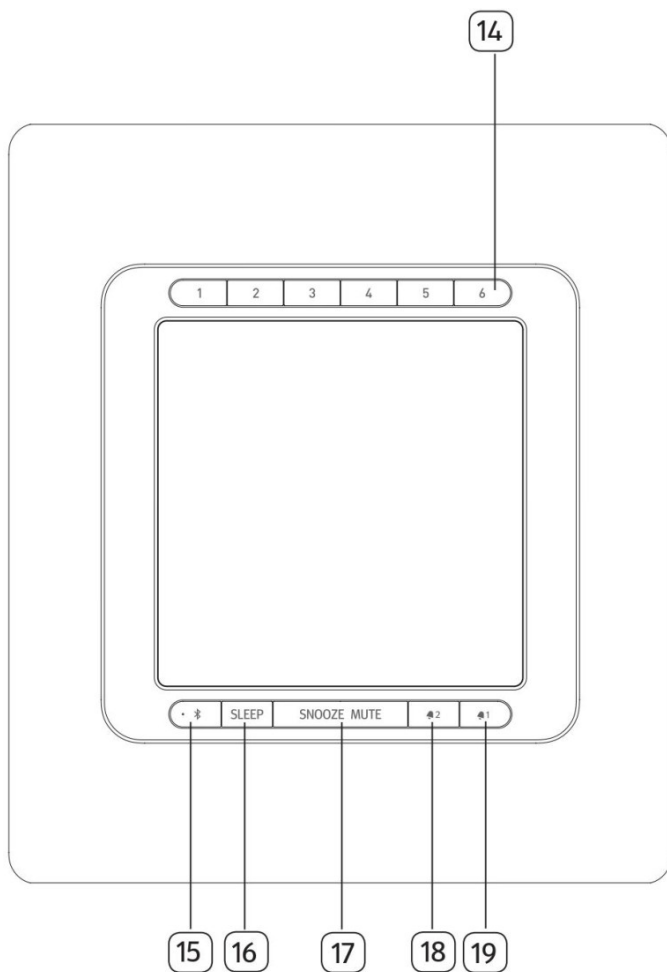

- 14. Förinställda stationsknappar (1-6)
- 15. Bluetooth ()
- 16. Sömntimer (SLEEP)
- 17. Snooze & Ljud av (STÄNG AV SNOOZE)
- 18. Alarm 2 ( 2)
- 19. Alarm 1 ( 1)

Bakifrån

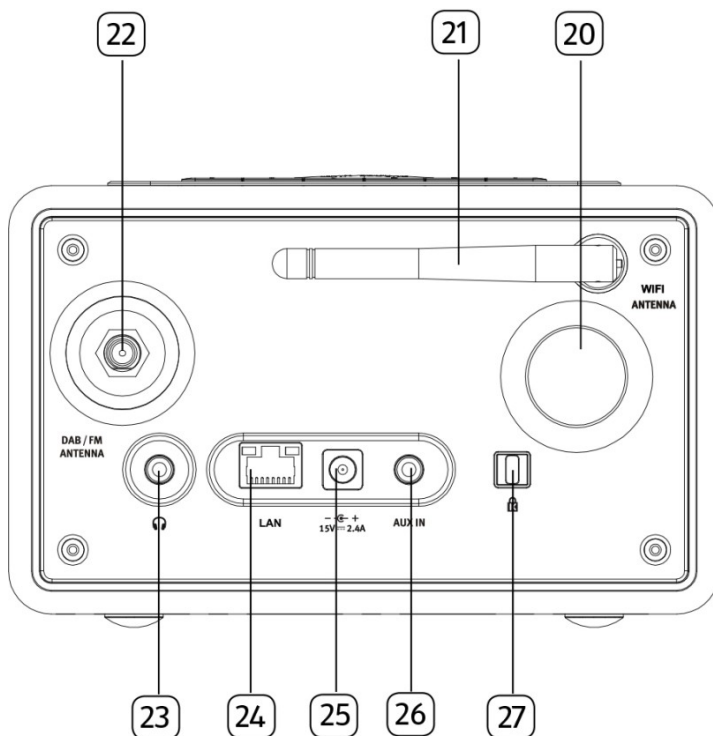

20. Basreflexöppning

21. Wi-Fi antenn

22. FM/DAB antennuttag

23. Uttag för hörlurar (🎧)


24. LAN RJ-45-uttag

25. DC makt ingångsuttag

26. Extra ingångsuttag (3,5mm)

27. Keylock, stölskyddshamn

Fjärrkontroll

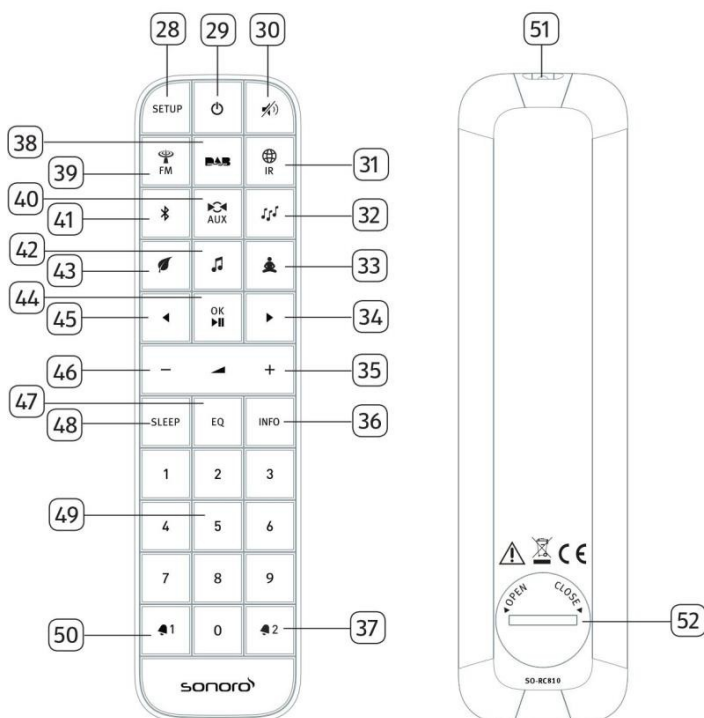

28. Inställningsknapp (SETUP)

29. Standby-knapp ()

30. Mute/Snooze-knapp ()

31. Internetradio-läge ()

32. Läget Min Musik ()

33. Läget för guidad meditation ()

34. Höger knapp ()

35. Volymknapp upp (+)*

36. Knappen Information (INFO)

37. Alarm 2 ()

38. DAB Radioläge ()

39. Läget FM-radio ()

40. AUX-läge ()

41. Bluetooth-läge ()

42. Meditationsmusikläge ()

43. Naturmusikläge ()

44. Spela/pausa (▶||), OK knapp
45. Vänster knapp (◀)
46. Volym ner (—)*
47. Inställningsknapp för Equalizer (EQ)
48. Inställningsknapp för sömntimer (SLEEP)
49. Förinställda stationsknappar (1-9)
50. Alarm 1 (🔔1)
51. Infraröd sändare
52. Batterifack

*Navigeringsknappar (+, —)

2.3 Tekniska data

Specifikation	Värde
Mått (BxDxH)	ca. 183 x 223 x 115 mm
Vikt	ca. 2 kg
Display	2,4-tums TFT-färgskärm
Frekvensområde, FM	87,50 MHz till 108,00 MHz
DAB/DAB+	Band III, 174,928 MHz–239,200 MHz
Internetradio	Mer än 25 000 stationer världen över
Förinställningar för stationer	40 för varje FM DAB+ Internetradio, 10 för Spotify
Musikspelare stöder medieformat	AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC Max. 16 bitar, 2 kanaler, provhastighet 48KHz
USB-laddning	Utgång: DC 5V  2.1A
USB-uppspelning	Kompatibilitetssystem: FAT 16, FAT 32 (inte kompatibelt med NTFS eller andra system)
AUX-IN	Port: 3.5mm jack Känslighet: 300 mV
Streaming	Bluetooth Spotify DLNA Upnp
Nätverket stöds	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4G & 5GHz, 10/100 Ethernet 2,412 GHz-2,472 GHz / 5,18 GHz - 5,32 GHz / 5,50 GHz-5,70 GHz
Max. överföring	< 20dBm
Krypterad nyckel	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Multirum	Högst 5 högtalare i en grupp (4 klient och 1 server)
Bluetooth	Version 4.1 Profil : AVRCP 1.5, A2DP 1.2 2,402 GHz-2,480 GHz
Max. överföring	< 4dBm
Nätadapter, ström	Kingwall Electronics Ltd. Modell: AS360-150-AD240 Ingång: 100–240V ~ 50/60Hz 1.2A Utdata: 15.0V  2.4A
Batteri	CR2032 (fjärrkontroll)
Ström för vänteläge	< 1,0W
Vänteläge i nätverk	< 2,0W

2.4 Godkännandemärken



Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sonoro Audio GmbH är under licens. Andra varumärken och varunamn är de som tillhör respektive ägare.



Denna produkt innehåller Spotify programvara som är föremål för 3rdparty licenser som finns här:

www.spotify.com/connect/third-party-licenser



UPnP™ är ett varumärke som tillhör UPnP™ Forum.


3 Komma igång

3.1 Packa upp RELAX

1. Ta ut RELAX ur förpackningen och kontrollera om RELAX eller de enskilda delarna uppvisar skada. Om så är fallet, använd inte RELAX. Skulle du upptäcka några skador, kontakta din återförsäljare eller Sonoro Audio GmbH kundsupport omedelbart.
2. Kontrollera att leveransen är komplett (se kapitlet "Leveransens omfattning").
3. Placera RELAX på lämplig plats.
4. Ta bort skyddsfilm från displayen.

3.2 Ansluta strömförsörjningen


1. Sätt in adaptersns övre ände i strömtillförselns övre skåra.
2. Klicka på den nedre änden av adaptern i för att låsa den på plats.
3. Ta bort genom att först dra tillbaka fliken på strömförsörjningen.
4. Dra adaptern uppåt för att ta bort den.

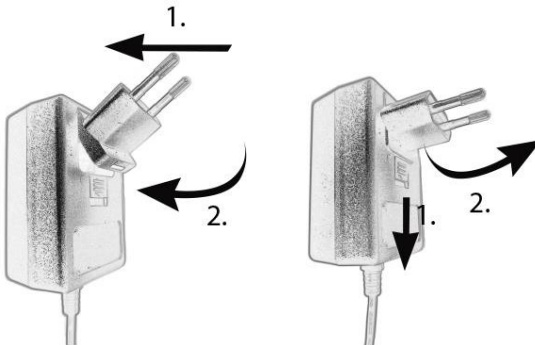

5. Sätt i strömadaptersns kontakt i DC-ströminmatningsuttaget på baksidan av RELAX.
6. Sätt i strömkontakten i ett vägguttag.
RELAX är nu påslagen.

3.3 Att sätta i batteriet i fjärrkontrollen

1. Öppna batterifackets lucka på fjärrkontrollens baksida genom att vrida den moturs med hjälp av ett litet mynt.
2. Sätt i de medföljande batterierna (CR2032, 3 V) med etiketten (+) sidan uppåt.
3. Sätt tillbaka batterifackets lucka genom att vrida locket medurs med hjälp av ett litet mynt.

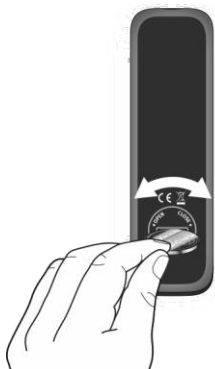


I


Blockera inte den infraröda sensorn på RELAX och den infraröda sändaren på fjärrkontrollen under användning.

3.4 Använda antennerna

1. Leveransens omfattning innehåller en kabelantenn och en stavantenn. För optimal radiomottagning måste en av de två antennerna användas.
2. Skruva önskad antenn, som sitter på RELAX baksida, på FM/DAB-antennkontakten.

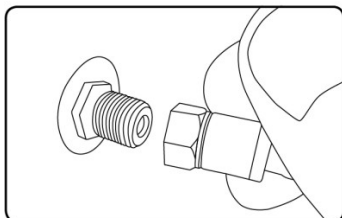

- Om du använder kabelantennen fäller du ut kabeln och riktar in antennen så att du får bästa möjliga mottagning.

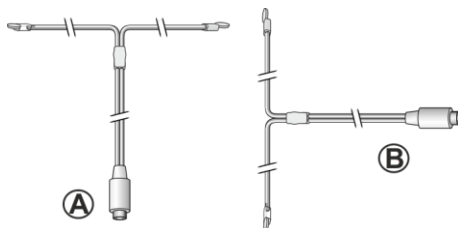

I


För bra FM/DAB-radioreception bör kabelantennens ändar bilda en 'T' (dipol) med anslutningskabeln.

A: Rekommenderad riktning för FM

B: Rekommenderad riktning för DAB

För bättre mottagning, koppla antennkabel till en lämplig husantenn.

- Om du använder stavantennen drar du isär armarna på stavantennen och riktar antennen så att du får bästa möjliga mottagning.
- Lyft Wi-Fi-antenn uppåt.
- Om du vill ansluta RELAX till nätverket med hjälp av en Ethernet-kabel, anslut en Ethernet-kabel från LAN-port på baksidan av RELAX till din router.

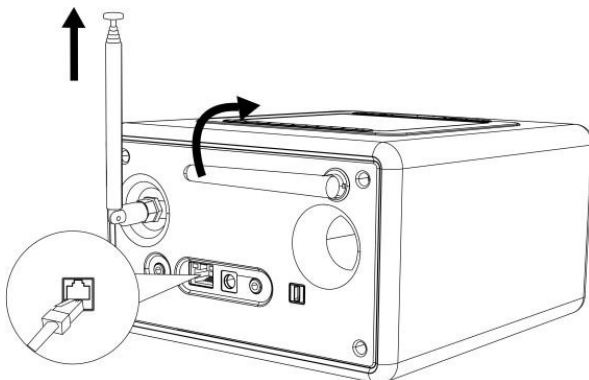

3.5 Utföra första inställningen

När RELAX slås på för första gången visas "Installationsguiden" på displayen. Följ instruktionerna nedan för att konfigurera några grundläggande inställningar.

1. När "Installationsguiden" visas trycker du på + eller – på fjärrkontrollen (eller roterar navigeringsratten) för att välja "JA". Tryck sedan OK för att starta inställningen.




2. Du uppmanas sedan att välja:

- Språk (som används i displayen)
- Tidsformat (12 eller 24-timmars)
- Källa till automatisk uppdatering (Uppdatera från radio, Internet eller ingen uppdatering).

Följ anvisningarna i displayen för att ytterligare ställa in datum och tid, tidszon, sommartid eller trådlöst nätverk beroende på vilket val du har gjort. Roter navigeringsratten på RELAX eller tryck på navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att göra val och tryck sedan på OK för att bekräfta (se kapitlet "Använda menyerna").

När Uppdatering från Internet väljs måste först Wi-Fi-anslutning upprättas. När du anger tangenten i ditt trådlösa nätverk, rotera navigeringsratten på RELAX eller tryck på navigeringsknapparna på fjärrkontrollen för att välja ett tecken och tryck sedan på OK för att bekräfta. Om du vill ta bort den senaste posten väljer du [BKSP]. Om du vill avbryta tangentvalet väljer du [AVBRYT]. För att bekräfta, välj [OK].

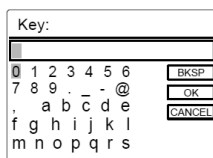

3. När "Installationsguiden har slutförts" visas trycker du på OK för att avsluta inställningen.



4. Alternativt kan du använda Ethernet-anslutningen (LAN) till din router (med automatisk konfiguration) och välja menyalternativet [Wired] i det tillgängliga nätverket.

I

Om du vill köra installationsguiden igen går du till [Systeminställningar] och väljer sedan [Installationsguiden] (Se kapitlet "Systeminställningar").

4 Grundläggande drift

För att slå på	Tryck  . RELAX startar från det sista valda uppspelningsläge.
Om du vill stänga av (standby-läge)	Tryck  . Tid och datum (om inställt) visas. RELAX stängs automatiskt av utan uppspelning och drift efter 15 minuter.
För att välja ett uppspelningsläge,	Tryck på MENU en gång,  eller  (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett uppspelningsläge och tryck sedan på OK för att bekräfta. Lägessekvens: FM-radio > DAB Radio > Internetradio > Spotify > Min musik > AUX I > Bluetooth-ljud > Naturljud > Meditationsmusik > Guidad meditation
För att direkt välja ett uppspelningsläge	Tryck på tangenten för direktdriftsläge på fjärrkontrollen eller frontpanelen för direkt omkoppling från det ena driftläget till det andra.
För att styra volymen	Tryck på + eller – på fjärrkontrollen eller rotera volymvredet på RELAX.

5 Använda menyerna

Det finns tre typer av menyer i RELAX.

- Setup/Inställningsmeny (För specifika inställningar i ett uppspelningsläge, t.ex. [Recall from Preset] i FM-läge)
- Systeminställningar (För allmänna inställningar, t ex tid/datum, språk etc.)
- Huvudmeny (För åtkomst till uppspelningslägena, sleep-timern och alarm)

För att komma åt menyerna	Tryck på SETUP. Innehållet i menyerna kan skilja sig åt i olika uppspelningslägen.
För att välja ett alternativ i menyerna	Rotera navigeringsratten på RELAX eller tryck på + eller – på fjärrkontrollen.
För att bekräfta ett val i menyerna	Tryck på OK. (På RELAX, tryck på navigeringsratten)
För att gå tillbaka en nivå i menyn	Tryck  på.

6 Displayikoner

Se tabellen nedan för innebörden av displayikonerna när de visar på displayen.

	Wi-Fi-anslutning upprättas (med signalstyrka).
	Wi-Fi-anslutningen kopplas från.
	LAN-anslutning upprättas.
	LAN-anslutningen är urkopplad.
	En Bluetooth-enhet är ansluten.
	Alarm 1 är aktiverat.
	Alarm 2 är aktiverat.
	Radiostationen finns i den förinställda listan.
	FM RDS information tas emot.
	Radiosignal tas emot (med signalstyrka).
	Upprepa allt uppspelningsläge är aktivt.
	Upprepa ett uppspelningsläge är aktivt
	Blanda uppspelningsläget är aktivt.
	Upprepa alla och blanda uppspelningsläge är aktiv.
	Sleep timer är aktiv.
	Stereoljudssändning finns tillgänglig.
	Ljudutgången är avstängd.
	En USB-enhet är ansluten.
	Uppspelningen är pausad.

7 FM-radio

7.1 Drift

För att komma åt läget FM-radio	Tryck på  tangenten på fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀eller▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja FM-radio. Tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att manuellt söka frekvensen	Tryck ◀eller▶.
För att automatiskt ställa in till nästa tillgängliga station	Tryck och håll ◀eller▶. Eller, tryck på navigeringsratten för att starta den automatiska sökningen.
Om du vill lagra en radiostation i den förinställda listan	Högst 40 radiostationer kan lagras. 1. Tryck på SETUP tills spara till förinställningen visas sedan trycka på OK för att bekräfta. 2. Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att direkt lagra en radiostation i den förinställda listan (1–9)	Ratta till en station och tryck sedan på och håll ned en förinställd stationsknapp (1–9) för att direkt spara den i den förinställda listan.
Om du vill återkalla en radiostation i den förinställda listan	1. Tryck på SETUP tills återkallelsen från förinställningen visas tryck sedan på OK för att bekräfta. 2. Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja en radiostation i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på förinställda stationsknappar (0–9) för att komma åt en lagrad förinställd station (1–40).
För att bläddra i radiokanalinformationen (om sådan finns),	Tryck på INFO upprepade gånger.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck  eller SNOOZE MUTE-knapp.

7.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i FM-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ är tillgängliga och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Återkalla från förinställning]
Så här återkallar du en radiostation i den förinställda listan.
- [Spara till förinställning]
Så här lagrar du en radiostation i den förinställda listan.
- [FM-autosökning]
Så här lagras alla tillgängliga radiostationer i den förinställda listan automatiskt.*
* Alla befintliga förinställda stationer kommer att raderas.
- [FM-skanningsinställning]
Att bestämma om endast stationer med starka signaler skannas när du utför automatisk sökning.
- [FM-mottagningsinställning]
För att lyssna radio i stereo- eller monoljudutgång.
- [Systeminställningar]
Se chapter "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sömntimer eller alarm.

8 DAB-radio

8.1 Drift

För att komma åt DAB Radio-läget,	Tryck på  -knappen på fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) välj LÄGET DAB Radio (på OK) och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att söka efter DAB-radiostationer,	Första gången du väljer DAB-läget, eller om stationslistan är tom, gör RELAX automatiskt en fullständig genomsökning och lagrar alla tillgängliga stationer i stationslistan.
För att ställa in sig på en station,	Tryck ◀ eller ▶ .
Om du vill lagra en radiostation i den förinställda listan,	Högst 40 radiostationer kan lagras. 1. Tryck på SETUP tills spara till förinställningen visas sedan tryck på OK för att bekräfta. 2. Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att direkt lagra en radiostation i den förinställda listan (1–9),	Ställ in dig på en station och tryck sedan på och håll ned en förinställd stationsknapp (1–9) för att direkt lagra den i den förinställda listan.
Om du vill återkalla en radiostation i den förinställda listan,	1. Tryck på SETUP tills återkallelsen från förinställningen visas tryck sedan på OK för att bekräfta. 2. Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja en radiostation i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på förinställda stationsknappar (0–9) för att komma åt en lagrad förinställd station (1–40).
För att bläddra i radiokanalinformationen* (om sådan finns tillgänglig)	Tryck på INFO upprepade gånger.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck  eller SNOOZE MUTE-knapp.

*DAB-information (om tillgängligt) omfattar: Stationsnamn, DLS (Dynamic Label Segment), Signalstyrka, Programtyp (PTY), Ensemble Namn, Frekvens, Signalfrekvens, Bithastighet och Ljudstatus, Codec samt tid och datum.

8.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i DAB-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Återkalla från förinställning]
Så här återkallar du en radiostation i den förinställda listan.
- [Spara till förinställning]
Så här lagrar du en radiostation i den förinställda listan.
- [Station-listan]
För att visa alla tillgängliga stationer.
- [Skanna]
För att skanna och lagra alla tillgängliga stationer.
- [Manuell sökning]
För att manuellt söka frekvensen. Listan över tillgängliga digitala radioensemblen visas.
- [Prune/Rensa ogiltiga Stationer]
Att ta bort alla ogiltiga stationer från stationslistan.
- [DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO]
Vissa DAB-sändningar erbjuder dynamisk räckviddskomprimering (DRC). Om du komprimerar det dynamiska omfånget för en radiosignal kan volymen av tysta ljud ökas och volymen av höga ljud minskas. Du kan välja hög, låg eller av nivå. Hög nivå rekommenderas för bullrig miljö.
- [Station Ordning]
Att definiera hur stationerna är listade när i stationslistan. Alternativ är:
 - [Alfanumeriska]: Ordna stationerna i alfabetisk ordning,
 - [Ensemble]: Lista grupper av stationer som sänds tillsammans på samma ensemble, och
 - [Giltiga]: Lista giltiga stationer först, sedan off-air stationer.

- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sömntimer eller alarm.

9 Internetradio

9.1 Drift

Wi-Fi eller Ethernet Internet-anslutning måste upprättas först för att använda Internet Radio (se kapitel "Utföra inledande setup" och "Nätverk").

För att komma åt internetradio	Tryck på knappen  på fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja internetradio och tryck sedan på OK för att bekräfta. RELAX börjar ansluta till det tidigare anslutna nätverket och sedan den sista lyssnade station.
Om du vill ställa in dig på en radiostation eller poddsändning	Se kapitel "Stationslista".
Om du vill lagra en radiostation i den förinställda listan	Högst 40 radiostationer kan lagras. 1. Tryck på SETUP tills "Spara till förinställning" visas sedan trycka på OK för att bekräfta. 2. Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt stationsnummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att direkt lagra en radiostation i den förinställda listan (1–9)	Vrid till en station och tryck sedan på och håll ned en förinställd stationsknapp (1–9) för att direkt lagra den i den förinställda listan.
Om du vill återkalla en radiostation i den förinställda listan	1. Tryck på SETUP tills återkallelsen från förinställningen visas tryck sedan på OK för att bekräfta. 2. Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja en radiostation i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på förinställda stationsknappar (0–9) för att komma åt en lagrad förinställd station (1–40).
För att bläddra i stationsinformation en* (om sådan finns)	Tryck på INFO upprepade gånger.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck  eller SNOOZE MUTE-knapp.

*Stationsinformation (om tillgängligt) omfattar: Artist- och spårnamn, Stationsbeskrivning, Stationsgenre och -plats, Signaltillförlitlighet, Codec och samplingsfrekvens, Uppspelningsbuffert och Datum.

9.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i läget Internet Radio för att komma åt menyn setup (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Återkalla från förinställning]
Så här återkallar du en radiostation i den förinställda listan.
- [Spara till förinställning]
Så här lagrar du en radiostation i den förinställda listan.
- [Lyssnade senast]
För att ställa in dina senast lyssnade radiostationer.
- [Station-listan]
För att ställa in alla tillgängliga Internet-radiostationer (Se kapitel "Station lista").
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sleep timer eller alarm.

9.3 Stationslista

Följande menyer och undermenyer finns i [Stationslistan]:

- [Mina Favoriter]
Att bläddra och ställa in på internetradiostationerna som du har lagt till i "Mina favoriter" på webbportalen (Se kapitlet "Använda webbportalen").
- [Plats (namn på din plats)]
För att bläddra och ställa in eventuella radiostationer som finns i ditt område. Stationerna är grupperade i flera kategorier.
- [Stationer]
 - [Plats]: Att bläddra och ställa in radiostationer efter plats.

- [Genre]: Att bläddra och ställa in radiostationer efter genre.
- [Sök stationer]: Att söka efter eventuella tillgängliga radiostationer genom att ange sökord.
- [Populära stationer]: Att bläddra och ställa in de mest populära Internet-radiostationer.
- [Nya stationer]: Att bläddra och ställa in de senaste Internet-radiostationerna.
- [Podcasts]
 - [Plats]: Att bläddra och ställa in podcasts efter plats.
 - [Genre]: Att bläddra och ställa in podcasts efter genre.
 - [Sök podcasts]: För att söka efter eventuella tillgängliga podcasts genom att ange sökord.
- [Mina Tillagda stationer]

För att bläddra och ställa in de radiostationer som du har lagt till i "Mina tillagda stationer" på webbportalen (Se kapitlet "Använda webben portalen").
- [Hjälp]
 - [Hämta åtkomstkod]: För att få åtkomstkoden till RELAX.
 - [FAQ]: För att få hjälp när Internet-radion inte fungerar korrekt.

9.4 Använda webbportalen

Frontier Silicon Internet Radio portal webbplats kan du organisera din "Mina favoriter" och lägga till nya Internet radiostationer på en dator. För att göra det måste du först registrera dig på webbportalen.

1. I läget Internet Radio trycker du på SETUP och går sedan till [Station list] > [Hjälp] > [Hämta åtkomstkod]. Skriv ner åtkomstkoden.
2. Gå www.wifiradio-frontier.com i webbläsaren på datorn.
3. Registrera ett nytt konto med åtkomstkoden.
4. Efter instruktionerna i webbportalen använder du funktionerna "Mina favoriter" och "Mina tillagda stationer" för att lägga till radiostationer.

De tillagda stationerna i "Mina favoriter" kan anslutas genom [Mina favoriter] i Internet Radio-läget för RELAX.

Den tillagda stationer i "Mina tillagda stationer" kan nås via [Mina tillagda stationer] i Internet Radio läge RELAX.

10 Spotify

I

För att spela upp musik som är tillgänglig från "Spotify" måste du installera "Spotify"-applikationen på mobiltelefonen, konfigurera ett konto och köpa premiumversionen (avgiftsbelagd). Din mobiltelefon måste också vara registrerad i samma WiFi-nätverk som RELAX.

För aktuella anvisningarna om hur Spotify fungerar:
www.spotify.com/connect

10.1 Drift

Din mobiltelefon med Spotify måste vara uppkopplad på samma WiFi som RELAX.

Komma åt Spotify	Tryck på MENU en gång, ◀ eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja Spotify-läget. Tryck sedan på OK för att bekräfta.
Välja ett objekt (låt, album etc.) och starta uppspelningen i Spotify	Använd Spotify-programmet på din mobiltelefon för att bläddra och välja ett uppspelningsobjekt.
Spela upp Spotify genom RELAX,	Spela en låt på Spotify och slå till "🔊 TILLGÄNGLIGA ENHETER". Välj "RELAX" från listan över tillgängliga enheter. Musik kommer då att börja spelas.
Pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck ▶ .
Hoppa till föregående eller nästa uppspelningsobjekt	Tryck ◀ eller ▶.

Lagra ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan	Högst 10 uppspelningsobjekt kan lagras. 1. Tryck på SETUP tills spara till förinställningen visas sedan tryck på OK för att bekräfta. 2. Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett förinställt nummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att direkt lagra ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan (1–9)	Välj ett uppspelningsobjekt och tryck sedan på och håll in den förinställda stationsknappen (1–9) för att direkt spara det i förinställningslistan.
Om du vill återkalla ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan	1. Tryck på SETUP tills återkallelsen från förinställningen visas tryck sedan på OK för att bekräfta. 2. Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja ett uppspelningsobjekt i den förinställda listan och tryck sedan på OK för att bekräfta. Eller, tryck på preset station-knappen (0–9) för att direkt komma åt ett förinställt uppspelningsobjekt (1–10).
Om du vill bläddra i informationen (om det finns tillgängligt) för uppspelningsobjektet,	Tryck på INFO upprepade gånger.

10.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i Spotify-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ är tillgängliga och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Återkalla från förinställning]
För att återkalla en spellista i den förinställda listan.
- [Spara till förinställning]
Så här lagrar du en spellista i den förinställda listan.
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sleep timer eller alarm.

11 Min musik

OBS!

Risk för skador!

Felaktig hantering av enheten kan orsaka skada.

Anslut inte RELAX direkt till USB-uttag i dator eller andra externa lagringsmedier som extern hårddisk.

I

Läget *Min musik* kan spela upp ljudfiler som är lagrade på ett anslutet USB-minne eller från en mediaserver (UPnP) som delar samma Wi-Fi-nätverk med RELAX.

11.1 Drift

För att komma åt läget Min musik	Tryck på  tangenten på fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget Min musik. Tryck sedan OK för att bekräfta.
För att spela upp ljudfiler som är lagrade på ett USB-minne	Anslut USB-minnet till USB-porten för RELAX. Tryck sedan på SETUP och välj [USB-uppspelning] på inställningsmenyn (se kapitlet "Inställningsmeny" på nästa sida).
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck  .
Om du vill hoppa till föregående eller nästa ljudfil	Tryck ◀ eller ▶.
Om du snabbt vill söka bakåt eller framåt inom en ljudfil	Under uppspelningen trycker du och ◀ eller ▶.

Om du vill lägga till en ljudfil i "Min spellista"	Tryck och håll ned ▶▶ eller navigeringsratten när filen markeras i markeringsmenyn.
För att välja ett uppspelningsläge,	Tryck  upprepade gånger. ▪  = Upprepa alla ▪  = Upprepa en ▪  = Blanda ▪  = Upprepa alla och blanda
Om du vill bläddra i informationen (om den finns tillgänglig) i ljudfilen	Tryck på INFO upprepade gånger.

11.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i musikspelarläget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Delad media]
Så här söker du efter ljudfiler i Wi-Fi- eller Ethernet-nätverket.
När en mediaserver har hittats, kommer en urvalsmeny visas för val av ljudfiler för uppspelning från RELAX.
- [USB-uppspelning]
Så här söker du efter ljudfiler på det anslutna USB-minnet.
När ett USB-minne har hittats, kommer en urvalsmeny visas för val av ljudfiler för uppspelning från RELAX.
- [Min spellista]
Att bläddra och spela upp ljudfiler som lagras i "Min spellista".
- [Upprepa]
För att sätta på eller stänga av läget för upprepade uppspelning av den aktuella mappen/ spellistan.
- [Blanda/Shuffle]
För att slå på eller stänga av shuffle-uppspelningsläget för den aktuella mappen/ spellistan.

- [Rensa min spellista]
För att rensa poster från "Min spellista".
- [Prune Servrar]
Om den här inställningen är inställd på "JA" kommer inaktiva mediaservrar att visas. Du kan sedan välja en mediaserver och "väcka upp den" (WOL "wake on LAN"-funktion) för att kunna spela upp ljudfiler från RELAX.
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sömntimer eller alarm.

12 AUX In

12.1 Drift

Din externa spelare (t ex mp3-spelare) måste anslutas till AUX-uttaget* på enheten via en ljudsladd (med 3,5mm kontakt, medföljer inte).

För att komma åt läget AUX In	Tryck på  fjärrkontrollen tangenten. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀eller▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja AUX In-läget. Tryck sedan OK för att bekräfta.
För att starta och styra uppspelningen	Utför alla uppspelningsåtgärder på den externa spelaren.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck  eller SNOOZE MUTE-knappen.

12.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i läget AUX In för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ är tillgängliga och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sämntimer eller alarm.

13 Bluetooth

RELAX kan anslut till Bluetooth-aktiverade spelare (t.ex. mobiltelefon) inom en räckvidd på cirka 10 meter (30 fot).

13.1 Para ihop

1. Tryck  på tangenten på RELAX eller fjärrkontroll. Eller, tryck på MENU en gång, sedan + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja Bluetooth-läget och tryck sedan på OK för att bekräfta.

Den lilla Bluetooth-ikonen  blinkar, vilket indikerar att RELAX är redo för parkoppling.

2. På din Bluetooth-aktiverade spelare aktiverar du Bluetooth-funktionen och söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
3. Välj "RELAX" i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter för att börja para ihop.
Bluetooth-ikonen  slutar blinka när parkopplingen är klar.

13.2 Drift

För att komma åt Bluetooth-läget	Tryck på  knappen på RELAX eller fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja Bluetooth-läge. Tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att starta uppspelningen	Välj en ljudfil från din Bluetooth-aktiverade spelare och starta uppspelningen.
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck ▶.
Om du vill hoppa till föregående eller nästa ljudfil	Tryck ◀eller▶.
Så här söker du snabbt bakåt eller framåt inom en ljudfil	Under uppspelningen trycker du och ◀eller▶.

För att koppla bort Bluetooth-anslutningen	▪ Växla till ett annat uppspelningsläge, eller ▪ Välj [BT-nedkoppling] på inställningsmenyn (se nedan), eller ▪ Tryck och håll ned ✖.
Om du vill bläddra i informationen (om den finns tillgänglig) i ljudfilen	Tryck på INFO upprepade gånger.

13.3 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i Bluetooth-läget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ är tillgängliga och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).

- [Bluetooth-frånkoppling]
Att koppla bort Bluetooth-funktionen.
- [Visa detaljer]
 - [Bluetooth Info]: För att få den befintliga Bluetooth-anslutningsstatus.
 - [Ansluten enhet]: För att få den befintliga anslutna Bluetooth-enhetens namn.
 - [Paired Device list]: Så här listar du parkopplade Bluetooth-enheters namn.
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sleep timer eller alarm.

14 Naturljud

14.1 Drift

En rad naturljud integrerade i din RELAX hjälper dig att lindra stress.

För att komma åt naturljud	Tryck på  på RELAX eller fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀ eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget Nature Sound (naturljud) och tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att starta och styra uppspelningen	Välj ett spår från förinställd station knappen (1–6)* för att direkt komma åt naturljudmusiken.
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen,	Tryck  .
Innehåll naturljud	* För innehållen för naturljud hänvisas till hälsoguiden.
För att hoppa till föregående eller nästa naturljudmusik,	Tryck ◀ eller ▶.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck  eller SNOOZE MUTE-knapp.

14.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i naturljudläget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och de aktuella inställningarna (om tillgängliga) markeras med en asterisk (*).

- [Innehållsspråk]
Så här väljer du musikinnehållsländer (Deutsch, English, Français).
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sömntimer eller alarm.

15 Meditationsmusik

15.1 Drift

Meditationsmusik på din RELAX hjälper dig att släppa alla stressande tankar.

För att komma åt läget Meditationsmusik	Tryck på  på RELAX eller fjärrkontroll. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀eller▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget Meditationsmusik. Tryck sedan OK för att bekräfta.
För att starta och styra uppspelningen	Välj ett spår från knappen för förinställda stationer (1–6)* för att direkt komma åt meditationsmusiken.
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck ▶ .
Meditation innehållspråk*	* För meditationsinnehållsspråket hänvisas till häloguiden.
För att hoppa till föregående eller nästa meditationsmusik	Tryck ◀eller▶ .
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck  eller SNOOZE MUTE-knapp.

15.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i meditationsmusikläget för att komma åt inställningsmenyn (se kapitlet "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och dom aktuella inställningarna (om tillgängliga) markeras med en asterisk (*).

- [Innehållsspråk]
Så här väljer du musikinnehållsländer (Deutsch, English, Français).
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningslägen, sömntimer eller alarm.

16 Guidad meditation

16.1 Drift

Den guideade meditation musik på din RELAX hjälper dig att ange sann avkoppling och släppa stress eller spänningar du kan känna.

För att komma åt läget Guidad meditation	Tryck på  på RELAX eller fjärrkontrollen. Eller, tryck på MENU en gång, sedan ◀eller ▶ (eller rotera navigeringsratten) för att välja läget Guidad meditation. Tryck sedan på OK för att bekräfta.
För att starta och styra uppspelningen	Välj ett album från preset station-knappen (1–6)* för att direkt komma åt den guidademeditationen.
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck ▶ .
Språk för vägledad meditationsinnehåll *	* För det guideade meditationsinnehållsspråket hänvisas till hälsoguiden.
För att hoppa till föregående eller nästa guidad meditation	Tryck ◀eller▶ .
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck  eller SNOOZE MUTE-knapp.

16.2 Inställningsmeny

Tryck på SETUP i läget för guidad meditation för att komma åt inställningsmenyn (se kap. "Använda menyerna"). Följande alternativ finns och dom aktuella inställningarna (om tillgängliga) markeras med en asterisk (*).

- [Innehållsspråk]
Så här väljer du musikinnehållsländer (Deutsch, English, Français).
- [Systeminställningar]
Se kapitel "Systeminställningar".
- [Huvudmenyn]
För att komma åt andra uppspelningsslägen, sleep timer eller alarm.

17 Demomusik

17.1 Drift

Demomusik kan spelas i standby-läge för att demonstrera RELAX i en butik, till exempel.

För att komma åt demomusikläget	RELAX är i standby-läge. Tryck och håll in navigeringsknappen i 3 sekunder.
För att starta och styra uppspelningen	Välj en musiklåt från knappen för förinställd station (1–6).
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck ►.
Om du vill hoppa till föregående eller nästa musikspår	Tryck ◀eller▶.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck  eller SNOOZE MUTE-knapp.
För att avsluta demomusikläget	Tryck  .

18 Alarm

18.1 Ställa in alarm

Du kan ställa in två alarm.

1. Tryck och håll in  1 eller  2 för att komma åt alarminställningen.
Alternativt trycker du på SETUP i valfritt uppspelningsläge och sedan väljer [Huvudmeny] och sedan [Alarm].
Du kan också komma åt läget för alarminställning när RELAX är i standby-läget (off). För att göra det, tryck och håll ned  1 eller  2.
 2. Välj det alarm du vill ställa in (Alarm 1 eller 2) och tryck sedan på OK.
 3. Följande alternativ visar hur du ställer in alarmet. Roter navigeringsratten eller tryck på navigeringsknapparna för att utföra inställningarna (se kapitlet "Använda menyerna").
- [Aktivera]
För att slå på eller av och ställa in alarmfrekvensen, finns följande alternativ:
 - [Av]: För att avaktivera alarmet.
 - [Dagligen]: Alarmet aktiveras varje dag.
 - [En gång]: Alarmet aktiveras endast en gång.
 - [Helger]: Alarmet aktiveras på lördagar och söndagar.
 - [Vardagar]: Alarmet aktiveras från måndag till fredag.
 - [Tid]
För att ställa in alarmtiden.
 - [Läge]
För att välja alarmljudkällan. Följande alternativ finns:
 - [Ringsignal]
 - [Internet Radio]
 - [DAB Radio]
 - [FM-radio]
 - [Natur Ljud]

- [Förinställning]
För att välja den senast lyssnade stationen eller en förinställd station som alarmljudkälla. Detta visas bara när Internet Radio, DAB eller FM är valt i [Mode].
För att välja att vakna till ringtonsspår inklusive [Beep], [Awakening],[Bird], [Gitarr], [Piano], [Xylofon]. Detta visas bara när Rington är valt i [Läge].
För att välja att vakna till naturljudspår inklusive [Fåglar], [Rain], [Ocean Surf], [Valar], [Vind], [Eldstad]. Detta visas bara när Naturljud är valt i [Läge].
- [Volym]
För att ställa in volymen på alarmljudet.
- [Spara]
För att spara den nuvarande inställningen.

När [Spara] är markerat kommer alarminställningarna att lagras. Om ett alarm aktiveras, kommer motsvarande alarmikon( / ) att visas.

18.2 Att slå på eller stänga av alarmen

- När RELAX är i driftläge eller i standby-läge (av), tryck  1 eller  2 upprepade gånger för att slå på eller stänga av motsvarande alarm.
- När ett alarm slås på, kommer motsvarande alarmikon ( / ) att visas.

18.3 Avaktivera ett ljudalarm

- Tryck på ,  1,  2 eller tryck ned volymratten för att stoppa ett alarmljud.

18.4 Snooze

- Om du tillfälligt vill tysta (standard: 10 min) ett ljudalarm trycker du på Snooze MUTE eller  knappen.
- Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att ändra snooze-perioden (5, 10, 15 eller 30 min).
- Under snooze-perioden kommer alarmikonen att blinka och återstående snooze-tid kommer att visas.
- För att avbryta snooze-funktionen, tryck ,  1 eller  2.

19 Sömntimer

Sömntimern ställer in tidslängden innan RELAX stängs av automatiskt.

1. Tryck på SETUP i valfritt uppspelningsläge och välj sedan [Huvudmeny] och sedan [Sleep].
Eller, direkt tryck på SLEEP-knappen på fjärrkontrollen för att slå på eller av sömntimern.
2. Tryck på + eller – (eller rotera navigeringsratten) för att välja en sleep-timer (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 eller 120 min).
3. Tryck på OK för att bekräfta valet.

När sömntimern är aktiv kommer sömntimerikonen () och återstående tid att visas. För att avsluta sömntimer, välj [Sleep OFF].

20 Systeminställningar

20.1 Åtkomst till systeminställningarna

- Tryck på SETUP i valfritt uppspelningsläge och välj sedan [Systeminställningar]
- Se kapitlet nedan för information om varje inställningsalternativ. De aktuella inställningarna (om tillgängliga) är markerade med en asterisk (*).
- Se kapitlet "Använda menyerna" för att bläddra och göra val i systeminställningarna.

20.2 Equalizer

- Välj ett av alternativen för ljudutjämningsenhet inklusive: [Loudness], [Jazz], [Rock], [Film], [Klassisk], [Pop], [Nyheter], [Min EQ] och [Min EQ-profiler setup].
- [Min EQ Profil Setup] kan du ställa in din egen bas och diskant nivåer.

20.3 Nätverk

- [Guiden Nätverk]
För att etablera nätverksanslutning.
- [Inställning av WPS WLAN]
Välj det här alternativet om den trådlösa routern stöder både WPS- och PBC-inställningsmetoder.
- [Visa inställningar]
Om du vill visa den aktuella nätverksinformationen.
- [Wlan-regionen]
För att välja en WLAN-region.
- [Manuella inställningar]
Under alternativet [Trådlöst] väljer du [DHCP enable] för att allokeras IP-adress automatiskt eller [DHCP inaktivera] för att göra det manuellt.
- [NetRemote PIN-inställning]
Så här konfigurerar du en NetRemote-Pinkod.
- [Nätverksprofil]
För att visa en lista över nätverk som sparats av RELAX.

- [Rensa nätverksinställningar]
För att rensa alla nätverksinställningar.
- [Håll nätverket anslutet]
För att hålla nätverket anslutet. På så sätt kan du väcka RELAX från vänteläge med hjälp av en fjärrapp.

20.4 Tid/datum

- [Set Tid/Datum]
Så här anger du tid och datum.
- [Auto uppdatering]
Så här väljer du en källa (Radio, Internet-nätverk eller ingen uppdatering) för automatisk tidsuppdatering.
Om du uppdaterar tid från en källa (Radio – FM/DAB) har inställningen för sommartid ingen effekt.
Om du uppdaterar tid från Internet-nätverket, ställ in din tidszon.
- [Ange format]
Så här anger du 12- eller 24-timmars tidsformat.
- [Ange tidszon]
För att ställa in en tidszon.
- [Sommartid]
Så här aktiverar eller inaktiverar du sommartid.

20.5 Inaktivt vänteläge

- Med det här alternativet ställer du in tidslängden innan RELAX stängs av automatiskt. Alternativen inkluderar: Av, 2, 4, 5 och 6 timmar.

20.6 Bakgrundsbelysning

För att välja ljusstyrkan för displayen. Displayen växlar mellan ljus och mörk. Ljusstyrkans nivå justeras automatiskt enligt sensorn för omgivande ljus framtill på RELAX.

- [Starkt ljus]
Nivå 8 till 15
- [Svagt ljus]
Nivå 1 till 8

20.7 Språk

- Med det här alternativet ställer du in menyspråket. Alternativen inkluderar: engelska, tyska, danska, spanska, franska, italienska, holländska, norska, polska, portugisiska, finska, svenska och turkiska.

20.8 Fabriksåterställning

- Med det här alternativet rensas alla användardefinierade inställningar bort och de ersätt med de ursprungliga standardinställningarna.

20.9 Programuppdatering

- [Kontrollera automatiskt]
Så här anger du att regelbundet kontrollera om det finns en uppdatering.
- [Kontrollera nu]
För att kontrollera om uppdatering omedelbart.
Om en ny programvara finns tillgänglig, kommer RELAX att fråga om du vill fortsätta med en uppdatering.
Innan uppgradering av programvara, se till att RELAX är ansluten till en stabil strömanslutning. Om strömmen kopplas från under en programuppdatering kan RELAX skadas.

20.10 Installationsguide

- Så här utför du inledande installationsprogrammet (se kapitlet "Utföra inledande installation").

20.11 Information

- Detta visar den aktuella programversionen, Spotify-versionen, radio-ID och eget namn.

20.12 Multirum

Din RELAX kan användas med andra kompatibla produkter som en del av ett multirumssystem. Produkter under samma WiFi och synkroniserade i samma multirumsgrupp kan spela upp samma innehåll i ditt hem. Du kan också skapa flera grupper för olika områden i hemmet eller för olika användare.

Du kan konfigurera multirumsgrupperna i systeminställningarna med följande alternativ:

- [Visa detaljer]
Så här visar du din aktuella status för multirum:
 - [Ogrupperad]: RELAX är inte del av en grupp.
 - [Server]: RELAX skickar ljudinnehåll till andra gruppmedlemmar.
 - [Klient]: RELAX tar emot ljudinnehåll från en annan enhet i gruppen.
- [Skapa ny grupp]
Att skapa en ny grupp för multirum.
- [Lägg till i grupp]
Så här lägger du till andra kompatibla enheter i en aktuell grupp.
- [Lista aktuella klienter]
Så här visar du listan över kompatibla enheter som tar emot ljudinnehåll från RELAX.
- [Lämna gruppen]
Så här tar du bort kompatibla enheter från en grupp med flera rum.
- [Lös upp gruppen]
För att lösa upp en grupp med flera rum. Varje enhet i gruppen kommer då att drivas individuellt.

21 Styr RELAX med UNDOK™ appen


RELAX är kompatibel med Frontier Silicon's UNDOK™ app. Appen erbjuder omfattande fjärrkontrollfunktionalitet för FS-baserade ljudmoduler med en iOS- eller Androidenhet.

Så här installerar och använder du UNDOK™ appen:


1. Ladda ner appen UNDOK™ från "App Store" eller "Google play" och installera den på din iOS- eller Androidenhet.




2. Anslut din smartenhet till samma Wi-Fi-nätverk som RELAX.
3. Starta appen UNDOK™ på din smartenhet. Appen kommer att söka efter kompatibla ljudsystem. Du kan också trycka på "Konfigurera ljudsystem" för att börja söka efter ljudsystem.

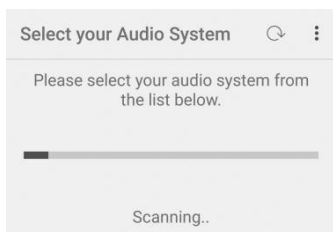

4. Välj "RELAX" från listan av tillgängliga ljudsystem.

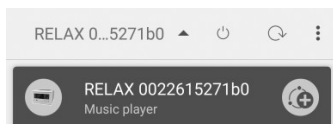


5. Styr RELAX genom appen UNDOK™.

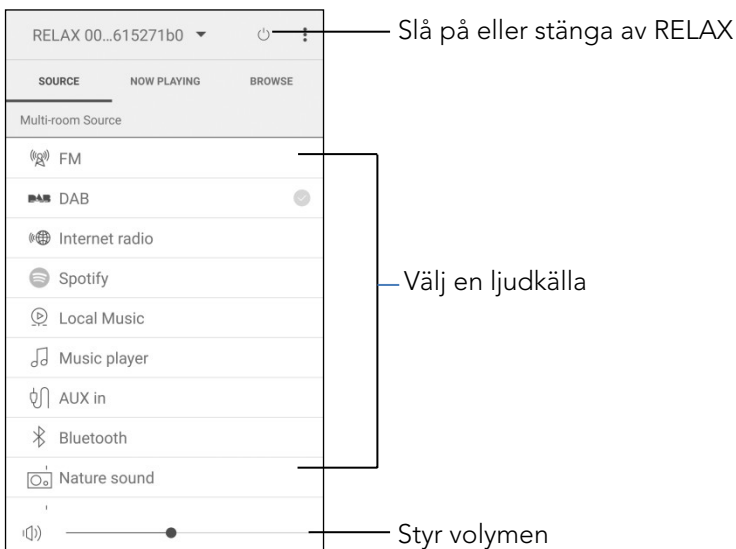


Din RELAX kan användas med andra kompatibla enheter som en del av ett flerrumssystem. Du kan använda appen UNDOK™ för att hantera flerrumsgrupperna. För att göra det:

1. Tryck på ikonen för redigeringsgrupp (🔧) i listan över tillgängligt ljudsystem.



2. Lägg till eller bort RELAX från flerrumsgrupper, ändra ett gruppnamn eller ta bort en grupp efter behov.

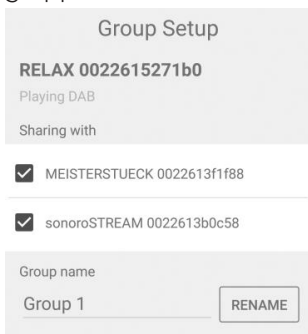

CANCEL OK

22 Felsökning

Funktionsstörningar kan uppstå med någon elutrustning. Detta beror inte nödvändigtvis på en defekt. Därför bör du kontrollera följande tabell för att se om du kan eliminera problemet själv.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Ingen ström	Strömkabeln är inte korrekt ansluten.	Anslut strömkabeln ordentligt
Inget svar från RELAX	Det finns ett fel i RELAX.	Koppla från och återanslut strömkontakten. Slå sedan på RELAX igen.
Fjärrkontroll fungerar inte, eller fungerar bara sporadiskt	Avstånd till RELAX är för stort.	Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och RELAX.
	Batteriet är tomt.	Byt ut batteriet.
Inget ljud eller dåligt ljud	Ljudet är avstängt.	Justera volymen.
	Headsetet är inkopplat.	Dra ut headsetet ur uttaget.
	RELAX är inte inställt på rätt uppspelningsläge.	Välj ett annat uppspelningsläge.
	FM/ DAB eller Internet-mottagning är dålig.	Utöka/justera FM/ DAB-antennen eller kontrollera Wi-Fi- Anslutning.
	Det finns radiostörningar.	Håll RELAX borta från andra elektroniska enheter.
Alarm fungerar inte	Alarmet aktiveras inte .	Aktivera alarmet.
	Alarmvolymen är för lågt inställd.	Öka alarmvolymen.
Otillräcklig Wi-Fi-signalstyrka	Routern är för långt eller blockerad.	Placera RELAX närmare routern eller justera Wi-Fi-antennens position.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Det går inte att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk	Routern är inte påslagen eller fungerar som den ska.	Slå på routern eller kontrollera routerförhållanden a.
	Inställningsmetoden är felaktig.	Kontrollera om routern stöder WPS och använder rätt inställningsmetod (PBC eller PIN-kod).
		Konfigurera Wi-Fi-inställningarna igen.
Internetradiostation fungerar inte ibland.	Vissa stationer stöder bara ett begränsat antal lyssnare.	Försök igen senare.
	Stationen sänder inte.	Försök igen senare.
Vissa Internetradiokanaler försvinner från stationslistan.	Stationen tas bort från listan när den slutar sända.	Kolla igen senare. Om stationen sänder igen, så kommer de att föras tillbaka till listan.
USB-enhet fungerar inte.	USB-uppspelning är inte stöd.	Kontrollera filerna och filsystemet på USB-enheten.
	USB-enhet laddas inte.	Kontrollera USB-kabeln.

23 Rengöring

OBS!

Materialsador på grund av felaktig rengöring!

Felaktig rengöring kan leda till skador på enheten eller att vissa funktioner slutar fungera.

- Använd aldrig vassa eller lösningsmedelsbaserade rengöringsprodukter, eftersom dessa kan skada enhetens yta.
- Använd aldrig varm eller tryckluft för att torka enheten.
- Enhetens kanter och hörn är sårbara för tryck. Skydda dessa områden för att förebygga att de utsätts för högt tryck.

Rengöring av fingeravtryck och lätt nedsmutsning

- Rengör RELAX endast på utsidan med en mjuk, torr trasa.

Rengöring av tung nedsmutsning

- Rengör RELAX endast på utsidan med en lätt fuktad trasa och torka sedan RELAX med en mjuk, torr trasa.

24 Garanti

Vid inlämning av garantianspråk gäller följande utan att begränsa dina lagliga rättigheter:

- Garantianspråk kan endast hävdas inom en period av max. 2 år (1 år i Nordamerika och Australien), räknat från inköpsdatum.
- Sonoro audio GmbH ska efter eget gottfinnande reparera eller ersätta RELAX utan kostnad eventuella defekter som orsakas av material- eller tillverkningsfel inom garantiperioden.
- Vid reklamation, kontakta vår kundtjänstavdelning. Du hittar kontaktuppgifter under "Kontaktdata" eller www.sonoro.de.
- Ingen ny garantiperiod börjar efter reparation eller byte av RELAX. Garantitiden på 2 år (1 år i Nordamerika och Australien) från inköpsdatum förblir gällande.
- Undantagna från garantin är batterier, skador som orsakats av felaktig användning, normalt slitage, samt defekter som endast minimalt påverkar värdet eller användbarhet av RELAX. Garantin upphör också att gälla vid eventuella ändringar/reparationer som inte gjorts av vår auktoriserade serviceverkstad.

sonoro ljud GmbH Nordkanalallee
94
41464 Neuss
Tyskland
Telefon: +49 2131 8834-141
Fax: +49 2131 7517-599
E-support@sonoro.de:
www.sonoro.de

DISTRIBUERAS AV

TURA

www.turascandinavia.com