

EASY SO-120

FM/DAB+ RADIO MED BLUETOOTH®



Bruksanvisning

1.	Introduktion	2
1.1	Kontaktdata	2
1.2	Avsedd användning	3
2.	Lär känna din EASY	3
2.1	Leveransens omfattning	3
2.2	Kontroller och knappar.....	4
2.3	Tekniska data.....	8
2.4	Godkännandens märken och intyg	8
3.	Komma igång	9
3.1	Uppackning EASY	9
3.2	Ansluta strömförsörjningen	9
3.3	Batteridrift med hjälp av alkaliska batterier.....	10
3.4	Batteridrift med hjälp av Ni-MH uppladdningsbara batterier.....	11
3.5	Använda antennen	12
3.6	Första gången du använder din radio.....	13
4.	Grundläggande funktioner	14
5.	Displayikoner	15
6.	FM-radioläge	16
6.1	Drift	16
7.	DAB-Radio-läge	17
7.1	Drift	17
8.	Bluetooth-läge	18
8.1	Para ihop.....	18
8.2	Drift	18
9.	AUX-läge	19
9.1	Drift	19
10.	Larm	20
10.1	Inställning av larm	20
10.2	Att slå på eller stänga av alarmen.....	21
10.3	Avaktivera ett alarm	21
10.4	Snooze	21
11.	Tidtagare för sovtid	21
12.	Inställningar	22
12.1	Tid/datum.....	22
12.2	Frekvenskorrigering	22
12.3	Displaydimmer	23

12.4 Nattlampa	23
13. Särskilda systeminställningar	24
13.1 Inställningar för tid/datumlås.....	24
13.2 Lyssningsläge.....	24
13.3 Ställ in lägsta volymnivå	24
13.4 Ställ in maximala volymnivå	24
13.5 Ställ in ström på volymnivå	24
13.6 Inställning för förinställda stationers lås.....	25
13.7 Ställ in Bluetooth-automatisk anslutning	25
13.8 Inaktivt vänteläge	25
13.9 Fabriksåterställning	25
14. Felsökning	26
15. Rengöring.....	28
16. Garanti	29

1. Introduktion

Tack för att du har köpt EASY. Denna bruksanvisning och säkerhetsmanual ger all information som krävs för en problemfri och säker användning av din EASY.

- Läs bruksanvisningen och säkerhetsmanualen i sin helhet innan du använder EASY.
- Förvara bruksanvisningen och säkerhetsmanualen för framtida referens.
- Om du överlåter EASY vidare till tredje part, vänligen förse dem med bruksanvisningen och säkerhetsmanualen.
- Underlåtenhet att följa bruksanvisningen och säkerhetshandboken kan leda till allvarliga skador och/eller skador på EASY.
- Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning och säkerhetsmanual.

Bilderna i denna bruksanvisning är avsedda att illustrera de åtgärder som är nödvändiga för att hantera EASY.

Njut av din EASY!

1.1 Kontaktdata

Adress	Sonoro audio GmbH, Nordkanalallee 94, D-41464 Neuss, Tyskland
Telefon	+49 2131 8834-141
Fax	+49 2131 7517-599
E-post	support@sonoro.de
Internet	www.sonoro.de

1.2 Avsedd användning

EASY är endast avsedd för personligt bruk. Den är inte avsedd för industriellt användande. EASY är enbart avsedd för följande uppgifter:

SE

- Uppspelning av FM/DAB+-radio.
- Ljuduppspelning från externa enheter som är anslutna via AUX.
- Ljuduppspelning från Bluetooth-anslutna enheter (ex. mobiltelefoner).
- Laddning av externa enheter som är anslutna via USB-porten medan extern adapter är ansluten.

All annan användning anses vara felaktig och är förbjuden. Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig användning.


2. Lära känna din EASY

2.1 Leveransens omfattning


Förutom själva EASY ingår följande tillbehör i leveransen:

- Nätadapter med universaladapter (VDE och UK)
- Driftshandbok
- Säkerhetshandbok


2.2 Kontroller och knappar framsida

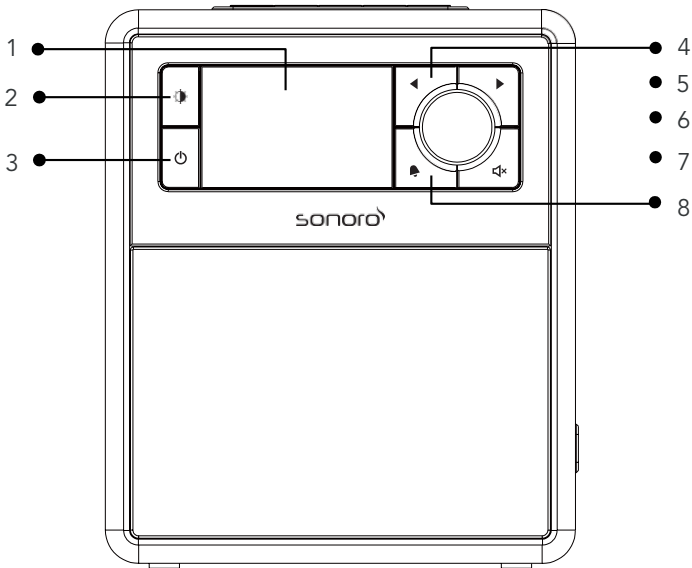


1. Fönster
2. Dimmer-knapp (▮▮)
3. Standby-knapp (⏻)
4. Vänster knapp, hoppa över föregående (◀)
5. Höger knapp, hoppa över nästa (▶)
6. Volymratt, OK-knapp (tryck på vredet)
7. MUTE-knapp (🔊x)
8. Alarmknapp (🔔)

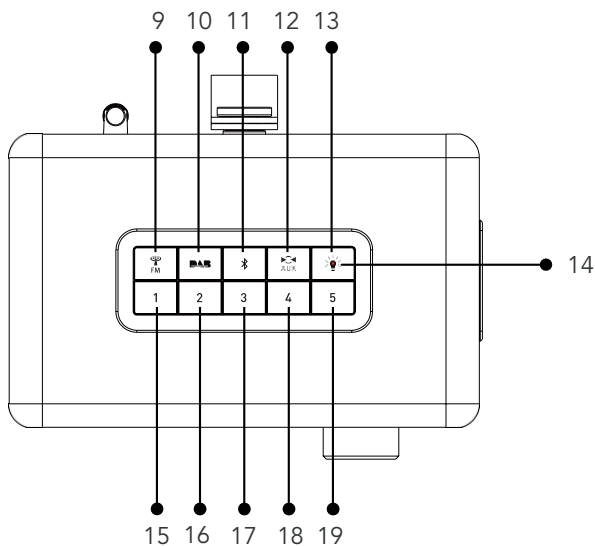

9. FM-radio ()
10. DAB-radioläge ()
11. Bluetooth-läge ()
12. Inmatningsläge för hjälp ()
13. Nattlampa på/av-knapp ()
14. Indikator för nattlampa
15. Favoritknapp 1
16. Favoritknapp 2
17. Favoritknapp 3
18. Favoritknapp 4
19. Favoritknapp 5

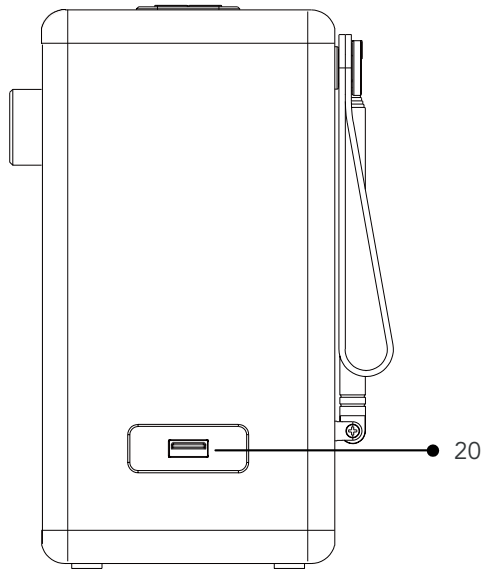

20. USB-port för enbart laddning

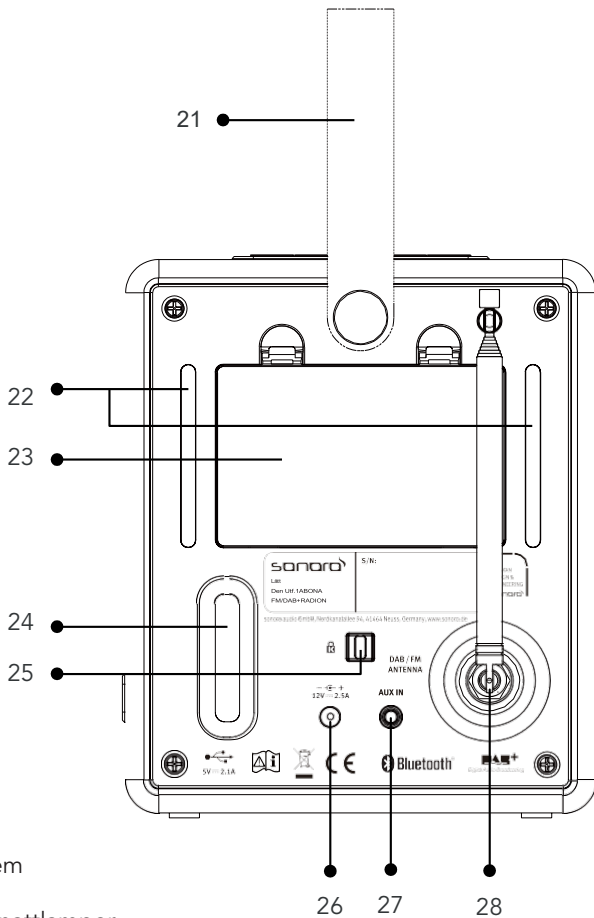

- 21. Bärrem
- 22. LED-nattlampor
- 23. Batterifack
- 24. Basreflex öppning
- 25. Keylock (stöldskydd)
- 26. DC ström, ingångsuttag
- 27. Hjälpinmatning (3,5mm)
- 28. FM/DAB-antenn

2.3 Tekniska data

Specifikation	Värde
Mått (W×D×H)	ca. 156 x 118 x 186 mm
Vikt	ca. 1,6 kg
Drifttemperatur	0C - 45C
Visa	2,4-tums TFT-färgskärm
Frekvensområde, FM	87,50 MHz till 108,00 MHz
KLICK/DAB+	Band III, 174,928 MHz–239,200 MHz UPC DAB+-kabel, 174,928 MHz–260,640 MHz
Bluetooth Max. överförd effekt	Version 4.1 Profil: AVRCP v1.5, A2DP 1.2 2.402GHz-2.480GHz < 4dBm
AUX-IN	3,5 mm uttag Känslighet: 300 mV
USB-laddning, medan AC adapter plug-in	Utgång: DC 5V  2.1A
Nätadapter, nätaggregat	Kingwall Electronic Ltd. Modell: AS360-120- AD250 Ingång : 100-240V ~ 50/60Hz 1.2A Utgång: 12.0V  2.5A
Batterier	6 x 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier, eller 6 x 1,2 V HR6 uppladdningsbara Ni-MH-batterier
Ström för vänteläge	< 1.0W

2.4 Godkännandens märken och intyg



Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av sonoro Audio GmbH är under licens. Andra varumärken och varunamn är de som tillhör respektive ägare.

3. Komma igång


3.1 Uppackning av EASY

SE

1. Tag EASY ur förpackningen och kontrollera att EASY och medföljande delar inte uppvisar någon skada. Om så är fallet, använd inte EASY. Vänligen kontakta din återförsäljare eller sonoro Audio GmbH kundsupport omedelbart.
2. Kontrollera att leveransen är komplett (se kapitlet "Leveransomfattning").
3. Placera EASY på lämplig plats.
4. Ta bort skyddsfilmen från fönstret.

3.2 Ansluta strömförsörjningen

1. Sätt in adaptersns övre ände i strömtillförselns övre skåra.
2. Klicka på den nedre änden av adaptern för att låsa den på plats.
3. Ta bort genom att först dra tillbaka fliken på strömförsörjningen.
4. Dra adaptern uppåt för att ta bort den.

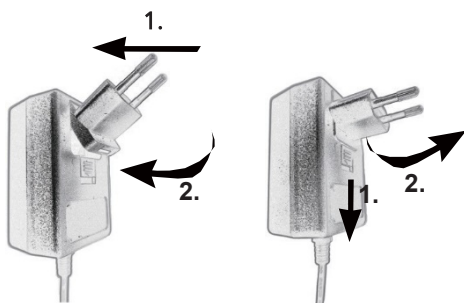


5. Sätt i strömadaptern i DC-ströminmatningsuttaget på baksidan av EASY.
6. Sätt sedan i strömkontakten i ett vägguttag. EASY är redo att slås på.


3.3 Batteridrift med hjälp av alkaliska batterier.

EASY kan drivas via alkaliska batterier.

1. Ta bort batteriluckan på baksidan av EASY genom att trycka ner knappen till luckan och lyfta av locket.

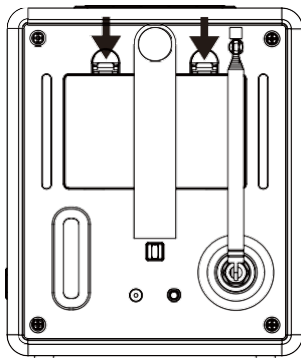

2. Installera 6 1,5V, AA batterier i batterifacket.

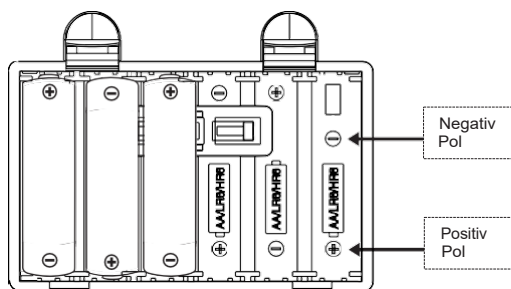

Se till att alla batterier sitter åt rätt håll enligt bilden på batterifacket.



Om EASY inte ska användas under en längre tid rekommenderas att ta ut batterierna ur radion.

3. Batteriindikatorn i fönstret visar aktuell driftstid på batterierna.



Om EASY endast går på batterier rekommenderas du att inte ansluta några mobila enheter för laddning. Detta för att förlänga batteriernas drifttid. Vänligen anslut nätadaptern för USB-portladdningsfunktion.

SE




Om EASY drivs med batterier kommer displayen att automatiskt stängas av efter 60 sekunder för att spara strömmen och förlänga batteriernas drifttid.


3.4 Batteridrift av Ni-MH Uppladdningsbara Batterier

EASY är konstruerad med en Ni-MH batteriladdare.

1. Vid användning av laddningsbara batterier är det viktigt att ett batteriuttag skalas av med 1 cm vid minuspolen och installeras i den högra sidan av batterifacket. Du hittar en liten metallkontakt som behöver anslutas direkt till batterimetalluttaget.

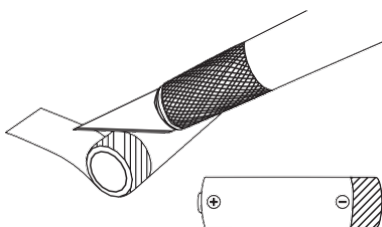

2. Den använder ett extra stift för denna laddningsfunktion. Stiftet sitter i den högra sidan på insidan av batterifacket.

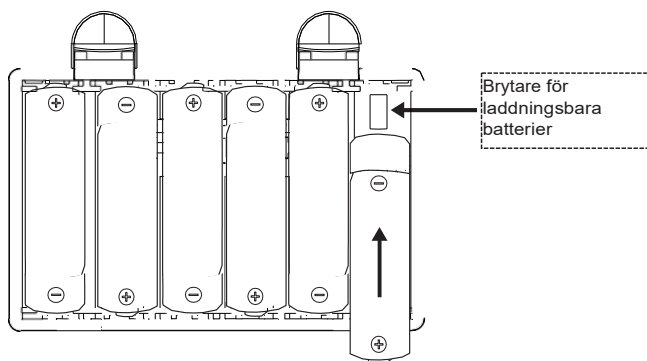

Se till att alla batterier är nickel-metallhydridbatterier (Ni-MH) och blanda dem inte med alkaliska batterier.

3. Anslut EASYs adapterkontakt i DC Power uttaget på baksidan av enheten.
4. Sätt i strömsladden i nätuttaget.
5. Indikatorn för batteriladdning () visas i fönstret.

3.5 Använda antennen

1. EASY är försedd med en antenn som sitter på baksidan av enheten.
2. Dra isär antennens stavar och rikta in antennen så att den får bästa möjliga mottagning.



För en bättre mottagning, anslut EASY till en lämplig husantenn, skruva den externa antennen till EASYs FM/DAB-uttag.

3.6 Första gången du använder din radio

När du sätter på din EASY för första gången går radion automatiskt till DAB-läget. För att få DAB-data att ställa in klocka och datum automatiskt, vänligen följ nedan instruktioner:

1. Förläng antennen.
2. Tryck () (på) knappen på din EASY. EASY kommer automatiskt att börja söka efter en DAB radiosignal. Efter en kort stund kommer den aktuella tiden att visas i fönstret.
3. Alternativt kan du trycka på () FM -knappen på EASY och tryck/håll () för en bra och stark FM-station med RDS-signalsändningen. Vänta ett tag, den aktuella tiden kommer att visas i fönstret.



Om din EASY inte hittar signal kan du behöva flytta enheten till en annan position för att få bättre mottagning.

4. Grundläggande funktioner

För att slå på	Tryck  EASY startar från det senast valda uppspelningsläget.
Om du vill stänga av (standby-läge)	Tryck  Tid och datum (om inställt) visas. EASY stängs automatiskt av utan uppspelning efter 15 minuter.
För att välja ett uppspelningsläge	Tryck på en av knapparna på EASY ( ,  ,  , ) för omkoppling från det ena driftläget till det andra.
För att styra volymen	Vrid volymratten på din EASY till önskad volym.
Om du vill stänga av eller återställa ljudutgången	Tryck () på din EASY.
Så här ställer du in sömnstimer	När som helst tryck och håll in (). Välj sedan önskad tid genom att vrida på volymratten. Tryck sedan ner vredet för att aktivera vald tid.
Så här ändrar du bildskärmens ljusstyrka	Tryck upprepade gånger på knappen () för att välja mellan de 5 olika ljusstyrkorna som visas i fönstret. Alternativt kan du använda den () volymratten och sedan bekräfta genom att trycka på knappen.

5. Displayikoner

Vänligen se tabellen nedan för de symboler som visas i fönstret.

SE

	Larmet är aktiverat.
	Sömntimer är aktiv.
	En Bluetooth-enhet är ansluten.
	Uppspelningen är pausad.
	Musik spelas.
	Radiosignal tas emot (med signalstyrka).
	Ingen radiosignal tas emot.
	Radiostationen sparas favoritlistan.
	Ljudutgången är avstängd.
	Batteriet är tomt.
	Batteri laddat på en nivå på ca. 25%.
	Batteri laddat på en nivå på ca. 50%.
	Batteri laddat på en nivå på ca. 75%.
	Batteriet är mestadels fulladdat.
	Batteriet laddas.

6. FM-radio-läge

6.1 Drift

Så här kommer du åt FM-radioläget	Tryck på knappen () på din EASY.
För att manuellt ställa in frekvensen	Tryck ◀eller▶ knapparna eller tryck och håll in volymratten för att aktivera den manuella sökningen efter stationer.
Så här hittar du automatiskt till nästa tillgängliga station	Tryck och håll ◀eller▶ eller tryck på volymratten för att starta den automatiska sökningen.
Så här lagrar du en radiostation i listan	Högst 5 radiostationer kan lagras. Ställ in en FM- station och tryck sedan på och håll ned önskad stationsknapp (1–5) under ca 3 sekunder för att direkt lagra den i den förinställda listan.
Så här väljer du en radiostation i den förinställda listan	Tryck på en stationsknapp (1–5) för att komma åt en lagrad förinställd FM-station.
Så här bläddrar du i informationen till radiostationen (om det finns tillgängligt)	Tryck på knappen () upprepade gånger.

7. DAB-Radio-läge

7.1 Drift

SE

Så här kommer du åt läget DAB Radio	Tryck på DAB knappen på EASY.
Så här söker du efter DAB-radiostationer	Första gången du väljer DAB-läget, eller om stationslistan är tom, kommer EASY automatiskt att utföra en fullständig genomsökning och lagra alla tillgängliga stationer i stationslistan.
Så här söker du en station	Tryck ◀ eller ▶ för att välja de tillgängliga stationerna. Använd volymratten för att välja önskad station från listan och bekräfta genom att trycka på vredet.
Så här tuner du DAB-frekvensen manuellt	Tryck på och håll in volymratten för att välja DAB-frekvens manuellt.
För att ta bort ogiltiga stationer och göra fullständig genomsökning	Tryck och håll ned ◀ eller ▶
Så här lagrar du en radiostation i favoritlistan	Högst 5 radiostationer kan lagras. Ställ in en FM- station och tryck sedan på och håll ned önskad stationsknapp (1–5) under ca 3 sekunder för att direkt lagra den i den förinställda listan.
Så här väljer du en radiostation i stationslistan	Tryck på en stationsknapp (1–5) för att komma åt en lagrad station.
Så här bläddrar du i informationen om radiostationen* (om det finns tillgängligt)	Tryck DAB upprepade gånger.
Så här zoomar du in bildspelsfoto (om det är tillgängligt)	Tryck och håll ned DAB knappen.

*DAB-information (om tillgängligt) omfattar: Stationsnamn, DLS (Dynamic Label Segment), Signalstyrka, Programtyp (PTY), Ensemble Name, Frekvens, Signalfrekvens, Bithastighet och ljudstatus, Codec samt tid och datum.

8. Bluetoothläge

EASY kan ansluta till Bluetoothenheter (ex. mobiltelefon) inom en räckvidd på cirka 10 meter (30 fot).

8.1 Hopkoppling

1. Tryck  på knappen på din EASY.

Den lilla Bluetoothikonen  blinkar, vilket indikerar att din EASY är redo för hopkoppling.

2. På din Bluetooth-aktiverade enhet aktiverar du Bluetooth-funktionen och söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

3. Välj "EASY" i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter för att starta hopkoppling.

4. Bluetooth-ikonen  slutar blinka när hopkopplingen är klar.

8.2 Drift

För att komma åt Bluetooth-ljudläget,	Tryck på  knappen på din EASY.
För att starta uppspelningen,	Välj en ljudfil från din Bluetooth-aktiverade enhet och starta uppspelningen.
Om du vill pausa eller återuppta uppspelningen,	Tryck på volymratten.
Om du vill hoppa till föregående eller nästa ljudfil,	Tryck på ◀ eller ▶
Om du snabbt vill söka bakåt eller framåt inom en ljudfil,	Under uppspelningen trycker du och håller ned ◀ eller ▶
För att stänga av Bluetooth-anslutningen,	Växla till ett annat uppspelningsläge eller tryck och håll ned 
Om du vill bläddra i informationen (om den finns tillgänglig) i ljudfilen,	Tryck på  knappen upprepade gånger.

9. AUX-Läge

9.1 Drift

SE

Din externa spelare (t.ex. mp3-spelare) måste anslutas till din EASY med en ljudkabel (med 3,5mm kontakt, medföljer ej).

För att komma åt hjälpinmatningsläget,	Tryck på  knappen på din EASY.
För att starta och styra uppspelningen,	Utför alla uppspelningsåtgärder på den externa spelaren.

10. Alarm

10.1 Ställa in alarm

Så här ställer du in alarmet.

1. Tryck och håll in  för att komma åt läget för alarminställning.

Du kan också komma åt alarminställningsläget när din EASY är i standby-läge (avst). Gör det genom att trycka och hålla in alarmsymbolen .

- Följande alternativ visar hur du ställer in alarmet.

Vrid volymratten eller tryck på navigeringsknapparna för att utföra inställningarna:

- [Tid]

För att ställa in alarmtiden.

- [Läge]

För att välja alarmljuskällan. Följande alternativ finns:

- [FM-radio]
- [DAB radio]
- [Summer]

- [Förinställning]

För att välja den senast lyssnade stationen eller en förinställd station som alarmljuskälla. Detta visas bara när DAB eller FM väljs i [Mode].

- [Volym]

För att ställa in volymen på alarmljudet.

- [Spara]

För att spara de aktuella inställningarna.

När [Spara] är markerat kommer alarminställningarna att lagras. Om ett alarm aktiveras () kommer klockan att visas i fönstret.

10.2 Att slå på eller stänga av alarmen

- När din EASY är på eller i standby (av) läge tryck  upprepade gånger för att växla mellan på/av alarm.
- När ett alarm slås på kommer alarmikonen () att visas.

10.3 Avaktivera ett alarm

- Tryck på  eller  för att stänga av ett alarm.

10.4 Snooze

- Så här inaktiverar du tillfälligt (standard 10 min.) ett hörbart alarm genom att trycka på volymratten.
- Roterar volymratten för att ändra snooze-perioden (5, 10, 15 eller 30 min).
- Under snoozeperioden blinkar alarmikonen och återstående snoozetid visas.
- Avbryt snooze-funktionen genom att trycka på .

11. Timer för sömn

Sömntimern ställer in tidslängden innan EASY stängs av automatiskt.

1. Tryck och håll  ned i valfritt uppspelningsläge.
2. Vrid ratten för att välja tiden på sömntimern från 5 minuter till 120 minuter med 5 minuters intervall.
3. Tryck på volymratten för att bekräfta valet.

När sömntimern aktiveras kommer sömntimerikonen  att visas. För att avsluta sömntimern, välj [Sleep OFF]

12. Inställningar

12.1 Tid/datum

När EASY är i standby-läge, tryck och håll in volymratten för att välja alternativ.

- [Ange tid/datum]
Så här anger du tid och datum.
- [Automatisk uppdatering]
Om du vill välja en källa (Radio (FM/DAB), eller ingen uppdatering) för automatisk tidsuppdatering.
- [Ange tidsformat]
Så här anger du 12- eller 24-timmars tidsformat.
- [Ange datumformat]
Att ställa in tre olika datumformat.
 - [DDD dd.mm. yyyy]: Aktuell dag, dag månad, år
 - [DDD mm.dd. yyyy]: Aktuell dag, månad, dag, år
 - [DDD mm dd. yyyy]: Aktuell dag, månad (i ord), dag, år

12.2 Frekvenskorrigering

När din EASY är i något driftläge, tryck och håll in knappen  för att välja ett av ljudalternativen för att justera ljudet efter din smak.

- [Bas]
Justera basnivån för att skräddarsy ljudet från ljuduppspelningen.
- [Diskant]
Justera diskantnivån för att skräddarsy ljudet från ljuduppspelningen.
- [Loudness]
Loudness på, anpassar diskant- och basnivåerna för att passa den aktuella volymen, så att känsliga ljud fortfarande kan höras tydligt när du lyssnar på din musik tyst.

12.3. Display-dimmer

För att välja 5 olika ljusstyrkor i fönstret.

- Tryck på  knappen upprepade gånger för att växla mellan hög nivå, medelhög nivå, medelnivå, medellåg nivå och låg nivå.
- Alternativt kan du vrida volymratten för att välja olika inställningar för ljusstyrka och sedan trycka på ratten för att bekräfta.



Om din EASY går på batterier, kommer fönstret automatiskt att släckas ner efter 60 sekunder för att spara ström och förlänga batteriernas livslängd.

I detta fall tryck på någon av funktionsknapparna och det kommer att aktivera Radio till sin ursprungsfunktion.

12.4. Nattlampa

Att slå på eller av nattlampan.

- Tryck på  knappen för att slå på eller av nattlampan.



Om den går på batterier är indikatorn för nattlampan släckt.

13. Särskilda systeminställningar

Om du vill gå in på menyn för EASY avancerade systeminställningar växlar du till standby läge. Tryck och håll ner knappen ► i ca 2 sekunder, tryck sedan på favoritknapp 5.

De särskilda systeminställningarna är avsedda att förhindra oavsiktliga ändringar av personliga inställningar.

13.1. Inställning för tid/datum-lås

- Med det här alternativet ställer du in tillgängligheten för åtkomst till tid/datum i vänteläge.
 - [Nej]: Att tillåta tid/datuminställning.
 - [Ja]: Så här inaktiverar du tid/datuminställning.

13.2. Lyssningsläge

- Med det här alternativet kan du välja lyssningsläge vid nästa uppstart
 - [Lyssnade senast]: Att ställa in det sista lyssningsläget vid nästa uppstart.
 - [FM-radio]: Att ställa in FM radio vid nästa uppstart.
 - [DAB radio]: Att ställa in DAB radio vid nästa uppstart.
 - [Bluetooth]: Att ställa in Bluetooth vid nästa uppstart.
 - [AUX i]: Att ställa in AUX vid nästa uppstart.

13.3. Ställ in lägsta volymnivå

- Med det här alternativet kan du ställa in din EASY med den lägsta utmatningen av volymnivån i driftlägen och inställningen av larmvolym.

13.4. Ställ in maximal volymnivå

- Med det här alternativet kan du ställa in din EASY med den maximala volymnivåutgången i driftlägen och alarmvolyminställning.

13.5. Ställ in ström på volymnivå

- Med det här alternativet kan du ställa in EASY på önskad volymnivå när det är ström på.

13.6. Inställning för förinställda stationers lås

- Detta alternativ tillåts du att aktivera eller inaktivera FM/KLICK förinställda lagrade funktion genom att förbise.
 - [Ja]: Inaktivera funktionen förvalsförinställning för FM/DAB.
 - [Nej]: Aktivera förinställd lagringsfunktion.

13.7. Ställ in Bluetooth-automatisk anslutning

- Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen för automatiska återanslutningar.
 - [Ja]: EASY kommer automatiskt att upprätta anslutningen med den senast använda Bluetooth-enheten.
 - [Nej]: EASY kommer inte att automatiskt återansluta med den senast använda Bluetooth-enheten.

13.8. Inaktivt vänteläge

- Med det här alternativet ställer du in tidslängden innan EASY stängs av automatiskt. Alternativen inkluderar: Av, 2, 4, 5 och 6 timmar.

13.9. [Fabriksåterställning]

- Med det här alternativet rensas alla personliga inställningar bort och ersätts med de ursprungliga standardinställningarna.

14. Felsökning

Funktionsstörningar kan uppstå med någon elektrisk utrustning. Detta beror inte nödvändigtvis på en defekt på. Om problem uppstår kontrollera först följande tabell för att se om du kan avhjälpa problemet själv.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Enheten slås inte på.	Nätadaptern är inte korrekt ansluten.	Anslut strömadaptern ordentligt.
	Batterierna är tomma.	Byt till nya batterier.
	Batterier sätts i fel polaritet.	Sätt i batterierna i korrekt polaritet.
Inget svar från EASY.	Det finns ett fel i EASY.	Koppla från och återanslut strömkontakten. Slå sedan på EASY igen.
Inget ljud eller dåligt ljud.	Ljudet är avstängt.	Justera volymen.
	Volymen är inställd på minimum.	Öka volymen.
	EASY är inte inställt på rätt uppspelningsläge.	Välj ett annat uppspelningsläge.
	FM/ DAB mottagning är dålig.	Förläng/justera FM/ DAB-antennen.
	Det finns radiostörningar.	Håll EASY borta från andra elektroniska enheter.
Ingen eller felaktig Bluetooth-anslutning.	Störningar orsakade av annan radiosändare eller andra enheter.	Öka avståndet mellan EASY och de andra elektroniska apparaterna.

Fel	Fel	Lösning
Larm fungerar inte.	Larmet är inte påkopplat.	Koppla på larmet.
	Larmvolymen är inställd på minimum.	Öka larmvolymnivån.
USB-enhet fungerar inte.	USB-enhet laddas inte.	Kontrollera USB-kabeln.
		Plug-in den medföljande strömadaptern.

15. Rengöring



Materialsador på grund av felaktig rengöring!

Felaktig rengöring kan leda till skador på din EASY eller orsaka att vissa funktioner slutar att fungera.

- Använd aldrig lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eftersom dessa kan skada ytan på din EASY.
- Använd aldrig varm eller komprimerad luft för att torka din EASY.

Rengöring av fingeravtryck och lätt nedsmutsning

- Rengör EASY endast på utsidan med en mjuk, torr trasa.

Rengöring av tung nedsmutsning

- Rengör EASY endast på utsidan med en lätt fuktad trasa och torka sedan EASY med en mjuk, torr trasa.

16. Garanti

SE

Följande garantianspråk gäller utan att begränsa dina lagliga rättigheter:

- Garantianspråk kan endast hävdas inom en period av max. 2 år (1 år i Nordamerika och Australien), räknat från inköpsdatum.
sonoro audio GmbH ska efter eget gottfinnande reparera eller kostnadsfritt ersätta EASY om eventuella fel orsakas av material- eller tillverkningsfel som sker inom garantitiden.
- Vid reklamation, kontakta vår kundtjänstavdelning. Du hittar kontaktuppgifter under "Kontaktdata" eller www.sonoro.de.
- Ingen ny garantiperiod börjar efter reparation eller utbyte av EASY. Garantitiden på 2 år (1 år i Nordamerika och Australien) gäller fortfarande från inköpsdatumet.
- Undantagna från garantin är batterier, skador som orsakats av felaktig användning, normalt slitage, samt defekter som endast minimalt påverkar värdet eller användningsområdet av EASY. Garantin upphör också att gälla vid eventuella reparationer/ändringar som inte gjorts av vår auktoriserade serviceverkstad.

DISTRIBUERAS AV

TURA

www.turascandinavia.com