


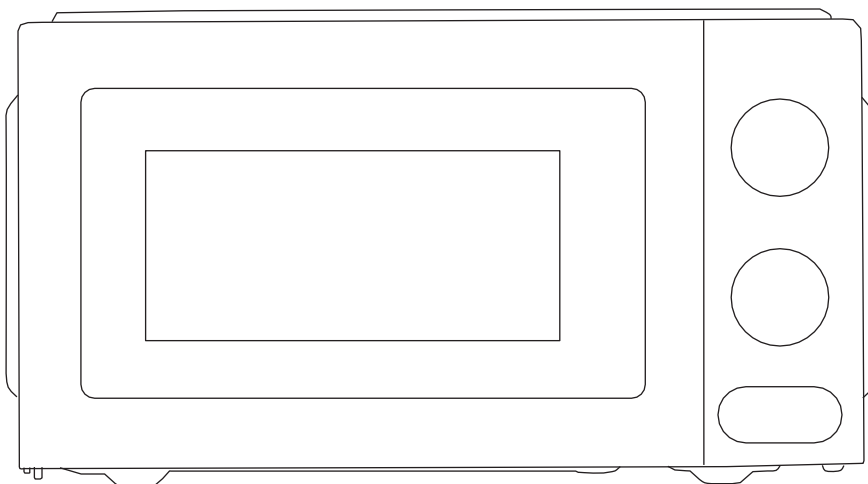



DANSK







www.blackanddecker.eu

BXMY700E BXMZ700E

BXMY700E

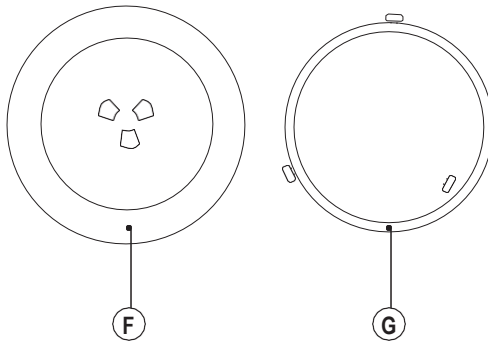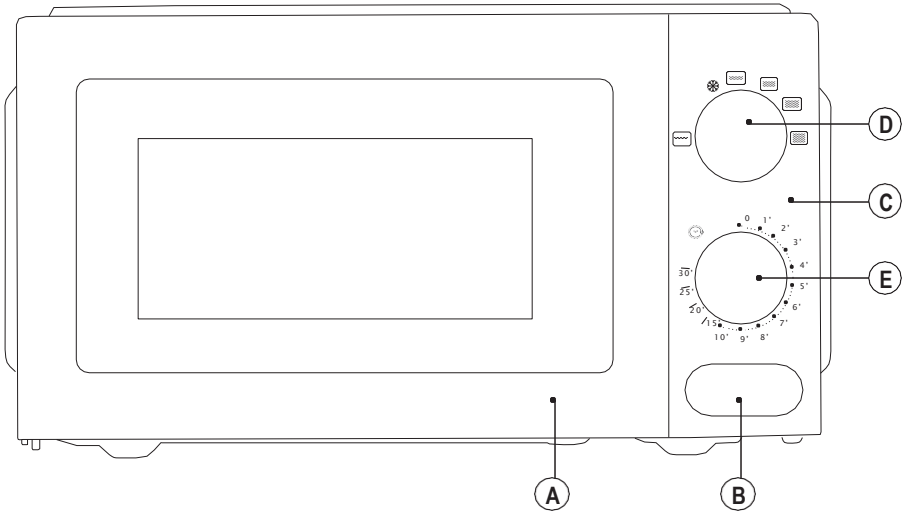

BXMZ700E

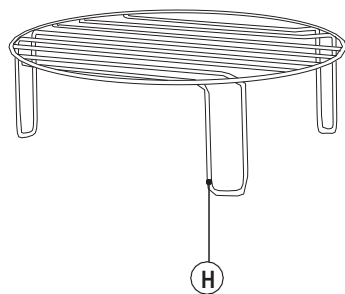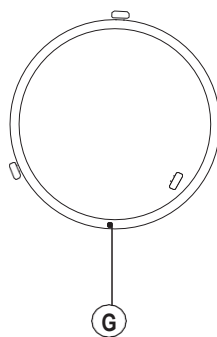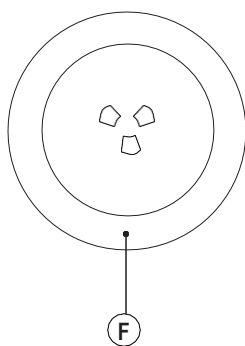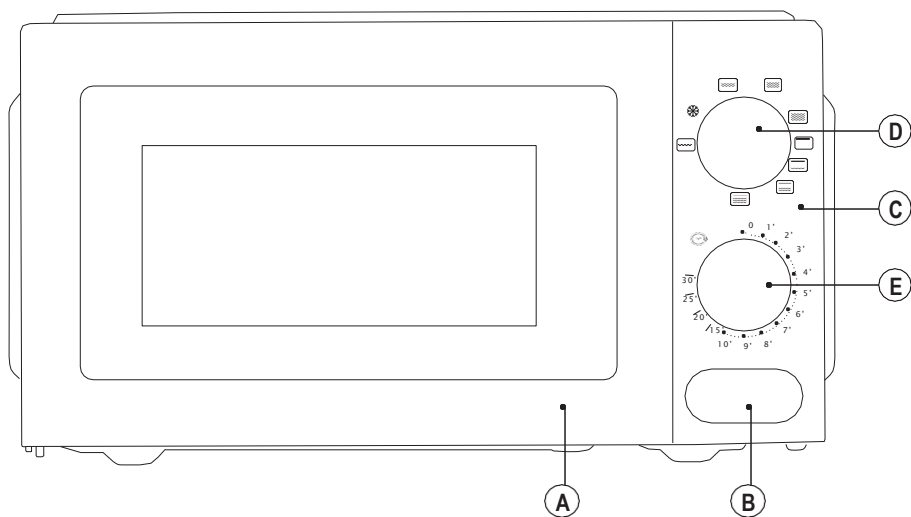

**Mikrobølgeovn
BXYM700E
BXMZ700E**

Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et BLACK+DECKER produkt.

Takket være dets teknologi, design og drift og det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt ud tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

- ♦ Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse og overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke.

SIKKERHEDSRÅD OG ADVARSLER

- ♦ VIGTIGE SIKKERHEDS-INSTRUKTIONER. LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE.
- ♦ ADVARSEL: Hvis døren eller dørtætningerne er beskadigede, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.
- ♦ ADVARSEL: Det er farligt for andre end en kompetent person at udføre service- eller reparationsoperationer, der involverer fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- ♦ ADVARSEL: Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de er tilbøjelige til at eksplodere.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke til industriel eller professionel brug. Det er ikke beregnet til at blive brugt af gæster på steder som bed and breakfast, hoteller, moteller og andre typer boligmiljøer, selv i personaleområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer.
- ♦ Apparatet kræver passende ventilation for at fungere korrekt. Efterlad et mellemrum på 20 cm over apparatet og 5 cm på hver side.
- ♦ Brug kun redskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- ♦ Metalliske beholdere til mad og drikke er ikke tilladt under tilberedning i mikrobølgeovn.
- ♦ Når du opvarmer mad i plast- eller papirbeholdere, skal du holde øje med ovnen på grund af risikoen for antændelse.
- ♦ Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad og drikke. Tørring af mad eller tøj og opvarmning af varmeguler, hjemmesko, svampe, fugtig klud og lignende kan medføre risiko for skader, antændelse eller brand.
- ♦ Hvis der udsendes røg, skal du slukke for apparatet eller tage stikket ud og holde døren lukket for at kvæle eventuelle flammer.

- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket eruptiv kogning; derfor skal der udvises forsigtighed ved håndtering af beholderen.
 - ◆ Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen kontrolleres **før** indtagelse for at undgå forbrændinger.
 - ◆ Æg i deres skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovne, da de kan eksplodere, selv efter at mikrobølgeopvarmningen er afsluttet.
 - ◆ Rengør alle dele af produktet, der kommer i kontakt med fødevarer før brug, se rengøringsafsnittet.
 - ◆ Ovnen skal rengøres regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes.
 - ◆ Undladelse af at holde ovnen i ren tilstand kan føre til forringelse af overfladen, hvilket kan påvirke apparatets levetid negativt og muligvis resultere i en farlig situation.
 - ◆ Apparatet må ikke rengøres med en damprenser.
 - ◆ Mikrobølgeovnen er beregnet til at blive brugt fritstående.
 - ◆ Apparatet må ikke placeres i et skab.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år, samt personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstå de involverede farer.
- ◆ Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 - ◆ Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
 - ◆ Temperaturen på døren og andre tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug.
 - ◆ Brug ikke apparatet i forbindelse med en programmeringsenhed, timer eller anden enhed, der automatisk tænder for den.
 - ◆ Fjern ikke glimmerpladen, der dækker bølgelederen.
 - ◆ Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret person for at undgå fare.
 - ◆ Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.

DANSK

- ◆ Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærket, stemmer overens med netspændingen, før du tilslutter apparatet.
- ◆ Tilslut apparatet til en sokkel med en jordforbindelse, der tåler minimum 10 ampere.
- ◆ Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændr ikke stikket. Brug ikke stikadaptere.
- ◆ Tv ing ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet med.
- ◆ Lad ikke ledningen hænge eller komme i kontakt med apparatets varme overflader.
- ◆ Kontroller ledningens tilstand. Beskadigede eller sammenfildrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- ◆ Hvis nogle af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks tage apparatet ud af stikkontakten for at undgå risikoen for elektrisk stød.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det har en lækage.

BESKRIVELSE

- A. Dør
- B. Åbningsknap
- C. Betjeningspanel
- D. Effekt-/funktionsvælger
- E. ON/OFF + Timer
- F. Mikrobølgeplade/glasplade
- G. Pladehjul / roterende ring
- H. Grillstativ (*)

(*) kun tilgængelig i modellen BXMZ700E.

Hvis modellen af dit apparat ikke har det ovenfor beskrevne tilbehør, kan det også købes separat fra den tekniske assistanceservice.

BRUG OG PLEJE

- ◆ Træk ledningen helt ud før hver brug.
- ◆ Brug ikke apparatet, når det er tomt.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke virker.
- ◆ Afbryd strømmen til apparatet, når det ikke er i brug, og før du udfører nogle rengøringsopgaver.
- ◆ Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mentale evner eller mangel på erfaring og viden.

- ◆ Sørg for, at støv, snavs eller andre fremmedlegemer ikke blokerer ventilatorgrillen på apparatet.
- ◆ Brug apparatet og dets tilbehør og værktøj i overensstemmelse med disse instruktioner, under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af apparatet til andre handlinger end dem, det er beregnet til, kan resultere i en farlig situation.
- ◆ **FORSIGTIG:** Brug ikke apparatet, hvis glasset er revnet eller knust.

Service:

- ◆ **FORSIGTIG:** Vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, som kun kræver uddannede teknikere, bør udføre fjernelse af mikrobølgebeskyttelsesdækslet, da sådanne handlinger er farlige.
- ◆ Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

INSTALLATION

- ◆ Sørg for at fjerne alt emballagemateriale, både uden på og inde i apparatet.
- ◆ Undgå at tildække eller blokere nogen af åbningerne på apparatet.
- ◆ Stikket skal være let tilgængeligt, så det kan afbrydes i nødstilfælde.
- ◆ Kontroller ovnen for eventuelle skader, såsom forkeret justeret eller bøjet dør, beskadigede dørtætninger og tætningsflade, ødelagte eller løse dørhængsler, låse og buler inde i hulrummet eller på døren. Hvis der er skader, må du ikke betjene ovnen og du skal kontakte kvalificeret personale.
- ◆ Placer ikke noget over mikroovnen.
- ◆ Sørg for god afstand til ovnen ca. 20 cm på hver side og 30 cm bagpå for at sikre den korrekte ventilation.

Plade montering

- ◆ Fjern al karton og plastik fra indersiden af apparatet.
- ◆ Placer pladehjulene (G) i det indvendige hulrum i bunden af mikrobølgeovnen. Læg glaspladen ovenpå hjulene og sørg for at glaspladen placeres korrekt i forhold til det midterste område i bunden af hulrummet, som er forbundet til motoren.

BRUGSANVISNING

Før brug

- ◆ Sørg for, at al emballage er fjernet fra apparatet, både uden på og inden i.

Åbn døren

- ◆ Tryk på åbningsknappen for at åbne døren.

MIKROBØLGE

- ◆ Læg maden i apparatet og luk lågen.
- ◆ Vælg den ønskede effekt ved at dreje på effektvælgeren (D). Effekten er:

-  17%
-  33%
-  55%
-  77%
-  100%

OPTØNING

Optøningsfunktionen giver dig mulighed for at optø kød, fisk og andre fødevarer.

1. Drej effekt-/funktionsvælgeren (D) til optøning 
2. Drej timeren (E) for at vælge den ønskede tid.

STOP

For at stoppe mikroovnen midlertidigt, skal du åbne døren. For at stoppe den helt, drej timeren til position 0.

GRILL

- ◆ Kun tilgængelig på model BXMZ700E.

Grillfunktionen er nyttig til tilberedning af tynde skiver kød, kebab, pølser eller kylling. Også til gratinering af retter.

 Vælg grillfunktionen ved at dreje effektvælgeren (D) til grillsymbolet.

Vælg derefter den ønskede tid ved at dreje på timeren (E).

Kombineret tilberedning

- ◆ Kun tilgængelig i BXMZ700E

Denne model har 3 kombinerede funktioner:

 20% mikrobølge, 80% grill. Brug denne funktion til at tilberede fisk eller gratinere mad.

 50% mikrobølge, 50% grill. Brug denne funktion til at tilberede buddinger eller kartofler.

 70 % mikrobølge, 30 % grill. Brug denne funktion til at tilberede kartofler eller kylling.

Når du har valgt funktionen, drej timeren til det ønskede tidspunkt for at starte tilberedningen.

Efter brug

- ◆ Rengør apparatet.

RENGØRING

- ◆ Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogle rengøringsopgaver.
- ◆ Rengør med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør efter.
- ◆ Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- ◆ Lad ikke vand eller anden væske komme ind i ventilationsåbningerne for at undgå beskadigelse af de indvendige dele af apparatet.
- ◆ Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- ◆ Fjern glaspladen og den roterende ring for rengøring. Rengør i varmt sæbevand eller i opvaskemaskine. Placer delene korrekt efter rengøring.
- ◆ Det anbefales at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne eventuelle madrester.

ANOMALIER OG REPARATION

- ◆ Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis produktet er beskadiget, eller der opstår andre problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det kan være farligt.

For EU-produktversioner og/eller hvis det er anmodet om det i dit land:

Økologi og genanvendelighed af produktet

- ◆ Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige genbrugsspande til hver type materiale.
- ◆ Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.



- ◆ Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet, aflever det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
- ◆ Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lavspænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

Garanti og teknisk assistance

Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. Før at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistencetjenester.

Du kan finde den nærmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>

Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se nedenunder).

Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>

Danmark

Stanley Black & Decker Denmark
Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.blackanddecker.dk

kundeservice.dk@sbdinc.com

Tel. 70 20 15 10

Fax. 70 22 49 10

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.
Avda. Barcelona s/n
Oliana, 25790, Spain