




BEAUTIFLY

MiniSonic BlissPod

SelfLove
series

Intimate
massager

User manual

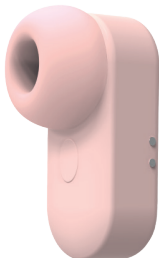

/beautifuly.global



/@beautifuly.global



/beautifuly_global



/@beautifuly.global

f1


facebook.com/beautifly.global



youtube.com/@beautifly.global



f2

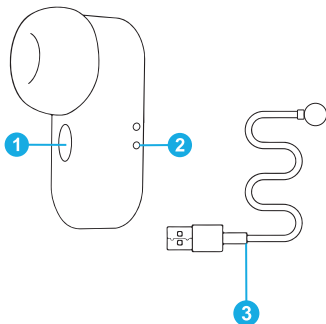

Materiał: ABS + Silikon
Waga produktu: 47g
Wodoodporność: IPX7



Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2 - f2]

1. Przycisk On / Off / 2. Ładowanie magnetyczne / 3. Ładowarka

Sposób użycia:

1. Przytrzymaj przycisk On/Off przez około 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie. Ponowne długie przyciśnięcie wyłącza go.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku On/Off zmienia jeden z 5 dostępnych trybów ssania.
3. Zdejmij nasadkę ssącą i naciśnij On/Off, aby wybrać 1 z 5 trybów wibracji.
4. Aby włączyć lub wyłączyć pauzę (podczas działania urządzenia), naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Ładowanie:

1. Podłącz ładowarkę magnetyczną; czerwone światło będzie pulsować podczas ładowania.
 2. Kiedy urządzenie jest w pełni naładowane, włączy się stałe czerwone światło.
- Uwaga: Urządzenie podczas ładowania musi być wyłączone. Pełne naładowanie trwa około 120 minut, a jego czas może się różnić w zależności od aktualnego poziomu naładowania. Po pełnym naładowaniu, czas pracy urządzenia wynosi około 180 minut. Im wyższa częstotliwość trybów, tym szybsze zużycie baterii.

Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Używaj go zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania, aby uniknąć uszkodzeń. Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zaprzestań używania w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci, kobiet w ciąży i osób z rozrusznikiem serca.

Konserwacja i pielęgnacja:

Myj urządzenie wodą z mydłem przed i po każdym użyciu. Dokładnie wysusz. Nie czyść produktu żrącymi detergentami. Przechowuj produkt w chłodnym, przewiewnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wysokich temperatur i zanieczyszczeń oraz poza zasięgiem dzieci.

Więcej informacji (patrz strona 2, f1)

Material: ABS + Silicone
Product weight: 47g
Water resistance: IPX7



Safety

Before using the product, read this manual and follow the recommendations contained herein during use of the device.

Device description [page 2 - f2]

1. On / Off button / 2. Magnetic charging / 3. Charger

How to use:

1. Press and hold the On/Off button for about 2 seconds to start the device. Pressing it again for a long time turns it off.
2. A short press of the On/Off button switches between the 5 available suction modes.
3. Remove the suction cap and press On/Off to select one of the 5 vibration modes.
4. To enable or disable pause (while the device is operating), press and hold the button for 2 seconds.

Charging:

1. Connect the magnetic charger; the red light will pulse during charging.
 2. When the device is fully charged, a steady red light will turn on.
- Note: The device must be turned off while charging. Full charging takes about 120 minutes, but this may vary depending on the current charge level. Once fully charged, the device's operating time is about 180 minutes. The higher the frequency of modes, the faster the battery drains.

Warnings:

Product intended for adults only. Use it as intended. Do not use excessive force during use to avoid damage. Regularly inspect the device for damage and discontinue use if any irregularities are found. The device is not suitable for children, pregnant women, or people with a pacemaker.

Maintenance and care:

Wash the device with soap and water before and after each use. Dry thoroughly. Do not clean the product with corrosive detergents. Store the product in a cool, ventilated, and dry place, away from direct sunlight, high temperatures, and contaminants, and out of reach of children.

More information (see page 2, f1)

Material: ABS + Silikon
Produktgewicht: 47g
Wasserfestigkeit: IPX7



Sicherheit

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Anleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen während der Nutzung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2 - f2]

1. Ein-/Aus-Taste / 2. Magnetisches Laden / 3. Ladegerät

Anwendung:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Ein erneutes langes Drücken schaltet es aus.
2. Durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste wird zwischen den 5 verfügbaren Saugmodi gewechselt.
3. Entfernen Sie die Saugglocke und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um einen der 5 Vibrationsmodi auszuwählen.
4. Um die Pause-Funktion während des Betriebs zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Taste für 2 Sekunden.

Laden:

1. Schließen Sie das magnetische Ladegerät an; das rote Licht pulsiert während des Ladevorgangs.
2. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet ein dauerhaft rotes Licht.
Hinweis: Das Gerät muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein. Das vollständige Laden dauert etwa 120 Minuten, kann jedoch je nach aktuellem Ladezustand variieren. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Betriebszeit etwa 180 Minuten. Je höher die Frequenz der Modi, desto schneller entlädt sich der Akku.

Warnhinweise:

Produkt ausschließlich für Erwachsene bestimmt. Verwenden Sie es nur bestimmungsgemäß. Üben Sie während der Verwendung keinen übermäßigen Druck aus, um Schäden zu vermeiden. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden und stellen Sie die Nutzung bei Unregelmäßigkeiten ein. Das Gerät ist nicht für Kinder, schwangere Frauen oder Personen mit Herzschrittmachern geeignet.

Wartung und Pflege:

Waschen Sie das Gerät vor und nach jedem Gebrauch mit Wasser und Seife. Gründlich trocknen. Reinigen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, gut belüfteten und trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und Verunreinigungen sowie außerhalb der Reichweite von Kindern.

Weitere Informationen (siehe Seite 2, f1)

Matériau : ABS + Silicone
Poids du produit : 47g
Étanchéité : IPX7



Sécurité

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel et respectez les recommandations qu'il contient pendant l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2 - f2]

1. Bouton On / Off / 2. Charge magnétique / 3. Chargeur

Mode d'emploi :

1. Maintenez le bouton On/Off enfoncé pendant environ 2 secondes pour allumer l'appareil. Un nouvel appui long l'éteint.
2. Une pression courte sur le bouton On/Off permet de changer entre les 5 modes d'aspiration disponibles.
3. Retirez l'embout d'aspiration et appuyez sur On/Off pour choisir l'un des 5 modes de vibration.
4. Pour activer ou désactiver la pause (pendant le fonctionnement de l'appareil), maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Chargement :

1. Connectez le chargeur magnétique ; la lumière rouge clignotera pendant le chargement.
 2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, une lumière rouge fixe s'allume.
- Remarque : L'appareil doit être éteint pendant le chargement. Une charge complète prend environ 120 minutes, mais cela peut varier en fonction du niveau de charge actuel. Une fois chargé complètement, le temps de fonctionnement est d'environ 180 minutes. Plus la fréquence des modes est élevée, plus la batterie se décharge rapidement.

Avertissements :

Produit réservé aux adultes. Utilisez-le conformément à sa destination. N'exercez pas de force excessive lors de l'utilisation afin d'éviter tout dommage. Vérifiez régulièrement l'appareil pour détecter tout dommage et arrêtez son utilisation en cas d'anomalie. L'appareil ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes portant un pacemaker.

Entretien :

Lavez l'appareil à l'eau savonneuse avant et après chaque utilisation. Séchez-le soigneusement. Ne nettoyez pas le produit avec des détergents corrosifs. Conservez le produit dans un endroit frais, ventilé et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et des contaminants, et hors de portée des enfants.

Plus d'informations (voir page 2, f1)

Material: ABS + Silicona
Peso del producto: 47g
Resistencia al agua: IPX7



Seguridad

Antes de usar el producto, lea este manual y siga las recomendaciones aquí contenidas durante el uso del dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2 - f2]

1. Botón On / Off / 2. Carga magnética / 3. Cargador

Modo de uso:

1. Mantenga presionado el botón On/Off durante unos 2 segundos para encender el dispositivo. Una nueva pulsación larga lo apaga.
2. Una pulsación corta del botón On/Off cambia entre los 5 modos de succión disponibles.
3. Retire la boquilla de succión y pulse On/Off para seleccionar uno de los 5 modos de vibración.
4. Para activar o desactivar la pausa (mientras el dispositivo está en funcionamiento), mantenga pulsado el botón durante 2 segundos.

Carga:

1. Conecte el cargador magnético; la luz roja parpadeará durante la carga.
 2. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, se encenderá una luz roja fija.
- Nota: El dispositivo debe estar apagado durante la carga. La carga completa tarda unos 120 minutos, pero este tiempo puede variar según el nivel de carga actual. Una vez cargado completamente, el tiempo de funcionamiento del dispositivo es de aproximadamente 180 minutos. Cuanto mayor sea la frecuencia de los modos, más rápido se descargará la batería.

Advertencias:

Producto destinado únicamente a adultos. Úselo según lo previsto. No ejerza fuerza excesiva durante el uso para evitar daños. Revise regularmente el dispositivo para detectar daños y deje de usarlo si encuentra alguna anomalía. El dispositivo no es apto para niños, mujeres embarazadas ni personas con marcapasos.

Mantenimiento y cuidado:

Lave el dispositivo con agua y jabón antes y después de cada uso. Séquelo completamente. No limpie el producto con detergentes corrosivos. Guarde el producto en un lugar fresco, ventilado y seco, alejado de la luz solar directa, altas temperaturas y contaminantes, y fuera del alcance de los niños.

Más información (ver página 2, f1)

Material: ABS + Silicone
Peso do produto: 47g
Resistência à água: IPX7



Segurança

Antes de utilizar o produto, leia este manual e siga as recomendações aqui contidas durante o uso do dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2 - f2]

1. Botão On / Off / 2. Carregamento magnético / 3. Carregador

Modo de uso:

1. Pressione e mantenha o botão On/Off por cerca de 2 segundos para ligar o dispositivo. Uma nova pressão longa o desliga.
2. Um toque curto no botão On/Off altera entre os 5 modos de sucção disponíveis.
3. Retire o bocal de sucção e pressione On/Off para selecionar um dos 5 modos de vibração.
4. Para ativar ou desativar a pausa (enquanto o dispositivo está em funcionamento), pressione e mantenha o botão por 2 segundos.

Carregamento:

1. Conecte o carregador magnético; a luz vermelha piscará durante o carregamento.
2. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, acenderá uma luz vermelha fixa.

Nota: O dispositivo deve estar desligado durante o carregamento. A carga completa leva cerca de 120 minutos, mas este tempo pode variar conforme o nível de carga atual. Após totalmente carregado, o tempo de funcionamento é de aproximadamente 180 minutos. Quanto maior a frequência dos modos, mais rápido a bateria se descarrega.

Avisos:

Produto destinado apenas a adultos. Utilize-o conforme a finalidade. Não aplique força excessiva durante o uso para evitar danos. Verifique regularmente o dispositivo para identificar danos e interrompa o uso em caso de qualquer anomalia. O dispositivo não é adequado para crianças, mulheres grávidas ou pessoas com pacemaker.

Manutenção e cuidados:

Lave o dispositivo com água e sabão antes e depois de cada utilização. Seque-o completamente. Não limpe o produto com detergentes corrosivos. Guarde o produto num local fresco, ventilado e seco, longe da luz solar direta, altas temperaturas e contaminantes, e fora do alcance das crianças.

Mais informações (ver página 2, f1)

Materiale: ABS + Silicone
Peso del prodotto: 47g
Resistenza all'acqua: IPX7



Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'uso del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2 - f2]

1. Pulsante On / Off / 2. Ricarica magnetica / 3. Caricatore

Modalità d'uso:

1. Tenere premuto il pulsante On/Off per circa 2 secondi per accendere il dispositivo. Una nuova pressione prolungata lo spegne.
2. Una breve pressione del pulsante On/Off cambia tra le 5 modalità di aspirazione disponibili.
3. Rimuovere il cappuccio di aspirazione e premere On/Off per selezionare una delle 5 modalità di vibrazione.
4. Per attivare o disattivare la pausa (mentre il dispositivo è in funzione), tenere premuto il pulsante per 2 secondi.

Ricarica:

1. Collegare il caricatore magnetico; la luce rossa lampeggerà durante la ricarica.
 2. Quando il dispositivo è completamente carico, si accenderà una luce rossa fissa.
- Nota: il dispositivo deve essere spento durante la ricarica. La ricarica completa richiede circa 120 minuti, ma può variare a seconda del livello di carica attuale. Una volta completamente carico, il tempo di funzionamento del dispositivo è di circa 180 minuti. Maggiore è la frequenza delle modalità, più velocemente si scaricherà la batteria.

Avvertenze:

Prodotto destinato esclusivamente agli adulti. Utilizzarlo solo secondo la destinazione d'uso. Non applicare forza eccessiva durante l'uso per evitare danni. Controllare regolarmente il dispositivo per verificare la presenza di danni e interrompere l'uso in caso di anomalie. Il dispositivo non è adatto a bambini, donne in gravidanza o persone con pacemaker.

Manutenzione e cura:

Lavare il dispositivo con acqua e sapone prima e dopo ogni utilizzo. Asciugare accuratamente. Non pulire il prodotto con detergenti corrosivi. Conservare il prodotto in un luogo fresco, ventilato e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, da alte temperature e contaminanti, e fuori dalla portata dei bambini.

Maggiori informazioni (vedere pagina 2, f1)

Materiál: ABS + Silikon
Hmotnost produktu: 47g
Voděodolnost: IPX7



Bezpečnost

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a během používání zařízení dodržujte uvedená doporučení.

Popis zařízení [strana 2 - f2]

1. Tlačítko On / Off / 2. Magnetické nabíjení / 3. Nabíječka

Návod k použití:

1. Podržte tlačítko On/Off asi 2 sekundy pro zapnutí zařízení. Dalším dlouhým stisknutím jej vypnete.
2. Krátkým stisknutím tlačítka On/Off změníte jeden z 5 dostupných režimů sání.
3. Sejměte sací nástavec a stiskněte On/Off pro výběr jednoho z 5 vibračních režimů.
4. Pro zapnutí nebo vypnutí pauzy (během provozu zařízení) podržte tlačítko po dobu 2 sekund.

Nabíjení:

1. Připojte magnetickou nabíječku; červené světlo bude při nabíjení blikat.
 2. Když je zařízení plně nabit, rozsvítí se trvale červené světlo.
- Poznámka: Zařízení musí být při nabíjení vypnuté. Plné nabití trvá přibližně 120 minut, ale může se lišit v závislosti na aktuálním stavu nabití. Po úplném nabití je doba provozu zařízení asi 180 minut. Čím vyšší je frekvence režimů, tím rychleji se baterie vybíjí.

Varování:

Výrobek je určen pouze pro dospělé. Používejte jej k určenému účelu. Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození. Pravidelně kontrolujte zařízení na případné poškození a v případě zjištění závady přestaňte používat. Zařízení není vhodné pro děti, těhotné ženy a osoby s kardiostimulátorem.

Údržba a péče:

Před a po každém použití umyjte zařízení vodou a mýdlem. Důkladně osušte. Nečistěte výrobek korozivními čisticími prostředky. Skladujte výrobek na chladném, větraném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního světla, vysokých teplot a nečistot a mimo dosah dětí.

Více informací (viz strana 2, f1)

Materiál: ABS + Silikón
Hmotnosť produktu: 47g
Vodotesnosť: IPX7



Bezpečnosť

Pred použitím produktu si prečítajte tento návod a počas používania zariadenia dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené.

Opis zariadenia [strana 2 - f2]

1. Tlačidlo On / Off / 2. Magnetické nabíjanie / 3. Nabíjačka

Spôsob použitia:

1. Podržte tlačidlo On/Off približne 2 sekundy na zapnutie zariadenia. Ďalším dlhým stlačením ho vypnete.
2. Krátkym stlačením tlačidla On/Off zmeníte jeden z 5 dostupných režimov sania.
3. Zložte sací nadstavec a stlačte On/Off na výber jedného z 5 vibračných režimov.
4. Na zapnutie alebo vypnutie pauzy (počas prevádzky zariadenia) podržte tlačidlo 2 sekundy.

Nabíjanie:

1. Pripojte magnetickú nabíjačku; červené svetlo bude počas nabíjania blikáť.
 2. Keď je zariadenie úplne nabité, rozsvieti sa trvalé červené svetlo.
- Poznámka: Počas nabíjania musí byť zariadenie vypnuté. Úplné nabitie trvá približne 120 minút, ale môže sa líšiť v závislosti od aktuálnej úrovne nabitia. Po úplnom nabití je prevádzkový čas zariadenia približne 180 minút. Čím vyššia je frekvencia režimov, tým rýchlejšie sa batéria vybíja.

Upozornenia:

Výrobok je určený len pre dospelých. Používajte ho podľa určenia. Nepoužívajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu. Pravidelne kontrolujte zariadenie na prípadné poškodenie a v prípade zistenia závad ho prestaňte používať. Zariadenie nie je vhodné pre deti, tehotné ženy a osoby s kardiostimulátorom.

Údržba a starostlivosť:

Pred a po každom použití umyte zariadenie vodou a mydlom. Dôkladne osušte. Nečistite výrobok korozívnymi čistiacimi prostriedkami. Uchovávajte výrobok na chladnom, vetranom a suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla, vysokých teplôt a nečistôt a mimo dosahu detí.

Viac informácií (pozri strana 2, f1)

Material: ABS + Silikon
Teža izdelka: 47g
Vodoodpornost: IPX7



Varnost

Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in med uporabo naprave upoštevajte v njem navedena priporočila.

Opis naprave [stran 2 - f2]

1. Gumb On / Off / 2. Magnetno polnjenje / 3. Polnillec

Navodila za uporabo:

1. Pritisnite in držite gumb On/Off približno 2 sekundi, da vklopite napravo. Ponoven dolgi pritisk jo izklopi.
2. Kratek pritisk gumba On/Off preklopi med 5 razpoložljivimi načini sesanja.
3. Odstranite sesalno kapico in pritisnite On/Off, da izberete enega od 5 načinov vibracij.
4. Za vklop ali izklop premora (med delovanjem naprave) držite gumb pritisnjen 2 sekundi.

Polnjenje:

1. Priključite magnetni polnillec; rdeča lučka bo med polnjenjem utripala.
 2. Ko je naprava popolnoma napolnjena, se prižge stalna rdeča lučka.
- Opomba: Naprava mora biti med polnjenjem izklopljena. Popolno polnjenje traja približno 120 minut, čas pa se lahko razlikuje glede na trenutno raven napolnjenosti. Ko je naprava popolnoma napolnjena, je čas delovanja približno 180 minut. Višja kot je frekvenca načinov, hitreje se baterija prazni.

Opozorila:

Izdelek je namenjen samo odraslim. Uporabljajte ga skladno z namenom. Med uporabo ne uporabljajte pretirane sile, da se izognete poškodbam. Redno preverjajte napravo zaradi morebitnih poškodb in prenehajte z uporabo, če opazite kakršne koli nepravilnosti. Naprava ni primerna za otroke, nosečnice in osebe s srčnim spodbujevalnikom.

Vzdrževanje in nega:

Pred in po vsaki uporabi napravo operite z vodo in milom. Temeljito osušite. Izdelka ne čistite z jedkimi čistili. Izdelek shranjujte na hladnem, zračnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe, visokih temperatur in nečistoč ter izven doseg otrok.

Več informacij (glej stran 2, f1)

Materjal: ABS + Silikoon

Toote kaal: 47g

Veekindlus: IPX7



Ohutus

Enne toote kasutamist lugege see juhend läbi ja järgige seadme kasutamise ajal siin toodud soovitusi.

Seadme kirjeldus [lk 2 - f2]

1. On / Off nupp / 2. Magnetlaadimine / 3. Laadija

Kasutusjuhend:

1. Hoidke On/Off nuppu umbes 2 sekundit all, et seade sisse lülitada. Uuesti pikalt vajutades lülitub see välja.

2. Lühike vajutus On/Off nupule lülitab 5 saadaoleva imemisrežiimi vahel.

3. Eemaldage imemisotsik ja vajutage On/Off, et valida üks 5 vibratsioonirežiimist.

4. Pausi (seadme töötamise ajal) sisse- või väljalülitamiseks hoidke nuppu all 2 sekundit.

Laadimine:

1. Ühendage magnetlaadija; laadimise ajal vilgub punane tuli.

2. Kui seade on täielikult laetud, süttib pidev punane tuli.

Märkus: Seade peab laadimise ajal olema välja lülitatud. Täislaadimine kestab umbes 120 minutit, kuid võib sõltuvalt hetke laetuse tasemest erineda. Täislaetud seadme tööaeg on umbes 180 minutit. Mida kõrgem on režiimide sagedus, seda kiiremini aku tühjeneb.

Hoiatused:

Toode on mõeldud ainult täiskasvanutele. Kasutage seda vastavalt otstarbele. Ärge kasutage liialt jõudu, et vältida kahjustusi. Kontrollige regulaarselt seadet kahjustuste suhtes ja lõpetage kasutamine, kui avastate kõrvalekaldeid. Seade ei sobi lastele, rasedatele naistele ega südamestimulaatoriga inimestele.

Hoolitus ja puhastamine:

Peske seadet vee ja seebiga enne ja pärast igat kasutuskorda. Kuivatage hoolikalt.

Ärge puhastage toodet söövitavate puhastusvahenditega. Hoidke toodet jahedas, ventileeritavas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest, kõrgest temperatuurist ja saasteainetest ning laste käeulatuses.

Lisateave (vt lk 2, f1)

Medžiaga: ABS + Silikonas
Gaminio svoris: 47g
Atsparumas vandeniui: IPX7



Saugumas

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vadovą ir naudodami įrenginį laikykitės jame pateiktų rekomendacijų.

Įrenginio aprašymas [2 puslapis - f2]

1. Įjungimo / Išjungimo mygtukas / 2. Magnetinis įkrovimas / 3. Įkroviklis

Naudojimo instrukcija:

1. Laikykite paspaudę On/Off mygtuką apie 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį. Dar kartą ilgai paspaudus – išjungsite.
2. Trumpas On/Off mygtuko paspaudimas perjungia 5 galimus siurbimo režimus.
3. Nuimkite siurbimo antgalį ir paspauskite On/Off, kad pasirinktumėte vieną iš 5 vibracijos režimų.
4. Norėdami įjungti arba išjungti pauzę (kai įrenginys veikia), laikykite paspaudę mygtuką 2 sekundes.

Įkrovimas:

1. Prijunkite magnetinį įkroviklį; raudona lemputė mirksės įkrovimo metu.
 2. Kai įrenginys visiškai įkrautas, įsijungs pastovi raudona lemputė.
- Pastaba: Įkrovimo metu įrenginys turi būti išjungtas. Visiškas įkrovimas trunka apie 120 minučių, tačiau gali skirtis priklausomai nuo esamo įkrovos lygio. Visiškai įkrovus, įrenginys veikia apie 180 minučių. Kuo didesnis režimų dažnis, tuo greičiau išsikrauna baterija.

Įspėjimai:

Produktas skirtas tik suaugusiems. Naudokite jį pagal paskirtį. Nenaudokite per didelės jėgos, kad išvengtumėte pažeidimų. Reguliariai tikrinkite įrenginį dėl pažeidimų ir nustokite naudoti, jei aptiksite kokių nors trūkumų. Įrenginys netinka vaikams, nėščioms moterims ir žmonėms su širdies stimuliatoriais.

Priežiūra ir valymas:

Prieš ir po kiekvieno naudojimo nuplaukite įrenginį vandeniu su muilu. Kruopščiai nusauskite. Nenaudokite šveitinamųjų valiklių. Laikykite gaminį vėsioje, gerai vėdinamoje ir sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros ir teršalų bei vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Daugiau informacijos (žr. 2 puslapį, f1)

Materiāls: ABS + Silikons
Produkta svars: 47g
Ūdensizturība: IPX7



Drošība

Pirms produkta lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā sniegtos ieteikumus.

Ierīces apraksts [2. lapa - f2]

1. Ieslēgšanas / Izslēgšanas poga / 2. Magnētiskā uzlāde / 3. Lādētājs

Lietošanas instrukcija:

1. Turiet nospiestu On/Off pogu apmēram 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Vēlreiz ilgi nospiežot, tā izslēgsies.
2. Īsa On/Off pogas nospiešana pārslēdz 5 pieejamos sūkšanas režīmus.
3. Noņemiet sūkšanas uzgali un nospiediet On/Off, lai izvēlētos vienu no 5 vibrācijas režīmiem.
4. Lai ieslēgtu vai izslēgtu pauzi (ierīcei darbojoties), turiet pogu nospiestu 2 sekundes.

Uzlāde:

1. Pievienojiet magnētisko lādētāju; uzlādes laikā sarkanā gaisma mirgos.
 2. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, iedegsies nepārtraukta sarkanā gaisma.
- Piezīme: Uzlādes laikā ierīcei jābūt izslēgtai. Pilna uzlāde aizņem apmēram 120 minūtes, bet tā var atšķirties atkarībā no pašreizējā uzlādes līmeņa. Pilnībā uzlādētas ierīces darbības laiks ir aptuveni 180 minūtes. Jo lielāka režīmu frekvence, jo ātrāk izlādējas akumulators.

Brīdinājumi:

Produkts paredzēts tikai pieaugušajiem. Lietojiet to atbilstoši tā paredzētajam mērķim. Nelietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no bojājumiem. Regulāri pārbaudiet ierīci, vai nav bojājumu, un pārtrauciet lietošanu, ja atklājat kādas nepilnības. Ierīce nav piemērota bērniem, grūtniecēm un cilvēkiem ar sirds stimulatoru.

Apkope un kopšana:

Pirms un pēc katras lietošanas reizes nomazgājiet ierīci ar ūdeni un ziepēm. Rūpīgi nosusiniet. Neizmantojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Uzglabājiet produktu vēsā, vēdināmā un sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem, augstas temperatūras un piesāļotājiem, kā arī bērniem nepieejamā vietā.

Papildu informācija (skatīt 2. lpp., f1)

Materiale: ABS + Silikon
Produktvekt: 47g
Vannmotstand: IPX7



Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne bruksanvisningen og følg anbefalingene som er gitt under bruk av enheten.

Beskrivelse av enheten [side 2 - f2]

1. Av/På-knapp / 2. Magnetisk lading / 3. Lader

Bruksanvisning:

1. Hold Av/På-knappen inne i omtrent 2 sekunder for å slå på enheten. Et nytt langtrykk slår den av.
2. Et kort trykk på Av/På-knappen bytter mellom de 5 tilgjengelige sugemodusene.
3. Fjern sugemunnstykket og trykk på Av/På for å velge en av de 5 vibrasjonsmodusene.
4. For å slå pause på eller av (mens enheten er i bruk), hold knappen inne i 2 sekunder.

Lading:

1. Koble til den magnetiske laderen; det røde lyset vil blinke under lading.
2. Når enheten er fulladet, vil et fast rødt lys lyse.

Merk: Enheten må være slått av under lading. Full lading tar omtrent 120 minutter, men kan variere avhengig av gjeldende ladestatus. Når enheten er fulladet, er driftstiden omtrent 180 minutter. Jo høyere frekvens på modusene, desto raskere tømmes batteriet.

Advarsler:

Produktet er kun beregnet for voksne. Bruk det som tiltenkt. Ikke bruk overdreven kraft under bruk for å unngå skade. Kontroller enheten jevnlig for skader, og slutt å bruke den hvis det oppdages feil. Enheten er ikke egnet for barn, gravide kvinner eller personer med pacemaker.

Vedlikehold og pleie:

Vask enheten med såpevann før og etter hver bruk. Tørk grundig. Ikke rengjør produktet med etsende rengjøringsmidler. Oppbevar produktet på et kjølig, godt ventilert og tørt sted, borte fra direkte sollys, høye temperaturer og forurensninger, og utilgjengelig for barn.

Mer informasjon (se side 2, f1)

Materiaali: ABS + Silikoni
Tuotteen paino: 47g
Vedenkestävyys: IPX7



Turvallisuus

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja noudata siinä annettuja suosituksia laitteen käytön aikana.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f2]

1. On / Off-painike / 2. Magneettinen lataus / 3. Laturi

Käyttöohje:

1. Pidä On/Off-painiketta painettuna noin 2 sekuntia käynnistääksesi laitteen. Uusi pitkä painallus sammuttaa sen.
2. Lyhyt painallus On/Off-painikkeesta vaihtaa viiden saatavilla olevan imutilan välillä.
3. Poista imusuutin ja paina On/Off valitaksesi yhden viidestä värinätilasta.
4. Keskeytyksen (laitteen ollessa käynnissä) päälle- tai poiskytkemiseksi pidä painiketta painettuna 2 sekuntia.

Lataaminen:

1. Kytke magneettilaturi; punainen valo vilkkuu latauksen aikana.
 2. Kun laite on täysin ladattu, palaa kiinteä punainen valo.
- Huom: Laitteen on oltava pois päältä latauksen aikana. Täyteen lataaminen kestää noin 120 minuuttia, mutta aika voi vaihdella riippuen akun tämänhetkisestä varaustasosta. Täyteen ladattuna laitteen käyttöaika on noin 180 minuuttia. Mitä korkeampi tilojen taajuus, sitä nopeammin akku purkautuu.

Varoitukset:

Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Käytä sitä siile tarkoitettuun tarkoitukseen. Älä käytä liiallista voimaa käytön aikana välttääksesi vaurioita. Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta ja lopeta käyttö, jos havaitset poikkeavuuksia. Laitte ei sovellu lapsille, raskaana oleville naisille tai sydämentahdistinta käyttäville.

Huolto ja hoito:

Pese laite vedellä ja saippualla ennen ja jälkeen jokaisen käyttökerran. Kuivaa huolellisesti. Älä puhdista tuotetta syövyttävillä pesuaineilla. Säilytä tuote viileässä, hyvin ilmastoidussa ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, korkeista lämpötiloista ja epäpuhtauksista sekä lasten ulottumattomissa.

Lisätietoja (katso sivu 2, f1)

Anyag: ABS + Szilikon
Termék súlya: 47g
Vízállóság: IPX7



Biztonság

A termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

A készülék leírása [2. oldal - f2]

1. Be-/Kikapcsoló gomb / 2. Mágneses töltés / 3. Töltő

Használati útmutató:

1. Tartsa lenyomva a Be-/Kikapcsoló gombot körülbelül 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Újabb hosszú nyomásra kikapcsol.
2. Rövid nyomás a Be-/Kikapcsoló gombon vált a 5 elérhető szívó üzemmód között.
3. Távolítsa el a szívófejet, majd nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot az 5 rezgésmód egyikének kiválasztásához.
4. A szünet funkció (a készülék működése közben) be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.

Töltés:

1. Csatlakoztassa a mágneses töltőt; a piros fény villogni fog a töltés alatt.
 2. Amikor a készülék teljesen feltöltött, folyamatos piros fény világít.
- Megjegyzés: A készüléknek töltés közben ki kell kapcsolva lennie. A teljes feltöltés körülbelül 120 percet vesz igénybe, de ez változhat az aktuális töltöttségi szinttől függően. Teljes töltés után a készülék működési ideje körülbelül 180 perc. Minél magasabb az üzemmódok frekvenciája, annál gyorsabban merül az akkumulátor.

Figyelmeztetések:

A termék kizárólag felnőttek számára készült. Rendeltetésszerűen használja. Ne alkalmazzon túlzott erőfeszítést a termék használata közben a sérülések elkerülése érdekében. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket sérülések szempontjából, és hagyja abba a használatát, ha bármilyen hibát észlel. A készülék nem alkalmas gyermekek, terhes nők és szívritmus-szabályozót viselő személyek számára.

Karbantartás és ápolás:

Használat előtt és után mossa el a készüléket szappanos vízzel. Szárítsa meg alaposan. Ne tisztítsa a terméket maró hatású tisztítószerrel. A terméket hűvös, jól szellőző és száraz helyen tárolja, közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől és szennyeződésektől távol, valamint gyermekek elől elzárva.

További információ (lásd 2. oldal, f1)

Material: ABS + Silicon
Greutatea produsului: 47g
Rezistență la apă: IPX7



Siguranță

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual și urmați recomandările conținute în el pe durata utilizării dispozitivului.

Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f2]

1. Buton Pornit / Oprit / 2. Încărcare magnetică / 3. Încărcător

Mod de utilizare:

1. Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit aproximativ 2 secunde pentru a porni dispozitivul. O nouă apăsare lungă îl oprește.
2. O apăsare scurtă a butonului Pornit/Oprit schimbă între cele 5 moduri de aspirație disponibile.
3. Scoateți capacul de aspirație și apăsați Pornit/Oprit pentru a selecta unul dintre cele 5 moduri de vibrație.
4. Pentru a activa sau dezactiva pauza (în timp ce dispozitivul funcționează), țineți apăsat butonul timp de 2 secunde.

Încărcare:

1. Conectați încărcătorul magnetic; lumina roșie va clipi în timpul încărcării.
 2. Când dispozitivul este complet încărcat, se va aprinde o lumină roșie constantă.
- Notă: Dispozitivul trebuie să fie oprit în timpul încărcării. Încărcarea completă durează aproximativ 120 de minute, dar poate varia în funcție de nivelul actual al bateriei. După încărcarea completă, timpul de funcționare este de aproximativ 180 de minute. Cu cât frecvența modurilor este mai mare, cu atât bateria se descarcă mai repede.

Avertismente:

Produs destinat exclusiv adulților. Utilizați-l conform scopului. Nu aplicați forță excesivă în timpul utilizării pentru a evita deteriorarea. Verificați periodic dispozitivul pentru eventuale defecte și opriți utilizarea dacă observați nereguli. Dispozitivul nu este potrivit pentru copii, femei însărcinate și persoane cu stimulator cardiac.

Întreținere și îngrijire:

Spălați dispozitivul cu apă și săpun înainte și după fiecare utilizare. Uscați-l bine. Nu curățați produsul cu detergenți corozivi. Păstrați produsul într-un loc răcoros, bine ventilat și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate și impurități, și departe de accesul copiilor.

Mai multe informații (vezi pagina 2, f1)

السلامة

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة هذا الدليل واتباع التعليمات الواردة فيه أثناء استخدام الجهاز.

[f2 - الصفحة 2] وصف الجهاز

زر التشغيل/الإيقاف / 2. الشحن المغناطيسي / 3. الشاحن 1.

طريقة الاستخدام

1. اضغط مطولاً على زر التشغيل/الإيقاف لمدة حوالي ثائتين لتشغيل الجهاز. الضغط المطول مرة أخرى سيقف تشغيله.
2. الضغط القصير على زر التشغيل/الإيقاف يغيّر بين أوضاع الشفط الخمسة المتاحة.
3. أزل رأس الشفط واضغط زر التشغيل/الإيقاف لاختيار واحد من أوضاع الاهتزاز الخمسة.
4. لتشغيل أو إيقاف مؤقت (أثناء تشغيل الجهاز)، اضغط مطولاً على الزر لمدة ثائتين.

الشحن

1. قم بتوصيل الشاحن المغناطيسي؛ سيومض الضوء الأحمر أثناء الشحن.
 2. عند اكتمال الشحن، سيضيء الضوء الأحمر بشكل ثابت.
- ملاحظة: يجب أن يكون الجهاز مطفأ أثناء الشحن. يستغرق الشحن الكامل حوالي 120 دقيقة، وقد يختلف الوقت حسب مستوى الشحن الحالي. بعد الشحن الكامل، يكون وقت تشغيل الجهاز حوالي 180 دقيقة. كلما زادت ترددات الأوضاع، زاد استهلاك البطارية بسرعة.

تحذيرات

المنتج مخصص للبالغين فقط. استخدمه وفق الغرض المخصص له. لا تستخدم قوة مفرطة أثناء الاستخدام لتجنب التلف. افحص الجهاز بانتظام للتأكد من عدم وجود أضرار، وتوقف عن استخدامه إذا لاحظت أي عيوب. الجهاز غير مناسب للأطفال أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب.

الصيانة والعناية

اغسل الجهاز بالماء والصابون قبل وبعد كل استخدام. جفّفه جيّداً. لا تنظف المنتج بمواد تنظيف كالوية. خزّن المنتج في مكان بارد وجيد التهوية وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة والملوثات، وبعيداً عن متناول الأطفال.

(f1، انظر الصفحة 2) مزيد من المعلومات

Материал: ABS + Силикон
Вес продукта: 47 г
Водонепроницаемость: IPX7



Безопасность

Перед использованием продукта прочитайте данное руководство и соблюдайте рекомендации, изложенные в нём, при эксплуатации устройства.

Описание устройства [страница 2 - f2]

1. Кнопка Вкл / Выкл / 2. Магнитная зарядка / 3. Зарядное устройство

Инструкция по применению:

1. Удерживайте кнопку Вкл/Выкл около 2 секунд, чтобы включить устройство. Повторное длительное нажатие выключает его.
2. Короткое нажатие кнопки Вкл/Выкл переключает между 5 доступными режимами всасывания.
3. Снимите насадку для всасывания и нажмите Вкл/Выкл, чтобы выбрать один из 5 режимов вибрации.
4. Чтобы включить или выключить паузу (во время работы устройства), удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

Зарядка:

1. Подключите магнитное зарядное устройство; красный индикатор будет мигать во время зарядки.
 2. Когда устройство полностью зарядится, загорится постоянный красный свет.
- Примечание: Устройство должно быть выключено во время зарядки. Полная зарядка занимает около 120 минут, но это время может варьироваться в зависимости от текущего уровня заряда. После полной зарядки время работы устройства составляет примерно 180 минут. Чем выше частота режимов, тем быстрее разряжается батарея.

Предупреждения:

Продукт предназначен только для взрослых. Используйте его по назначению. Не применяйте чрезмерное усилие во время использования, чтобы избежать повреждений. Регулярно проверяйте устройство на наличие повреждений и прекращайте использование при выявлении любых неисправностей. Устройство не подходит для детей, беременных женщин и людей с кардиостимулятором.

Обслуживание и уход:

Мойте устройство водой с мылом до и после каждого использования. Тщательно высушивайте. Не очищайте продукт агрессивными моющими средствами. Храните продукт в прохладном, проветриваемом и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, высоких температур и загрязнений, и вне досягаемости детей.

Дополнительная информация (см. страница 2, f1)

Υλικό: ABS + Σιλικόνη
Βάρος προϊόντος: 47g
Αντοχή στο νερό: IPX7



Ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής.

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2 - f2]

1. Κουμπί On / Off / 2. Μαγνητική φόρτιση / 3. Φορτιστής

Τρόπος χρήσης:

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Off για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ένα ακόμη παρατεταμένο πάτημα την απενεργοποιεί.
2. Σύντομο πάτημα του κουμπιού On/Off αλλάζει ανάμεσα στις 5 διαθέσιμες λειτουργίες αναρρόφησης.
3. Αφαιρέστε το καπάκι αναρρόφησης και πατήστε το On/Off για να επιλέξετε μία από τις 5 λειτουργίες δόνησης.
4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παύση (κατά τη λειτουργία της συσκευής), κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.

Φόρτιση:

1. Συνδέστε τον μαγνητικό φορτιστή· το κόκκινο φως θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
 2. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, θα ανάψει σταθερό κόκκινο φως.
- Σημείωση: Η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 120 λεπτά, αλλά ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τρέχον επίπεδο φόρτισης. Μετά την πλήρη φόρτιση, ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι περίπου 180 λεπτά. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα των λειτουργιών, τόσο πιο γρήγορα αποφορτίζεται η μπαταρία.

Προειδοποιήσεις:

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες. Χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με τον σκοπό του. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη χρήση για να αποφύγετε ζημιές. Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για τυχόν ζημιές και σταματήστε τη χρήση σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιεσδήποτε ανωμαλίες. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά, εγκύους και άτομα με βηματοδότη.

Συντήρηση και φροντίδα:

Πλύνετε τη συσκευή με νερό και σαπούνι πριν και μετά από κάθε χρήση. Στεγνώστε καλά. Μην καθαρίζετε το προϊόν με διαβρωτικά καθαριστικά. Φυλάσσετε το προϊόν σε δροσερό, καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες και ρύπους, και εκτός της εμβέλειας των παιδιών.

Περισσότερες πληροφορίες (βλ. σελίδα 2, f1)

Materijal: ABS + Silikon
Težina proizvoda: 47g
Otpornost na vodu: IPX7



Sigurnost

Prije upotrebe proizvoda pročitajte ovaj priručnik i tijekom korištenja uređaja slijedite preporuke navedene u njemu.

Opis uređaja [stranica 2 - f2]

1. Gumb On / Off / 2. Magnetsko punjenje / 3. Punjač

Način uporabe:

1. Držite pritisnutim gumb On/Off oko 2 sekunde kako biste uključili uređaj. Ponovno dugo pritiskanje ga isključuje.
2. Kratkim pritiskom gumba On/Off mijenjate jedan od 5 dostupnih načina usisavanja.
3. Skinite usisnu kapicu i pritisnite On/Off kako biste odabrali jedan od 5 načina vibracije.
4. Za uključivanje ili isključivanje pauze (tijekom rada uređaja) držite gumb pritisnutim 2 sekunde.

Punjenje:

1. Spojite magnetski punjač; crveno svjetlo će treperiti tijekom punjenja.
 2. Kada je uređaj potpuno napunjen, upalit će se stalno crveno svjetlo.
- Napomena: Uređaj mora biti isključen tijekom punjenja. Potpuno punjenje traje oko 120 minuta, ali može varirati ovisno o trenutnoj razini napunjenosti. Nakon potpunog punjenja, vrijeme rada uređaja je oko 180 minuta. Što je viša frekvencija načina rada, to se baterija brže troši.

Upozorenja:

Proizvod je namijenjen isključivo za odrasle. Koristite ga prema uputama. Ne primjenjujte pretjeranu silu tijekom korištenja kako biste izbjegli oštećenja. Redovito provjeravajte uređaj radi mogućih oštećenja i prekinite uporabu ako primijetite bilo kakve nepravilnosti. Uređaj nije prikladan za djecu, trudnice i osobe s pacemakerom.

Održavanje i njega:

Perite uređaj vodom i sapunom prije i nakon svake upotrebe. Temeljito osušite. Ne čistite proizvod korozivnim deterdžentima. Čuvajte proizvod na hladnom, prozračenom i suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti, visokih temperatura i onečišćenja te izvan dohvata djece.

Više informacija (vidi stranica 2, f1)

Material: ABS + Silikon
Produktens vikt: 47g
Vattentäthet: IPX7



Säkerhet

Innan du använder produkten, läs denna manual och följ de rekommendationer som anges här under användning av enheten.

Beskrivning av enheten [sida 2 - f2]

1. On / Off-knapp / 2. Magnetisk laddning / 3. Laddare

Bruksanvisning:

1. Håll ned On/Off-knappen i cirka 2 sekunder för att starta enheten. En ny lång tryckning stänger av den.
2. Ett kort tryck på On/Off-knappen växlar mellan de 5 tillgängliga suglägena.
3. Ta bort sugmunstycket och tryck på On/Off för att välja ett av de 5 vibrationslägena.
4. För att slå på eller av paus (när enheten är i drift), håll knappen intryckt i 2 sekunder.

Laddning:

1. Anslut den magnetiska laddaren; det röda ljuset blinkar under laddning.
 2. När enheten är fulladdad tänds ett fast rött ljus.
- Obs: Enheten måste vara avstängd under laddning. Full laddning tar cirka 120 minuter, men kan variera beroende på aktuell laddningsnivå. När den är fulladdad är enhetens drifttid cirka 180 minuter. Ju högre frekvens på lägena, desto snabbare töms batteriet.

Varningar:

Produkten är endast avsedd för vuxna. Använd den enligt anvisningarna. Använd inte överdriven kraft under användning för att undvika skador. Kontrollera regelbundet enheten för skador och sluta använda den om några fel upptäcks. Enheten är inte lämplig för barn, gravida kvinnor eller personer med pacemaker.

Underhåll och skötsel:

Tvätta enheten med tvål och vatten före och efter varje användning. Torka noggrant. Rengör inte produkten med frätande rengöringsmedel. Förvara produkten på en sval, ventilerad och torr plats, borta från direkt solljus, höga temperaturer och föroreningar, och utom räckhåll för barn.

Mer information (se sida 2, f1)

Materiale: ABS + Silikone
Produktvægt: 47g
Vandtæthed: IPX7



Sikkerhed

Før du bruger produktet, skal du læse denne manual og følge de anbefalinger, der er angivet her, under brug af enheden.

Beskrivelse af enheden [side 2 - f2]

1. On / Off-knap / 2. Magnetisk opladning / 3. Oplader

Brugsanvisning:

1. Hold On/Off-knappen nede i ca. 2 sekunder for at tænde enheden. Et nyt langt tryk slukker den.
2. Et kort tryk på On/Off-knappen skifter mellem de 5 tilgængelige sugetilstande.
3. Fjern sugemundstykket og tryk på On/Off for at vælge en af de 5 vibrationstilstande.
4. For at slå pause til eller fra (mens enheden er i brug), hold knappen nede i 2 sekunder.

Opladning:

1. Tilslut den magnetiske oplader; det røde lys blinker under opladning.
 2. Når enheden er fuldt opladet, tændes et konstant rødt lys.
- Bemærk: Enheden skal være slukket under opladning. Fuldt opladning tager ca. 120 minutter, men kan variere afhængigt af det aktuelle opladningsniveau. Når den er fuldt opladet, er enhedens driftstid ca. 180 minutter. Jo højere frekvens på tilstandene, desto hurtigere aflades batteriet.

Advarsler:

Produktet er kun beregnet til voksne. Brug det som tiltænkt. Brug ikke overdreven kraft under brug for at undgå skader. Kontroller enheden regelmæssigt for skader, og stop med at bruge den, hvis der opdages fejl. Enheden er ikke egnet til børn, gravide kvinder eller personer med pacemaker.

Vedligeholdelse og pleje:

Vask enheden med vand og sæbe før og efter hver brug. Tør grundigt. Rengør ikke produktet med ætsende rengøringsmidler. Opbevar produktet et køligt, ventileret og tørt sted, væk fra direkte sollys, høje temperaturer og forurening, og utilgængeligt for børn.

Mere information (se side 2, f1)

Materiaal: ABS + Siliconen
Productgewicht: 47g
Waterdichtheid: IPX7



Veiligheid

Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt en volg de aanbevelingen die hierin staan tijdens het gebruik van het apparaat.

Beschrijving van het apparaat [pagina 2 - f2]

1. Aan / Uit-knop / 2. Magnetisch opladen / 3. Oplader

Gebruiksaanwijzing:

1. Houd de Aan/Uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Nogmaals lang indrukken schakelt het uit.
2. Een korte druk op de Aan/Uit-knop schakelt tussen de 5 beschikbare zuigstanden.
3. Verwijder het zuigmondstuk en druk op Aan/Uit om een van de 5 trilstanden te kiezen.
4. Om de pauze in of uit te schakelen (tijdens gebruik van het apparaat), houdt u de knop 2 seconden ingedrukt.

Opladen:

1. Sluit de magnetische oplader aan; het rode lampje knippert tijdens het opladen.
2. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat een constant rood lampje branden.

Opmerking: Het apparaat moet tijdens het opladen uitgeschakeld zijn. Volledig opladen duurt ongeveer 120 minuten, maar kan variëren afhankelijk van het huidige batterijniveau. Na volledig opladen bedraagt de gebruiksduur van het apparaat ongeveer 180 minuten. Hoe hoger de frequentie van de standen, hoe sneller de batterij leegraakt.

Waarschuwingen:

Product uitsluitend bedoeld voor volwassenen. Gebruik het zoals bedoeld. Oefen geen overmatige kracht uit tijdens het gebruik om schade te voorkomen. Controleer het apparaat regelmatig op schade en stop het gebruik als er afwijkingen worden vastgesteld. Het apparaat is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen of mensen met een pacemaker.

Onderhoud en verzorging:

Was het apparaat met water en zeep vóór en na elk gebruik. Droog grondig. Reinig het product niet met bijtende schoonmaakmiddelen. Bewaar het product op een koele, goed geventileerde en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en verontreinigingen, en buiten het bereik van kinderen.

Meer informatie (zie pagina 2, f1)

Malzeme: ABS + Silikon
Ürün ağırlığı: 47g
Su geçirmezlik: IPX7



Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve cihazı kullanırken burada belirtilen tavsiyelere uyun.

Cihazın tanımı [sayfa 2 - f2]

1. Açma / Kapama düğmesi / 2. Manyetik şarj / 3. Şarj cihazı

Kullanım talimatı:

1. Cihazı açmak için Açma/Kapama düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun. Tekrar uzun basıldığında kapanır.
2. Açma/Kapama düğmesine kısa basıldığında 5 mevcut emme modundan biri seçilir.
3. Emme başlığını çıkarın ve 5 titreşim modundan birini seçmek için Açma/Kapama düğmesine basın.
4. Duraklatma işlevini (cihaz çalışırken) açmak veya kapatmak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun.

Şarj etme:

1. Manyetik şarj cihazını bağlayın; kırmızı ışık şarj sırasında yanıp söner.
 2. Cihaz tamamen şarj olduğunda kırmızı ışık sabit yanar.
- Not: Cihaz şarj olurken kapalı olmalıdır. Tam şarj yaklaşık 120 dakika sürer, ancak mevcut şarj seviyesine bağlı olarak değişebilir. Tam şarjdan sonra cihazın çalışma süresi yaklaşık 180 dakikadır. Modların frekansı ne kadar yüksek olursa, pil o kadar hızlı tükenir.

Uyarılar:

Ürün yalnızca yetişkinler için tasarlanmıştır. Amacına uygun şekilde kullanın. Hasarı önlemek için kullanım sırasında aşırı kuvvet uygulamayın. Cihazı düzenli olarak hasar açısından kontrol edin ve herhangi bir anormallik tespit ederseniz kullanmayı bırakın. Cihaz çocuklar, hamile kadınlar ve kalp pili olan kişiler için uygun değildir.

Bakım ve temizlik:

Cihazı her kullanımdan önce ve sonra sabunlu su ile yıkayın. İyice kurulayın. Ürünü aşındırıcı temizlik maddeleriyle temizlemeyin. Ürünü serin, iyi havalandırılan ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından, yüksek sıcaklıklardan ve kirleticilerden uzakta ve çocukların erişemeyeceği bir şekilde saklayın.

Daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2, f1)

Материал: ABS + Силикон
Тегло на продукта: 47g
Водоустойчивост: IPX7



Безопасност

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство и следвайте препоръките, съдържащи се в него, по време на употребата на устройството.

Описание на устройството [страница 2 - f2]

1. Бутон On / Off / 2. Магнитно зареждане / 3. Зарядно устройство

Начин на употреба:

1. Задръжте бутона On/Off за около 2 секунди, за да включите устройството. Повторното дълго натискане го изключва.
2. Кратко натискане на бутона On/Off превключва между 5-те налични режима на засмукване.
3. Свалете засмукващата приставка и натиснете On/Off, за да изберете един от 5-те режима на вибрация.
4. За да включите или изключите паузата (по време на работа на устройството), задръжте бутона за 2 секунди.

Зареждане:

1. Свържете магнитното зарядно устройство; червената светлина ще мига по време на зареждане.
2. Когато устройството е напълно заредено, ще светне постоянна червена светлина.

Забележка: Устройството трябва да бъде изключено по време на зареждане. Пълното зареждане отнема около 120 минути, но времето може да варира в зависимост от текущото ниво на зареждане. След пълно зареждане времето за работа на устройството е около 180 минути. Колкото по-висока е честотата на режимите, толкова по-бързо се изтощава батерията.

Предупреждения:

Продуктът е предназначен само за възрастни. Използвайте го по предназначение. Не прилагайте прекомерна сила по време на употреба, за да избегнете повреди. Редовно проверявайте устройството за повреди и преустановете употребата при установяване на нередности. Устройството не е подходящо за деца, бременни жени и хора с пейсмейкър.

Поддръжка и грижа:

Мийте устройството с вода и сапун преди и след всяка употреба. Подсушавайте добре. Не почиствайте продукта с корозивни препарати. Съхранявайте продукта на хладно, проветриво и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, високи температури и замърсители, и извън обсега на деца.

Повече информация (виж страница 2, f1)




[PL] Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz



bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other waste. This is indicated by the symbol of a crossed-out bin placed on the product packaging. Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, may contain hazardous substances, mixtures, and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them can lead to health risks or environmental pollution. Proper handling of used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, in households positively contributes to reuse and recovery, including recycling of the used equipment. Used electrical and electronic devices, as well as batteries and accumulators, can be returned at local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the delivery location, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the delivered equipment. A distributor operating a retail unit with a sales area, as defined in Article 2, point 19 of the Act of March 27, 2003, on spatial planning and development, of at least 400 m² dedicated to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept used equipment from households free of charge at this unit or in its immediate vicinity, provided that none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the necessity of purchasing new equipment intended for households. The product was placed on the market after August 13, 2005.

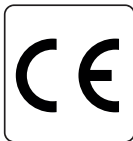

[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt MiniSonic BlissPod SelfLove jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do



dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym poniżej:

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product MiniSonic BlissPod SelfLove complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska

Model: MiniSonic BlissPod SelfLove

SN: 08255903003702351

Marka: Beautifly

e-mail: serwis@beautifly.eu