

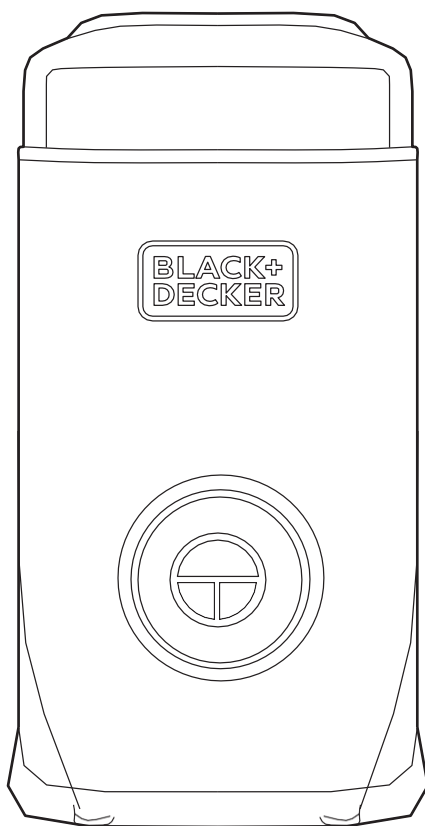


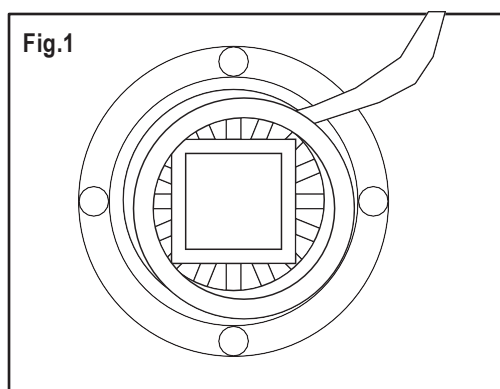

www.blackanddecker.eu

BXCG150E
760550

DANSK

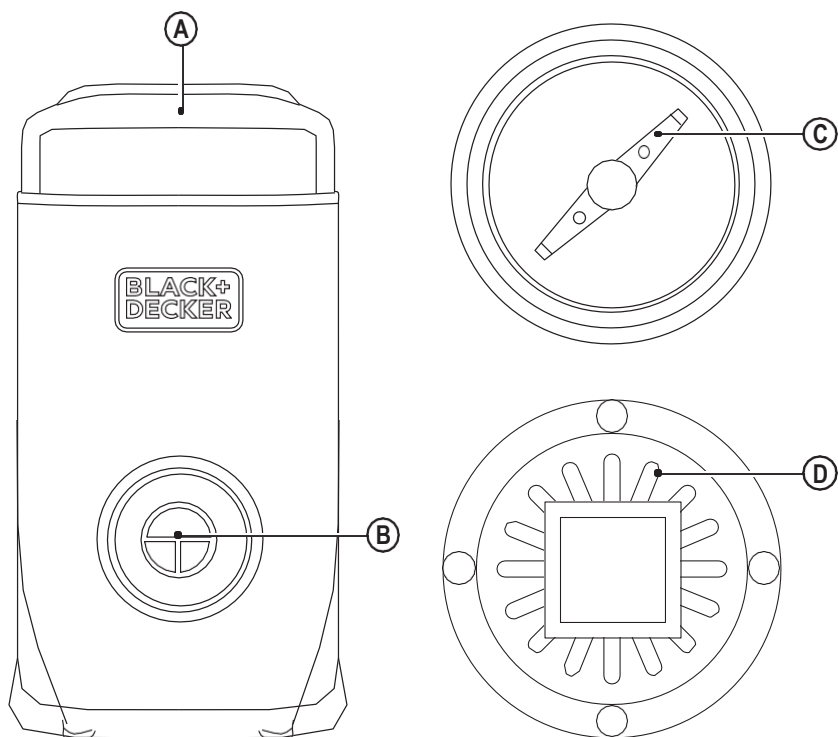

KAFFEKVÆRN BXCG150E

Kære kunde,

Mange tak, fordi du valgte at købe et Black + Decker-mærkeprodukt

Takket være dets teknologi, design og drift og det faktum, at det overstiger de strengeste kvalitetsstandarder, kan en fuldt ud tilfredsstillende brug og lang produktlevetid sikres.

Sikkerhedsråd og advarsler

- Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du tænder for apparatet, og gem dem til fremtidig brug. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan føre til en ulykke.
- Rengør alle dele af produktet, der kommer i kontakt med fødevarer, før brug. Se rengøringsafsnittet.
- Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.
- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Sluk altid for apparatet og afbryd strømmen, hvis det efterlades uden opsyn, og før du skifter tilbehør eller nærmere dig dele, der bevæger sig under brug, montering, adskillelse og rengøring.

- Hvis ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes. Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet for at undgå fare.

- Sørg for, at den spænding, der er angivet på mærket, stemmer overens med netspændingen, før du tilslutter apparatet.
- Tilslut apparatet til en stikkontakt, der kan levere minimum 10 ampere.
- Apparatets stik skal passe korrekt i stikkontakten. Ændre ikke stikket. Brug ikke stikadaptere.
- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede og mørke områder inviterer til ulykker.
- Hold børn og omkringstående væk, når du bruger dette apparat.
- Apparatet skal bruges og placeres på en flad, stabil overflade.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis nogen af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks tage apparatet ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød.
- Brug ikke apparatet, hvis det er faldet på gulvet, hvis der er synlige tegn på beskadigelse, eller hvis det har en utæthed.
- Tvving ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet.
- Viki ledningen rundt om apparatet, og klip eller krøl ikke ledningen.
- Kontroller ledningens tilstand. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Ledningen bør regelmæssigt undersøges for tegn på beskadigelse, og hvis ledningen er beskadiget, må apparatet ikke bruges.
- Ⓢ Brug eller opbevar ikke apparatet udendørs.
- Ⓢ Efterlad ikke apparatet ude i regnen eller udsat for fugt. Hvis der kommer vand ind i apparatet, vil det øge risikoen for elektrisk stød.
- Ⓢ Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Ⓢ Tag de nødvendige forholdsregler for at undgå at starte apparatet ufrivilligt.
- Ⓢ Før du bruger apparatet, skal du sikre dig, at klingerne ordentligt fastgjort på plads.
- Ⓢ Rør ikke ved nogen af apparatets bevægelige dele, mens det er i drift.
- Ⓢ Udvis forsigtighed efter brug af stopfunktionen på apparatet, indtil bladene er stoppet helt.

BESKRIVELSE

- A Låg
- B ON/OFF knap
- C Blade
- D Ledningsopbevaring

Brug og pleje:

- Rul ledningen helt ud før hver brug.
- Brug ikke apparatet, hvis dets tilbehør ikke er korrekt monteret.
- Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret, der er monteret på det, er defekt. Udskift dem med det samme.
- Brug ikke apparatet, hvis tænd/sluk-knappen ikke virker.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.
- Vend ikke apparatet om, mens det er i brug eller tilsluttet strøm.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug, ikke professionelt, industriel brug.
- Opbevar dette apparat utilgængeligt for børn og/eller personer med fysisk, sensorisk eller nedsat mental eller mangel på erfaring og viden.
- Hold apparatet i god stand. Kontroller, at de bevægelige dele ikke er forkejt justeret eller sidder fast, og sørg for, at der ikke er nogen ødelagte dele eller uregelmæssigheder, der kan forhindre apparatet i at fungere korrekt.
- Brug ikke apparatet i mere end 30 sekunder ad gangen.
- Brug ikke apparatet med frosne varer eller varer, der indeholder knogler.

Før brug:

- Sørg for, at al emballage er blevet fjernet.
- Før du bruger produktet første gang, skal du rengøre de dele, der kommer i kontakt med fødevarer. Se rengøringsafsnittet.
- Nogle dele af apparatet er blevet let smurt. Som følge heraf kan der registreres en let røg første gang, apparatet tages i brug. Efter kort tid vil denne røg forsvinde.

Brug:

- Rul ledningen helt ud, før du sætter det i.
- Fjern låget.
- Fyld med kaffebønner.
- Sæt låget på.
- Tilslut apparatet til strøm.
- Tænd for apparatet ved at bruge tænd/sluk-knappen.
- Se konsistensen af den malede kaffe fra det gennemsligige låg.
- OBS! Hvis du ønsker at se resultatet af kvæmens arbejde, så fjern aldrig låget, før knivene stopper helt!

Efter brug:

- Stop apparatet ved at slippe trykket på tænd/sluk-knappen.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Løg ledningen tilbage i ledningsopbevaringen under apparatet.
- Rengør apparatet.

Kvænetips: ♥

- ☞ For den friskeste kaffe med mest smag: mal kun nok til den kande du laver.
- ☞ Opbevar dine kaffebønner i køleskabet i en lukket beholder.
- ☞ For at bevare hele aromaen, rådvil dig til at male din kaffe lige inden du skal bruge den.
- Kaffe efterladt i din kværn kan blive gammelt og påvirke smagen af friskmalet kaffe. Sørg for at rengøre kværnkammeret, blade og låg efter hver brug.
- Kværnen kan kun male tørre, sprøde fødevarer. Den kan ikke male noget fugtigt, ekstremt hårdt eller gummiagtigt, såsom hele ingefær, chokolade eller olieagtige krydderier.
- Kværn ikke jordnødder eller korn såsom hvede, byg eller tørret kom. Forsøg på at male nogle af disse fødevarer kan beskadige apparatet.
- Brug den aldrig til at hakke isterninger.

Rengøring

- Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af, før du udfører nogle rengøringsopgaver.
- Rengør udstyret med en fugtig klud med et par dråber opvaskemiddel og tør efter.
- Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel, eller slibende produkter til rengøring af apparatet.
- Lad ikke vand eller anden væske komme ind i ventilationsåbningerne for at undgå beskadigelse af de indvendige dele af apparatet.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og stil det aldrig under rindende vand.
- Under rengøringsprocessen skal du være særligt forsigtig med knivene, da de er meget skarpe.
- Det tilrådes at rengøre apparatet regelmæssigt og fjerne eventuelle madrester. Dette vil forlænge levetiden og sikre smagen til din kaffe.
- Hvis apparatet ikke er i god stand med hensyn til renlighed, kan dets overflade nedbrydes og ubønhørligt påvirke varigheden af apparatets levetid og kan blive usikkert at bruge.
- Ingen af delene af dette apparat er egnet til rengøring i opvaskemaskinen.

Service:

- Sørg for, at apparatet kun serviceres af specialister, og at der kun bruges originale reservedele eller tilbehør til at udskifte eksisterende dele/tilbehør.
- Enhver misbrug eller manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien og producentens ansvar ugyldig.

Ledningsopbevaring

- Dette apparat har ledningsopbevaring placeret i bunden (fig. 1).

ANOMALIER OG REPARATION

- Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis produktet er beskadiget, eller der opstår andre problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det kan være farligt

For EU-produktversioner og/eller i tilfælde af at det anmodes om i dit land:**Økologi og genanvendelighed af produktet**

- Materialerne, som emballagen til dette apparat består af, er inkluderet i et indsamlings-, klassificerings- og genbrugssystem. Hvis du ønsker at bortskaffe dem, skal du bruge de relevante offentlige genbrugsspande til hver type materiale.
- Produktet indeholder ikke koncentrationer af stoffer, der kan anses for at være skadelige for miljøet.


 Dette symbol betyder, at hvis du ønsker at bortskaffe produktet, når dets levetid er udløbet, skal du aflevere det til en autoriseret affaldsmand til selektiv indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette apparat overholder direktiv 2014/35/EU om lav spænding, direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2011/65/EU om begrænsninger af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og direktiv 2009/125/EF om kravene til økodesign for energirelaterede produkter.

GARANTI OG TEKNISK ASSISTANCE

Dette produkt nyder godt af anerkendelsen og beskyttelsen af den juridiske garanti i overensstemmelse med gældende lovgivning. For at håndhæve dine rettigheder eller interesser skal du gå til en af vores officielle tekniske assistancetjenester.

Du kan finde den næmeste ved at gå til følgende weblink: <http://www.2helpu.com/>

Du kan også anmode om relaterede oplysninger ved at kontakte os (se sidste side i manualen).

Du kan downloade denne brugsanvisning og dens opdateringer på <http://www.2helpu.com/>

Danmark

Stanley Black & Decker Denmark Roskildevej 22
2620 Albertslund

www.blackanddecker.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com

Tel. 70 20 15 10

Fax. 70 22 49 10