


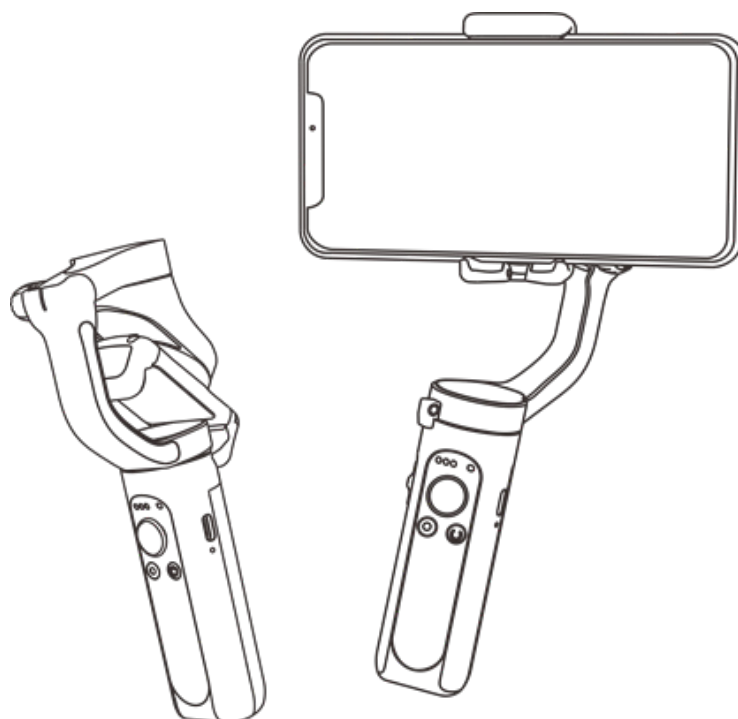

Brugsanvisning V2.1 2020.6



Hent App'en Hohem Pro





Skan QR koden eller søg efter "Hohem Pro" i App Store eller Google Play.

Hohem Pro-appen understøtter iOS 10.0 og Android 5.0 eller nyere.


Produktoversigt

1. Telefonholder
2. Folde lås
3. Pan motor lås
4. Batteri Indikator
5. Zoom knap
6. Udløser knap
7. Tilt Motor
8. Roll Motor Lås
9. Tilt Motor Lås
10. Låseskrue
11. Pan Motor
12. Bluetooth Lys
13. Joystick

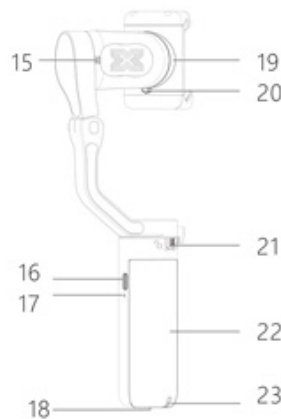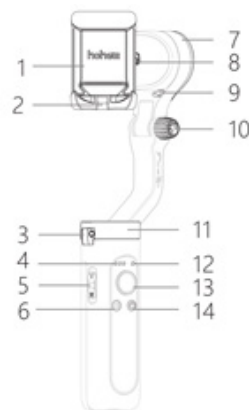

14. Tænd/sluk knap (ON/OFF)
15. Tilt Motor Lås
16. USB Type C
17. Nulstil
18. 1/4" invendigt gevind
19. Roll Motor
20. Roll Motor Lås
21. Pan Motor Lås
22. Håndtag (Batteri indbygget)
23. Håndledsrem

Hvordan lader man gimbalen?

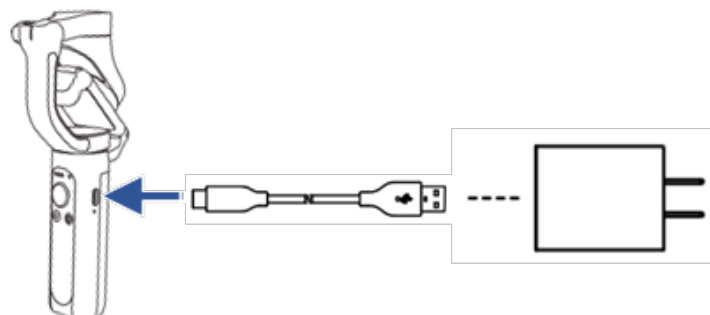

* Brug 5V-1A oplader (medfølger ikke), fuld opladet ca 3,5 timer.

Hvordan monterer og balancerer man mobiltelefonen på gimbalen?



1. Fold gimbalen ud



2. Spænd låseskruen let




Gimbalen fungerer ikke korrekt hvis ikke skruen er låst. OBS skal ikke strammes.

3. Drej så Hohem logoet vender opad

4. Sæt telefonen ned i bunden af holderen og træk i toppen så telefonen kan komme ind på plads

5. Juster telefonen til midten af holderen så den er i balance

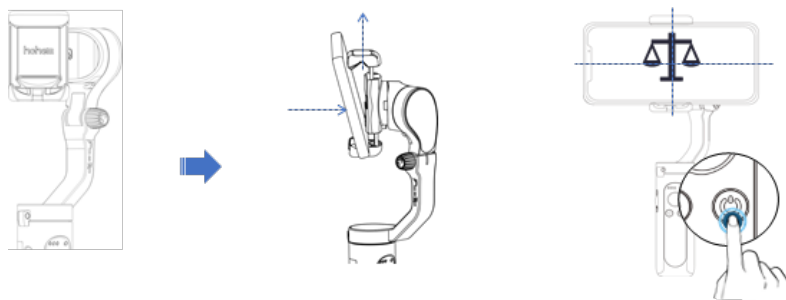

Klem holderen og sørg for at telefonen er i kontakt med gummifladen, ellers vibrerer gimbalen og afbryder automatisk

Start op første gang Aktiver iSteady X & Bluetooth forbindelse

Tænd stabilisatoren første gang. Log ind på Hohem Pro app'en og aktiver stabilisatoren. Hvis aktiveringen mislykkes vil den ikke blive sat korrekt op.



1. Start op
Langt tryk på funktionsknappen. Når den tændes første gang vil den gå ind i et "bliv aktiveret" mode, og Bluetooth indikatoren vil blinke skiftevis rød og grøn.

2. Bluetooth forbindes direkte i Hohem Pro app'en. Tænd for telefonens Bluetooth, åben app'en og log ind på hjemmesiden. Følg pop-op anvisningen i toppen og klik "Connect"




3. Aktiver iSteady X: Når Bluetooth er forbundet popper der en aktiveringsrude op. Klik "Confirm" for at fuldføre aktiveringen. Herefter vil du høre en tikkende tone hvilket betyder at stabilisatoren begynder at arbejde.



Hvad gør du hvis du ikke kan forbinde Bluetooth eller app egenskaber ikke er tilgængelige efter at Bluetooth er forbundet?

- Sørg for at aktivere adgang til din lokalitet i telefontjenesten og kontroller om Bluetooth er tilsluttet. Bluetooth-lampen lyser grønt.**
- Når du vil forbinde kameraet på Android enheder, sørg venligst for at Bluetooth på mobiltelefonen er forbundet med gimbal Bluetooth med navnet "iSX".**
- På nogle Android enheder kommer der ikke et pop-up vindue når appen tændes, eller bekræftelsesforespørgslen er gemt i notifikations panelet uden bekræftelse, hvilket bevirker fejl i Bluetooth forbindelsen. Klik venligst på parrings bekræftelsen for at opnå forbindelse.**

Knapper og betjening

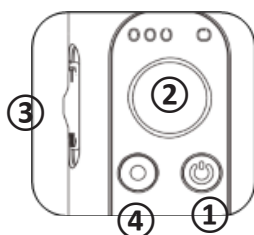

① Tænd/Sluk knappen

Tryk og hold for at tænde og slukke. Enkelt tryk for at skifte mellem højformat og tværformat. Tryk to gange for at centrere gimbalen

② Joystick

bevæg vertikalt for at tilte telefonen, Bevæg horisontalt for at panorere telefonen. Kontrol af rulaksen indstilles i Hohem Pro appen.

③ Zoomknap

(Zoom/fokus funktion skiftes i appen)

Skyd op: Zoom ud / Fokuser

Skyd ned: Zoom ind / Fokuser

④ Udløser (sørg for at Bluetooth er tilsluttet)

Tryk en gang for at tage billede eller starte/stoppe videooptagelse.

Hvordan skiftes der mellem arbejdsmetoder via knapper?

Tryk og hold udløserknappen og tryk på tænd knappen:

Tryk 1 gang : Pan & Tilt følge metode.

Tryk 2 gange: Pan følge metode.

Tryk 3 gange: Alle akser låst.

Tryk 4 gange: POV (Følger alle)

* Slip først tænd knappen, og derefter udløserknappen.

Hohem Pro-app og udløserknap funktioner

- a. Gimbalen er bygget med Bluetooth til mobiltelefoner og Hohem Pro App. Brugeren skal forbinde Bluetooth på mobiltelefonen for at styre kameraet og tredieparts apps, forbind Hohem Pro Bluetooth direkte i appen.
- b. Når du er tilsluttet via Bluetooth kan iSteady X styre kameret på mobiltelefonen via udløserknappen uden Hohem Pro. Denne funktion er tilgængelig i mobiltelefoner som understøtter kamerakontrol. Fotooptagelse med mobiltelefon: tryk en enkelt gang for at tage et billede. Videooptagelse med mobiltelefon: tryk for at starte / afslutte optagelsen.
- c. Zoomknappens funktion styres i Hohem Pro-appen, skift mellem zoom og fokus.

Hvorfor blinker lamperne?

Strømindikatorlamper



- Lyser konstant: Fuldt opladet eller opladning fuldført
- Enkelt blink: Oplader
- Blinker på skift: Kalibrerer

Bluetooth-indikatorlampe




Blinker skiftevis rød og grøn: Stabilisatoren skal aktiveres (kun første gang)

Farven indikerer Bluetooth status:



- Grøn: Bluetooth er forbundet
- Gul: Bluetooth skal forbindes
- Rød: Advarsel om unormal belastning af stabilisatoren eller firmware opdateringsfejl.

Hohem Pro App

Med Hohem Pro-appen kan du også benytte Moment-indstillingen, Hyperlapse, Timelapse, Face-tracking 3.0 og Panorama, eller konfigurere kamera- og gimbal-indstillinger med bare nogle få klik.

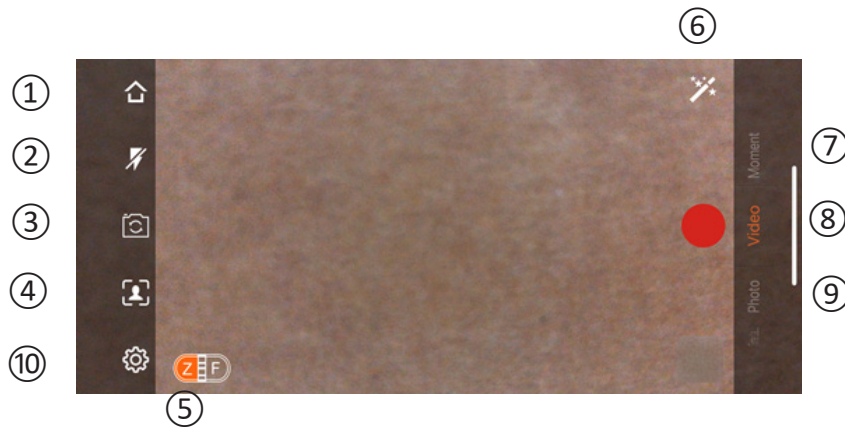

1. Hjem: Tryk her for at vende tilbage til start.
2. Blitz: Viser blitzstatus.
3. For / bag kameraomskifter.
4. Aktiver ansigtsstyring.
5. Z / F: Zoom ind/ud eller fokusere.
6. Forskønnelses funktion og filtre.
7. Moment: Tryk på knappen for mere information om Moment mode.
8. Video: tryk for at optage en almindelig video.
9. Foto: tryk for at tage enkeltbilleder eller intervalfoto.
10. Indstillinger: Almindelige indstillinger og kameraindstilling.

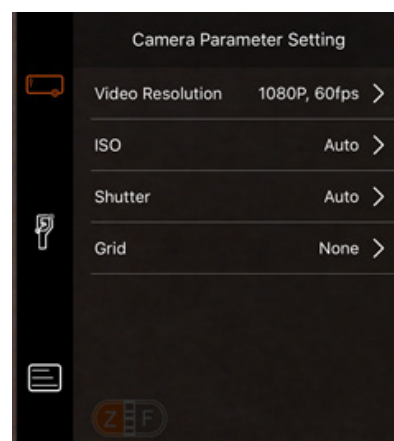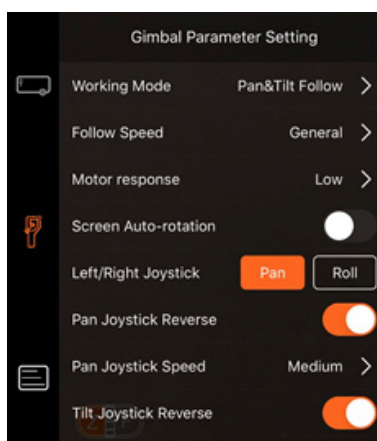


Hvad er arbejds metoderne og optage stil?


- Gå ind i Stabiliseringsparametrene i Hohem Pro app'en for at skifte arbejds metode eller optage stil.
- Sørg for at Bluetooth er forbundet i app'en før du skifter indstillinger.

Arbejds metode		Følge hastighed	
Pan & Tilt følge	Standard arbejdsmetode. Kameraet følger retningen af rotationen af pan og tilt motorerne	Normal	Optager med standard følgehastighed
Pan følger	Kameraet følger retningen af rotationen af pan motoren	Langsom	Optager med langsom følgehastighed
Alt låst	Alle pan, tilt (indenfor $\pm 30^\circ$) og rul motorer er låst og følger ikke bevægelsen	Mellem	Optager med mellem/hurtig følgehastighed
Alt følger	Point of view. Alle pan, tilt og rulle bevægelse følges	Hurtig	Hurtig følgehastighed til sceneri transformation

Den kan forvandles til et fotostativ

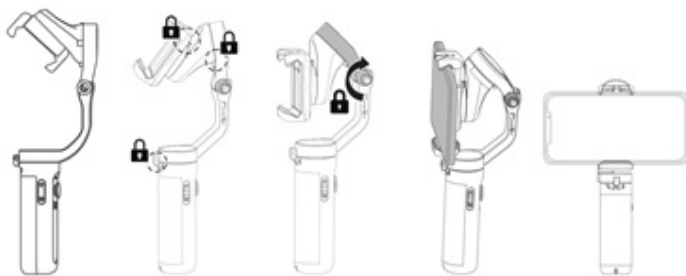

Sammenklappelig?

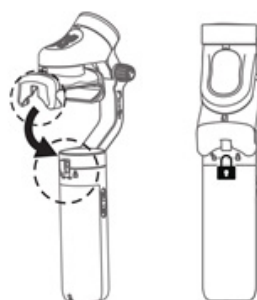

Kalibrering

Minsker drift forårsaget af magnetiske forstyrrelser eller menneskelige fejl.
Rør ikke ved gimbalerne og hold den på et stabilt underlag under kalibreringen.



1. Tryk fem gange
2. Du hører et bip



3. LED lys blinker fra venstre mod højre
4. To bip betyder afsluttet
(Processen tager cirka 40 sekunder)

FAQ

1. Gimbalen fungerer ikke korrekt (beep) efter den blev tændt første gang.

Aktivering er nødvendig via Hohem Pro Appen når den tændes første gang. Hvordan aktiverer man iSteady? Se side 3.

*hvis der ikke kommer et pop-op vindue om aktivering, så sørg venligst for at aktivere "Placering" eller lokalitetstjenesten på telefonen og kontroller om Bluetooth forbindelsen er i orden.

2. Hvad gør du hvis du ikke kan forbinde Bluetooth eller app egenskaber ikke er tilgængelige efter at Bluetooth er forbundet?

a. Gimbalen er bygget med Bluetooth til mobiltelefoner og Hohem Pro App. Brugeren skal forbinde Bluetooth på mobiltelefonen for at styre kameraet og tredieparts apps. Forbind Hohem Pro Bluetooth direkte i appen. Det er bedst at forbinde Bluetooth i Hohem Pro appen første gang. Hvis du forbinder Bluetooth på mobiltelefonen på forhånd, vil det give forbindelses problemer i Hohem Pro appen. Gå venligst ind i din mobiltelefons Bluetooth liste og fjern parring med gimbal (med prefix "iSX"), tænd derefter Hohem Pro Appen for at forbinde bluetooth direkte i appen, sørg for at placerings servicen i mobiltelefonen er aktiveret.

b. Når du vil forbinde kameraet på Android enheder, sørg venligst for at Bluetooth på mobiltelefonen er forbundet med gimbal Bluetooth med navnet "iSX". Nogle Android enheder kommer ikke med et pop-op vindue når appen tændes, eller bekræftelsesforespørgslen er gemt i notifikations panelet uden bekræftelse, hvilket bevirker fejl i Bluetooth forbindelsen. Klik venligst på parrings bekræftelsen for at opnå forbindelse.

c. Bluetooth lampen lyser konstant grønt efter at Bluetooth er forbundet korrekt, hvis appens indstillinger ikke er tilgængelige og Bluetooth lampen lyser grønt, så kontroller venligst om enheden er forbundet til en anden enhed i nærheden og afbryd forbindelsen.

3. Hvorfor vibrerer gimbalen eller slukker automatisk når den bliver tændt?

Hvis gimbalen vibrerer og Bluetooth lampen blinker blå og rød, fungerer gimbalen ikke korrekt, den bipper og slukker automatisk efter 3 sekunder, så er det højest sandsynligt fordi din telefon ikke er korrekt monteret og balanceret. Bemærk der må ikke tilsluttes kabler til telefonen når den sidder i gimbalen.

1. Monter din mobiltelefon inden du starter gimbalen
2. Sæt telefonen fast og sørg for at den sidder helt tæt op ad gummifladen i holderen.
3. Balancer telefonen ved at rykke den sidelæns i holderen til den ikke vipper til hverken højre eller venstre når du slipper den.
4. Lås alle tre motorer op inden du starter gimbalen

* Hvis din telefon er en letvægtsmodel og gimbalen fortsat vibrerer når du har gennemført ovenstående trin korrekt, så skal du justere motor response til Medium eller Low i appen. Husk at forbind gimbal korrekt med appen. Du finder Motor Response indstillingerne i Stabilizer Parameter Settings.

4. Hvad skal man gøre hvis firmware opdateringen mislykkes?

Hvis firmware opdateringen fejler vil Bluetooth lampen blinke rødt og gimbalen fungerer ikke når den tændes, luk venligst appen, nulstil Bluetooth på mobiltelefonen og gentag firmwareopdateringen.

*Sørg for at appen ikke er slukket, skift ikke til andre app's. og sluk ikke for telefonen mens firmwaren opdateres.

Model	iSteady X	Batteri	18650Li-ion 2000 mAh/3.7V
Mål, sammenfoldet	179 X 79 X mm	Mekanisk område	*Pan: 320° *Roll: 320° *Tilt: 320°
Vægt	259g	Passer til tele- foner	Vægt: ≤280g Tykkelse: ≤ 11 mm Bredde: 55mm - 90mm
Driftstid	8 timer		

After-Sales Information

Gå til <https://www.hohem.com> for at læse mere om servicepolitik for reparation, reparationstjenester og support.

Dette indhold kan ændres i takt med opdateringer i app og firmware.

Hent den seneste version fra www.hohem.com

iSteady er et varemærke som tilhører Hohem Tech.

Alle rettigheder forbeholdes. Copyright © 2020 Hohem Tech.