
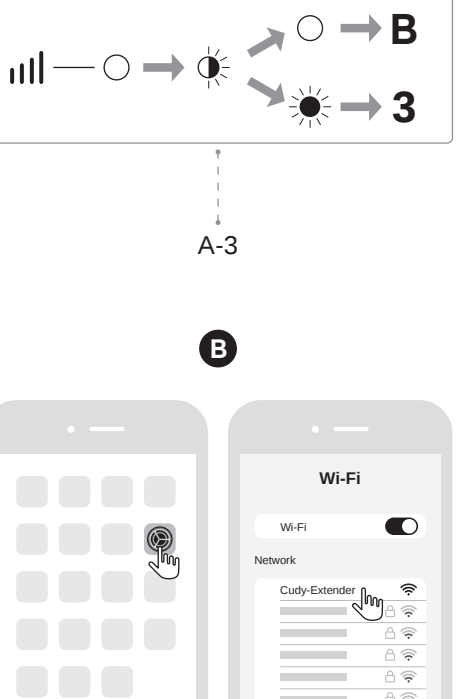
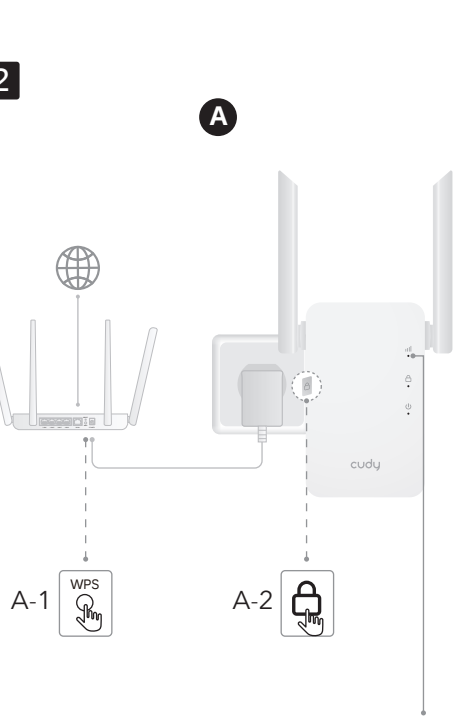


Quick Installation Guide

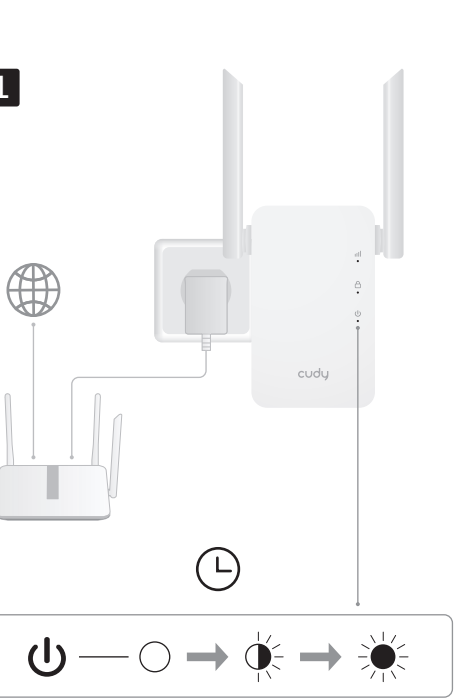

English

1 Plug the extender into the socket near your router and wait for it to boot up.

2 Pair the extender with your router using method A or B.

A Press the WPS buttons on your router and then the extender, and wait for the LED to light up.

B Connect your computer or phone to the extender's Wi-Fi and set it up in your browser. Follow the steps shown in the pictures.

Flip the page to continue...

The page is blank, indicating the end of the document.

Dansk

1 Sæt forlængerens i stikkontakten nær din router og vent på, at den starter op.

2 Par extenderen sammen med din router ved hjælp af metode A eller B.

A Tryk på WPS-knapperne på din router og derefter extenderen, og vent på, at LED'en lyser op.

B Tilslut din computer eller telefon til extenderens Wi-Fi og konfigurer den i din browser. Følg instruktionerne på diagrammerne.

Vend siden for at fortsætte...

The page is blank, indicating the end of the document.

Lietuvių kalba

1 Įdėkite stiprintuvą į lizdą šalia savo maršrutizatoriaus ir palaukite, kol jis įsijungs.

2 Porąstykite extenderį su savo maršrutizatoriumi naudodami A arba B metodą.

A Spauskite WPS mygtukus ant savo maršrutizatoriaus ir tada ant plėtiklio, ir palaukite, kol įsijungs LED žibintas.

B Prijunkite savo kompiuterį ar telefoną prie extenderio Wi-Fi ir nustatykite jį savo naršyklėje. Sekite instrukcijas diagramose.

Puslapį apvertkite, norėdami tęsti...

The page is blank, indicating the end of the document.

Русский

1 Подключите усилитель к розетке рядом с вашим маршрутизатором и дождитесь его запуска.

2 Сопрягите усилитель с вашим маршрутизатором, используя метод A или B.

A Нажмите кнопки WPS на вашем маршрутизаторе, а затем на усилителе и дождитесь, пока светодиод загорится.

B Подключите свой компьютер или телефон к Wi-Fi усилителя и настройте его в браузере. Следуйте инструкциям на диаграммах.

Переверните страницу, чтобы продолжить...

The page is blank, indicating the end of the document.

Deutsch

1 Stecken Sie den Verstärker in die Steckdose in der Nähe Ihres Routers und warten Sie, bis er hochgefahren ist.

2 Koppeln Sie den Extender mit Ihrem Router mit Methode A oder B.

A Drücken Sie die WPS-Tasten auf Ihrem Router und dann auf dem Extender und warten Sie, bis die LED aufleuchtet.

B Verbinden Sie Ihren Computer oder Ihr Telefon mit dem Wi-Fi des Extenders und richten Sie es in Ihrem Browser ein. Befolgen Sie die Anweisungen auf den Diagrammen.

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

The page is blank, indicating the end of the document.

Ελληνικά

1 Συνδέστε τον επεκτείνοντα στο πρίζα κοντά στον δρομολογητή σας και περιμένετε να ενεργοποιηθεί.

2 Συνδέστε τον επεκτείνοντα με τον δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο A ή B.

A Πατήστε τα κουμπιά WPS στον δρομολογητή σας και στη συνέχεια στον επεκτείνοντα, και περιμένετε να ανάψει το LED.

B Συνδέστε τον υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας στο Wi-Fi του επεκτείνοντος και ρυθμίστε τον μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στα διαγράμματα.

Αναστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

The page is blank, indicating the end of the document.

Latviski

1 Iespraudiet pastiprinātāju pie kontaktligzdas blakus savam maršrutētājam un gaidiet, kamēr tas ieslēdzas.

2 Pāri savienojiet pagarinātāju ar savu maršrutētāju, izmantojot metodi A vai B.

A Nospiediet WPS pogas uz savas maršrutētāja un pēc tam uz palaišanas, un gaidiet, kamēr LED ieslēdzas.

B Savienojiet savu datoru vai telefonu ar pastiprinātāja Wi-Fi un iestatiet to savā pārlūkprogrammā. Sekojiet instrukcijām diagrammās.

Pārvērtiet lapu, lai turpinātu...

The page is blank, indicating the end of the document.

Slovenčina

1 Zapojte extender do zásuvky vedľa vášho routera a počkajte, kým sa zapne.

2 Spárujte extender so svojím routerom pomocou metódy A alebo B.

A Stlačte tlačidlo WPS na vašom routri a potom na extenderi a počkajte, kým sa rozsvieti LED.

B Pripojte váš počítač alebo telefón k Wi-Fi extenderu a nastavte ho vo vašom prehliadači. Postupujte podľa pokynov na diagramoch.

Prelistujte stranu pre pokračovanie...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

日本語

1 エクステンダーをルーターの近くのコネクトに差し込み、起動するまで待ちます。

2 メソッドAまたはBを使用して、エクステンダーをルーターにペアリングします。

A ルーターとエクステンダーのWPSボタンを押し、LEDが点灯するのを待ちます。

B コンピュータまたは携帯電話をエクステンダーのWi-Fiに接続し、ブラウザで設定します。図の指示に従ってください。

続きを読むにはページをめくってください...

Français

1 Branchez l'extender dans la prise près de votre routeur et attendez qu'il démarre.

2 Associez l'extendeur à votre routeur en utilisant la méthode A ou B.

A Appuyez sur les boutons WPS de votre routeur, puis de l'extendeur, et attendez que le voyant LED s'allume.

B Connectez votre ordinateur ou votre téléphone au Wi-Fi de l'extender et configurez-le dans votre navigateur. Suivez les instructions sur les schémas.

Tournez la page pour continuer...

The page is blank, indicating the end of the document.

Eesti

1 Ühendage pikendaja pistikupessa lähedal oma ruuterile ja oodake, kuni see käivitub.

2 Paarige laiendaja oma ruuteriga meetodi A või B abil.

A Vajuta oma ruuteril ja seejärel leivialal WPS-nuppe ning oota, kuni LED süttib.

B Ühendage oma arvuti või telefon laiendaja Wi-Fi-ga ja seadistage see oma brauseris. Järgige diagrammide juhiseid.

Lehe pööramiseks jätkake ...

The page is blank, indicating the end of the document.

Nederlands

1 Steek de extender in het stopcontact bij je router en wacht tot deze is opgestart.

2 Koppel de extender aan je router met behulp van methode A of B.

A Druk op de WPS-knoppen op uw router en vervolgens op de extender, en wacht tot de LED oplicht.

B Verbind uw computer of telefoon met de Wi-Fi van de extender en stel deze in via uw browser. Volg de instructies op de diagrammen.

Sla de pagina om om door te gaan...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

Slovenščina

1 Vtičnik vstavite v vtičnico blizu vašega usmerjevalnika in počakajte, da se zažene.

2 Povežite podaljševalnik s svojim usmerjevalnikom z uporabo metode A ali B.

A Pritisnite gumbе WPS na usmerjevalniku in nato na ojačevalniku ter počakajte, da se prižge LED.

B Povežite računalnik ali telefon z razširiteljevim Wi-Fi-jem in ga nastavite v brskalniku. Sledite navodilom na diagramih.

Premaknite stran, da nadaljujete ...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

한국어

1 라우터 근처의 콘센트에 익스텐더를 꽂고 부팅이 완료될 때까지 기다리세요.

2 라우터와 익스텐더를 A 또는 B 방법을 사용하여 연결하세요.

A 라우터와 익스텐더의 WPS 버튼을 누르고 LED가 켜질 때까지 기다리세요.

B 컴퓨터 또는 휴대폰을 익스텐더의 Wi-Fi에 연결하고 브라우저에서 설정을 완료하세요. 다이어그램에 나와 있는 지침을 따르세요.

페이지를 뒤집어 계속 읽으세요...

The page is blank, indicating the end of the document.

Español

1 Conecta el extensor al enchufe cerca de tu enrutador y espera a que se encienda.

2 Empareje el extensor con su enrutador utilizando el método A o B.

A Presione los botones WPS en su enrutador y luego en el extensor, y espere a que se encienda el LED.

B Conecta tu computadora o teléfono al Wi-Fi del extensor e configúralo en tu navegador. Sigue las instrucciones en los diagramas.

Voltee la página para continuar...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

Suomi

1 Liitä jatke lähelle reititintä ja odota sen käynnistymistä.

2 Yhdistä jatkojohto reitittimeesi käyttämällä menetelmää A tai B.

A Paina WPS-painikkeita reitittimessäsi ja sitten laajentimessa ja odota, kunnes LED-valo syttyy.

B Yhdistä tietokoneesi tai puhelimesi laajentimen Wi-Fi-verkkoon ja aseta se selaimessasi. Noudata kuvina näkyviä ohjeita.

Käännä sivu jatkaaksesi...

The page is blank, indicating the end of the document.

Norsk

1 Koble forsterkeren til stikkkontakten nær ruterens din og vent på at den starter opp.

2 Par extenderen med ruterens din ved å bruke metode A eller B.

A Trykk på WPS-knappene på ruterens din og deretter på forsterkeren, og vent til -lyset lyser opp.

B Koble datamaskinen eller telefonen din til forsterkerens Wi-Fi og sett den opp i nettleseren din. Følg instruksjonene på diagrammene.

Snu siden for å fortsette...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

Српски

1 Укључите проширење у утичницу у близини свог рутера и причекајте да га покрене.

2 Упарите Екстендер са рутером користећи метод А или Б.

A Притисните дугмад ВПС на рутеру, а затим продужите и причекајте да се доведо до се осветли.

B Повежите рачунар или телефон на Ви-Фи Екстендер-а и подесите је у свом прегледачу. Следите упутства на дијаграмима.

Прекрените страницу да бисте наставили ...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

Indonesia

1 Sambungkan perangkat penguat sinyal ke soket dekat router Anda dan tunggu hingga perangkat menyala.

2 Pasangkan extender dengan router Anda menggunakan metode A atau B.

A Tekan tombol WPS pada router Anda, kemudian pada extender, dan tunggu hingga lampu menyala.

B Sambungkan komputer atau ponsel Anda ke Wi-Fi extender dan atur di browser. Ikuti petunjuk pada diagram.

Membalik halaman untuk melanjutkan...

Italiano

1 Collega l'estensore alla presa vicino al tuo router e attendi che si avvii.

2 Accoppia l'estensore al tuo router utilizzando il metodo A o B.

A Premi i pulsanti WPS sul tuo router e poi sull'estensore, e attendi che il LED si accenda.

B Collega il tuo computer o telefono al Wi-Fi dell'estensore e configuralo nel tuo browser. Segui le istruzioni presenti sui diagrammi.

Gira la pagina per continuare...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

Hrvatski

1 Uključite ekstender u utičnicu blizu vašeg rutera i pričekajte da se pokrene

2 Povežite ekstender s vašim ruterom koristeći metodu A ili B.

A Pritisnite WPS gumb na svojem ruteru, a zatim na ekstenderu i pričekajte da se LED upali.

B Spojite svoje računalo ili telefon na Wi-Fi ekstender i postavite ga u pregledniku. Slijedite upute na dijagramima.

Okrenite stranicu da biste nastavili...

The page is blank, indicating the end of the document.

Polski

1 Podłącz wzmacniacz do gniazdko obok routera i poczekaj, aż się uruchomi.

2 Połącz wzmacniacz z routerem za pomocą metody A lub B.

A Naciśnij przyciski WPS na swoim routerze, a następnie na wzmacniaczu i poczekaj, aż dioda się zapali.

B Podłącz swój komputer lub telefon do wzmacniacza Wi-Fi i skonfiguruj go w przeglądarce. Postępuj zgodnie z instrukcjami na diagramach.

Odwróć stronę, aby kontynuować...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

Svenska

1 Plugga in förlängaren i uttaget nära din router och vänta på att den startar upp.

2 Para ihop förlängaren med din router med hjälp av metoden A eller B.

A Tryck på WPS-knapparna på din router och sedan på förlängaren, och vänta tills lampan lyser upp.

B Anslut din dator eller telefon till förlängarens Wi-Fi och ställ in den i din webbläsare. Följ instruktionerna på diagrammen.

Vänd bladet för att fortsätta...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

ภาษาไทย

1 เสียบตัวขยายสัญญาณเข้าใกล้ปลั๊กไฟใกล้เครื่องส่งสัญญาณของคุณและรอให้เครื่องเปิดใช้งาน.

2 จับคู่ตัวขยายสัญญาณกับเราเตอร์ของคุณโดยใช้วิธี A หรือ B.

A กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ของคุณแล้วกดปุ่ม WPS บนตัวขยายสัญญาณ และรอให้ LED สว่างขึ้น

B เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณกับ Wi-Fi ของตัวขยายสัญญาณและตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ ปฏิบัติตามคำแนะนำในแผนภาพ.

พลิกหน้าเพื่อดำเนินการต่อ...

The page is blank, indicating the end of the document.

Български

1 Включете удължителя в контакта близо до вашия рутер и изчакайте да се стартира.

2 Свържете удължителя си с рутера си, използвайки метод A или B.

A Натиснете бутоните WPS на вашия рутер, след което на удължителя и изчакайте светлинния индикатор да се запали.

B Свържете компютъра или телефона си към Wi-Fi на удължителя и го настройте в браузъра си. Следвайте инструкциите на диаграмите.

Обърнете страницата, за да продължите...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.

Magyar

1 Csatlakoztassa az extendert egy, a routerhez közeli konnektorhoz, és várja meg, amíg az eszköz elindul!

2 Párosítsa az extendert a routerrel az A vagy B módszer segítségével!

A Nyomja meg a WPS gombot a routeren majd az extenderen, és várja meg, amíg a LED világítani nem kezd!

B Csatlakoztassa számítógépét vagy telefonját az extender által létrehozott Wi-Fi hálózathoz, majd végezze el a kezdeti beállításokat a böngészővel az alábbiak szerint!

Fordítsa meg a lapot a folytatáshoz...

The page is blank, indicating the end of the document.

Português

1 Conecte o extensor na tomada próxima ao seu roteador e aguarde até que ele inicialize.

2 Associe o extensor ao seu roteador usando o método A ou B.

A Pressione os botões WPS no seu roteador e depois no extensor, e aguarde o LED acender.

B Conecte seu computador ou telefone ao Wi-Fi do extensor e configure-o em seu navegador. Siga as instruções nos diagramas.

Vire a página para continuar...

The page is blank, indicating the end of the document.

The page is blank, indicating the end of the document.


Türkçe

1 Uzatıcıyı, yönlendiricinin yakın bir prize takın ve açılmasını bekleyin.


2 Uzatıcıyı yöntem A veya B kullanarak yönlendiricinize eşleştirin.

A Routerinizdeki WPS düğmelerine basın ve ardından genişleticiye basın, LED'in yanmasını bekleyin.



B Bilgisayarınızı veya telefonunuzu genişletici Wi-Fi'ye bağlayın ve tarayıcınızda kurulumunu yapın. Diyagramlardaki talimatları takip edin.

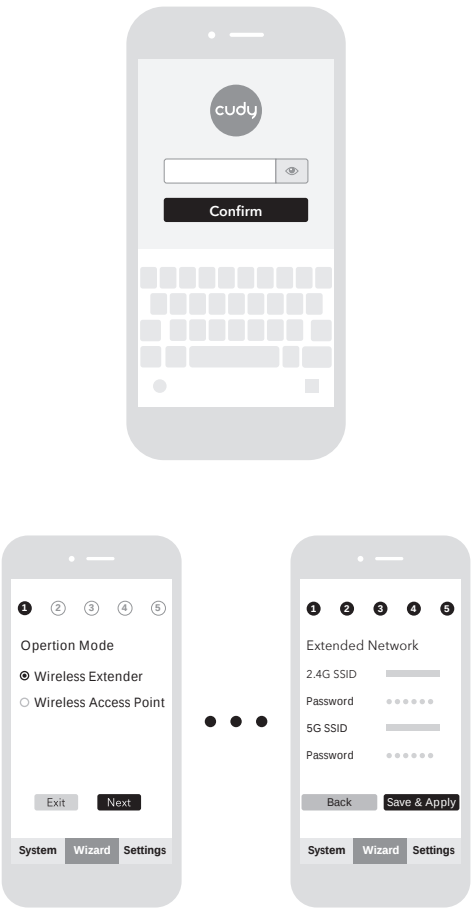

3

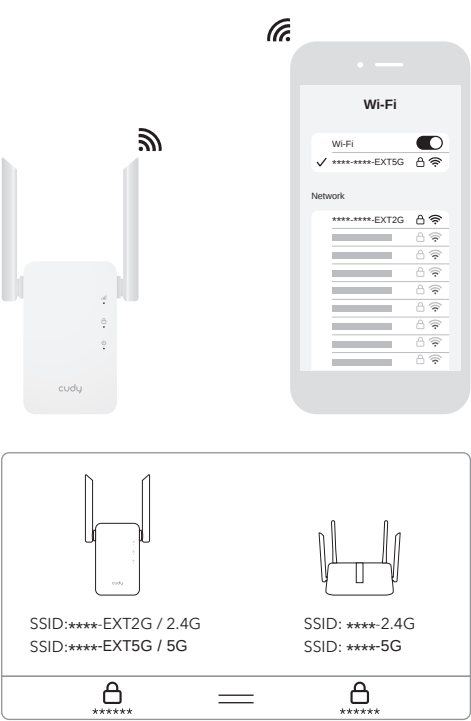

4

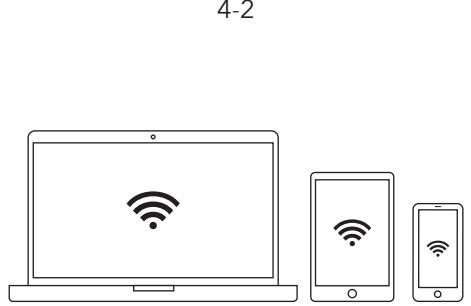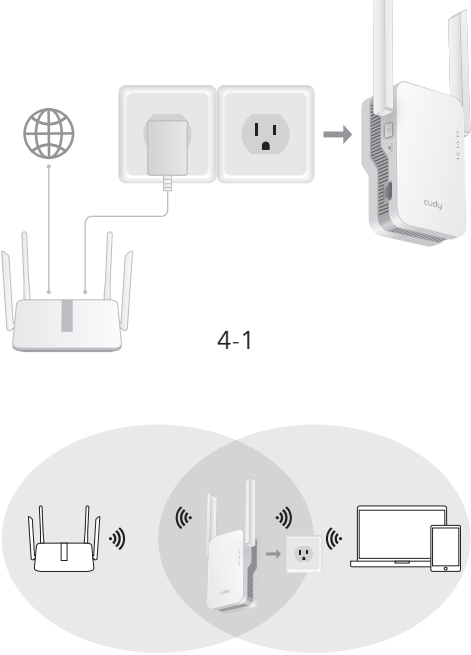

English

3 Connect your device to the extended Wi-Fi and try accessing the Internet. By default, the password for the extended network will be the same as the original network.

Note: If you paired the extender with a "Cudy Mesh" device by pressing the WPS buttons, the Wi-Fi name will be the same as the original Wi-Fi.

4 Relocate the extender between the Wi-Fi coverage area and the area where you want to expand the Wi-Fi signal.

Red Flash		
Solid Red		
Solid Purple		
Solid Blue		

Dansk

3 Tilslut din enhed til den udvidede Wi-Fi, og prøv at få adgang til internettet. Som standard vil adgangskoden til det udvidede netværk være det samme som det originale netværk.

Bemærk: Hvis du har parret forlængeren med en "Cudy Mesh"-enhed ved at trykke på WPS-knapperne, vil Wi-Fi-navnet være det samme som det oprindelige Wi-Fi.

4 Flyt extenderen mellem Wi-Fi-dækningsområdet og det område, hvor du vil udvide Wi-Fi-signalet.

Red Flash		
Solid Red		
Solid Lilla		
Solid Blå		

Lietuvių kalba

3 Prijunkite savo įrenginį prie išplėstinio „Wi-Fi“ ir pabandykite pasiekti internetą. Pagal numatytuosius nustatymus išplėstinio tinklo slaptažodis bus toks pat kaip originalaus tinklo.

Pastaba: Jei sujungėte išplėtikį su "Cudy Mesh" įrenginiu, paspaudę WPS mygtukus, belaidžio ryšio pavadinimas bus tas pats kaip ir originalaus belaidis ryšys.

4 Perkeltite prailginimą tarp „Wi-Fi“ aprėpties srities ir teritorijos, kurioje norite išplėsti „Wi-Fi“ signalą.

Raudona šviesa		
Vienalytė raudona		
Vienalytė purpurinė		
Vienalytė mėlyna		

Русский

3 Подключите устройство к расширенному Wi-Fi и попробуйте получить доступ к Интернету. По умолчанию пароль для расширенной сети будет таким же, как исходная сеть.

Примечание: Если вы связали усилитель с устройством "Cudy Mesh", нажав кнопки WPS, имя Wi-Fi будет таким же, как исходное имя Wi-Fi.

4 Пересмотрите расширитель между зоной покрытия Wi-Fi и областью, где вы хотите расширить сигнал Wi-Fi.

Красная вспышка		
Сплошная красная		
Сплошная фиолетовая		
Сплошная синяя		

Deutsch

3 Schließen Sie Ihr Gerät mit dem erweiterten WLAN an und greifen Sie auf das Internet zu. Standardmäßig ist das Kennwort für das erweiterte Netzwerk mit dem ursprünglichen Netzwerk überein.

Hinweis: Wenn Sie den Extender mit einem "Cudy Mesh" Gerät durch Drücken der WPS-Tasten gekoppelt haben, wird der WLAN-Name mit dem des Original-WLANs übereinstimmen.

4 Verschieben Sie den Erweiterung zwischen dem Wi-Fi-Abdeckungsbereich und dem Bereich, in dem Sie das Wi-Fi-Signal erweitern möchten.

Roter Blitz		
Einfarbig Rot		
Einfarbig Lila		
Einfarbig Blau		

Ελληνικά

3 Συνδέστε τη συσκευή σας στο εκτεταμένο Wi-Fi και δοκιμάστε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Από προεπιλογή, ο κωδικός πρόσβασης για το εκτεταμένο δίκτυο θα είναι ο ίδιος με το αρχικό δίκτυο.

Σημείωση: Εάν συνδέσατε τον επεκτεινόντα με ένα συσκευή "Cudy Mesh" πατώντας τα κουμιά WPS, το όνομα του Wi-Fi θα είναι το ίδιο με το αρχικό Wi-Fi.

4 Μετακινήστε την επέκταση μεταξύ της περιοχής κάλυψης Wi-Fi και της περιοχής όπου θέλετε να επεκτείνετε το σήμα Wi-Fi.

Κόκκινο Φλας		
Σταθερό Κόκκινο		
Σταθερό Μωβ		
Σταθερό Μπλε		

Latviski

3 Pievienojiet ierīci paplašinātajam Wi-Fi un mēģiniet piekļūt internetam. Pēc noklusējuma paplašinātā tīkla parole būs tāda pati kā oriģinālajam tīklam.

Papildinātāju, ja jūs savienojāt to ar "Cudy Mesh" ierīci, nospiežot WPS pogas, tad Wi-Fi nosaukums būs tas pats kā oriģinālais Wi-Fi.

4 Pārvietojiet paplašinātāju starp Wi-Fi pārklājuma zonu un apgabalu, kurā vēlaties paplašināt Wi-Fi signālu.

Sarkana mirkļa		
Vienkārsī sarkans		
Vienkārsī purpursarkans		
Vienkārsī zils		

Rode flits		
Effen rood		
Effen paars		
Effen blauw		

Sarkana blīkļa		
Červená svietí		
Fialová svietí		
Modrá svietí		

4 Premiestnite extender doprostred medzi oblast' pokrytia pôvodnej Wi-Fi a oblastou kam chcete rozšíriť Wi-Fi signál.

Červená blíka		
Červená svietí		
Fialová svietí		
Modrá svietí		

RdeCa utripa		
Enobarvna rdeča		
Enobarvna vijolična		
Enobarvna modra		

赤いフラッシュ		
赤い		
紫色の		
青い		

4 Wi-FiカバレッジエリアとWi-Fi信号を拡張する領域の間にエクステンダーを移動します。

Français

3 Connectez votre appareil au Wi-Fi étendu et essayez d'accéder à Internet. Par défaut, le mot de passe du réseau étendu sera le même que le réseau d'origine.

Note: Si vous avez associé l'extender à un appareil "Cudy Mesh" en appuyant sur les boutons WPS, le nom du Wi-Fi sera le même que celui du Wi-Fi d'origine.

4 Déplacer l'extension entre la zone de couverture Wi-Fi et la zone où vous souhaitez étendre le signal Wi-Fi.

Rouge Flash		
Rouge Uni		
Violet Uni		
Bleu Uni		

Punane vilkuv		
Tais punane		
Tais lilla		
Tais sinine		

3 Ühendage oma seade laiendatud WiFi-ga ja proovige Interneti pääseda. Vaikimisi on laiendatud võrgu parool sama, mis algne võrk.

Märkus: Kui liitit laienditimen "Cudy Mesh" -laiteeseen painamalla WPS-painikkeita, langatoman verkon nimi on sama kuin alkuperäisen langattoman verkon.

4 Kolige laiendaja WiFi leviala ja piirkonna vahel, kus soovite laiendada WiFi-signaali.

Punainen välähdy		
Svjetli crvena		
Yhtenäinen punainen		
Yhtenäinen punppura		
Yhtenäinen sininen		

Punane välähdy		
Svjetli crvena		
Yhtenäinen punainen		
Yhtenäinen punppura		
Yhtenäinen sininen		

Punainen välähdy		
Svjetli crvena		
Yhtenäinen punainen		
Yhtenäinen punppura		
Yhtenäinen sininen		

4 Verplaats de extender tussen het Wi-Fi-dekkingsgebied en het gebied waar u het Wi-Fi-signaal wilt uitbreiden.

Rode flits		
Effen rood		
Effen paars		
Effen blauw		

Rød blink		
Solid rød		
Solid lilla		
Solid blå		

3 Priključite svojo napravo z razširjenim Wi-Fi in poskusite dostopati do interneta. Geslo za razširjeno omrežje bo privzeto enako kot originalno omrežje.

Opomba: Če ste povezali podaljševalnik z napravo "Cudy Mesh" s pritiskom na gumad, BTPC, Bi-Fi ime ne biti isti kao i originalni Bi-Fi.

4 Prestavite podaljšek med območjem pokritosti Wi-Fi in območjem, kjer želite razširiti signal Wi-Fi.

RdeCa utripa		
Enobarvna rdeča		
Enobarvna vijolična		
Enobarvna modra		

빨간색 번쩍임		
진한 빨간색		
진한 보라색		
진한 파란색		

3 장치를 확장 된 Wi-Fi에 연결하고 인터넷에 액세스하십시오. 기본적으로 확장 네트워크의 비밀번호는 원래 네트워크와 동일합니다.

참고: WPS 버튼을 눌러 Extender를 "Cudy Mesh"장치와 페어링 한 경우 Wi-Fi 이름은 원래 Wi-Fi와 동일합니다.

4 Wi-Fi 커버리지 영역과 Wi-Fi 신호를 확장하려는 영역 사이의 익스텐더를 재배치하십시오.

Merah Kilat		
Merah Padat		
Ungu Padat		
Biru Padat		

Español

3 Conecte su dispositivo al Wi-Fi extendido e intente acceder a Internet. De manera predeterminada, la contraseña para la red extendida será la misma que la red original.

Nota: Si emparejó el extensor con un dispositivo "Cudy Mesh" presionando los botones WPS, el nombre de Wi-Fi será el mismo que el Wi-Fi original.

4 Reubique el extensor entre el área de cobertura de Wi-Fi y el área donde desea expandir la señal Wi-Fi.

	Rojo intermitente		
	Rojo sólido		
	Morado sólido		
	Azul sólido		