

sleepytroll


baby rocker



Onnittelut uudesta Sleepytroll vauvan keinutimestasi!
Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.sleepytroll.com

Suomi

Tuotteen kohdentaminen

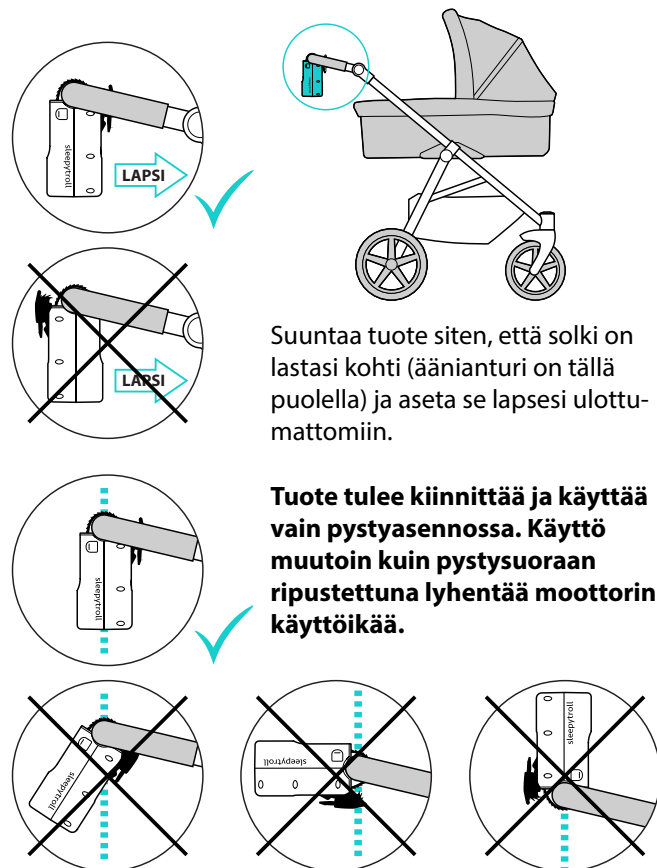

Suuntaa tuote siten, että solki on lastasi kohti (äänianturi on tällä puolella) ja aseta se lapsesi ulottumattomiin.

Tuote tulee kiinnittää ja käyttää vain pystyasennossa. Käyttö muutoin kuin pystysuoraan ripustettuna lyhentää moottorin käyttöikää.

Johdanto

Sleepytroll on suunniteltu kiinnitettäväksi rattaisiin ja vaunuihin, joissa se keinuttaa vauvasi hellästi uneen. Siinä on kaksi tilaa, Anturitila ja Perustila. Perustilassa se keinuu 30 minuuttia, jonka jälkeen se sammuu automaattisesti. Anturitilassa Sleepytroll valvoo vauvasi ääniä ja liikkeitä ja alkaa keinuttaa kun vauvasi käy levottomaksi. Tuote on tarkoitettu auttamaan lastasi nukahtamaan, eikä sitä ole tarkoitettu huoltajan korvikkeeksi tai käytettäväksi pitkiä aikoja.

Turvatieodot

Luethan nämä käyttäjän ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säilytystä ne tulevaa tarvetta varten. Käytetyt symbolit::

⚠ = **Varoitus - Henkilövahingon vaara**

ⓘ = **Huomio - Laitteen vaurion vaara**

⚠ **Varoitus - Tämä tuote ei ole lelu, ja vain aikuisten tulee käyttää sitä.** Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Lataa lasten ulottumattomissa.

⚠ **Varoitus - Aikuisen valvontaa vaaditaan, älä jätä lastasi valvomatta.**

⚠ **Varoitus: Sleepytroll voi tuottaa voimakkaan keinuliikkeen.** Tämä antaa tuotteelle voiman keinuttaa suuria / raskaita vaunuja. Käytä aina alinta asetusta, joka toimii vaunujesi ja lapsesi painon yhdistelmällä ja simuloi tavallista käsin keinuttamisen voimaa. On sinun vastuullasi varmistaa, että lapsesi kokee keinumisen mukavaksi, sillä liian voimakas keinunta voi aiheuttaa lapsellesi epämukavuutta tai vahinkoa.


Turvatieodot jatkuu

⚠ **Varoitus - Älä koskaan altista laturia vedelle/kosteudelle.** Sähköiskun vaara. Älä lataa tuotetta märkänä.

⚠ **Varoitus - Käytä tuotteen lataamiseen vain toimitettua laturia.** Sähköiskun / tulipalon vaara!

⚠ **Varoitus - Lukitse aina vaunujen/rattaiden jarrut ennen tuotteen käyttämistä.** Tuotteen käyttö ilman jarruja voi aiheuttaa vaunujen/rattaiden liikkumisen.

⚠ **Varoitus - Vaunut/rattaat tulisi aina sijoittaa tasaiselle pinnalle.** Kaltevalle pinnalle sijoittaminen voi aiheuttaa vaunujen/rattaiden epätoivottua liikkumista.

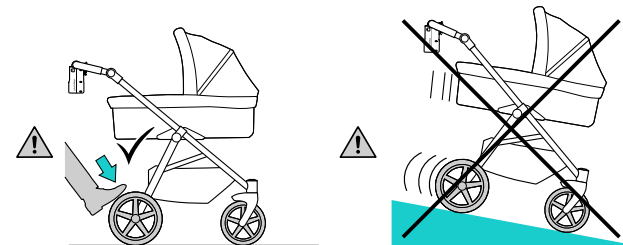

ⓘ **Huomio**

- Sleepytroll on testattu IPX2-suojausluokan mukaan (**kevyt vesisade**). Älä käytä tuotetta jatkuvassa tai kovassa vesisateessa.
- Poista tuote vaunuista/rattaista käytön jälkeen ja varastoi turvallisessa ja kuivassa paikassa suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Älä avaa tuotetta, sillä sen sisällä ei ole huollettavia osia ja tämä aiheuttaa takuusi raukeamisen. Jos tuote ei toimi oikein, ota yhteys ostopaikkaan.

Lataus

Kun Akun Valo on punainen, akkujen varaus on vähissä ja tuote tulee ladata. Poista Sleepytroll rattaista. Avaa Laturin Luukku ja syötä laturin pistoke. Laturin valo palaa punaisena latauksen aikana ja vihreänä kun akut on täyteen ladattu (yleensä noin 1-2 tunnissa). Paina Laturin Luukku kiinni latauksen jälkeen. Tuote ei toimi latauksen aikana. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

⚠ **Varoitus - Älä käytä laturia ulkona, märissä/kosteissa olosuhteissa tai kuumien pintojen lähellä.** Sähköiskun / tulipalon vaara!

Säilytys ja akun hoito


Kun tuote ei ole käytössä, poista laturi pistorasiasta ja varastoi tuote kuivassa paikassa auringonvalolta suojattuna ja lasten ulottumattomissa. Kun varastoit tuotteen pidemmäksi aikaa, lataa akku vähintään kahdesti vuodessa estääksesi suorituskyvyn heikkenemisen varauksen purkautumisen takia ja valitse säilytyspaikka, jonka lämpötila on välillä +10°C - +30°C. Akun alkuperäisen suorituskyvyn palauttamiseksi lataa ja pura se montaa kertaa (käytä tuotetta täydellä teholla tyhjillä vaunuilla kunnes akut ovat tyhjt).

Puhdistus ja huolto

Puhdista tuote vain vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä saippuaa tai kemikaaleja.


ⓘ Älä upota tuotetta tai laturia veteen tai huuhtelee juoksevalle vedellä. Varmista, että sekä tuote että laturi ovat kuivia ennen käyttöä.

1. Tuotteen kiinnittäminen

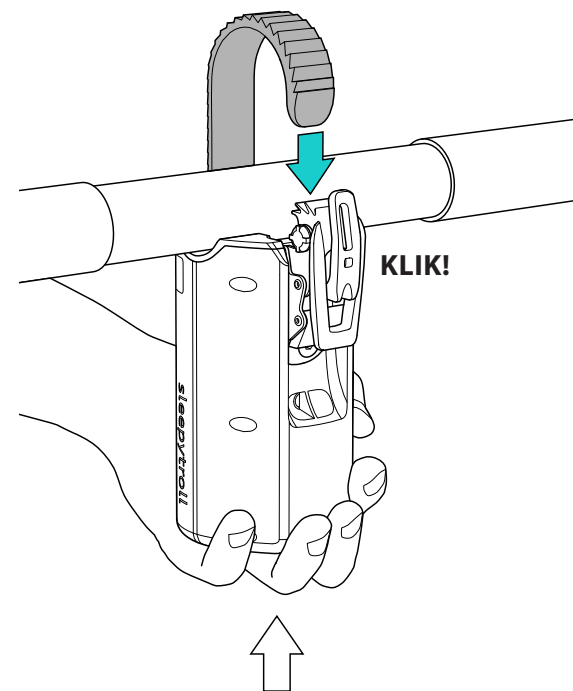


- Aseta kätesi tuotteen alle sen putoamisen ehkäisemiseksi.
- Suuntaa solki lastasi kohti (äänianturi on tällä puolella) ja aseta se lapsesi ulottumattomiin.
- Vie remmi kahvan ympäri ja syötä se räikkälukkoon kunnes kuulet naksahduksen.

2. Tuotteen kiinnittäminen

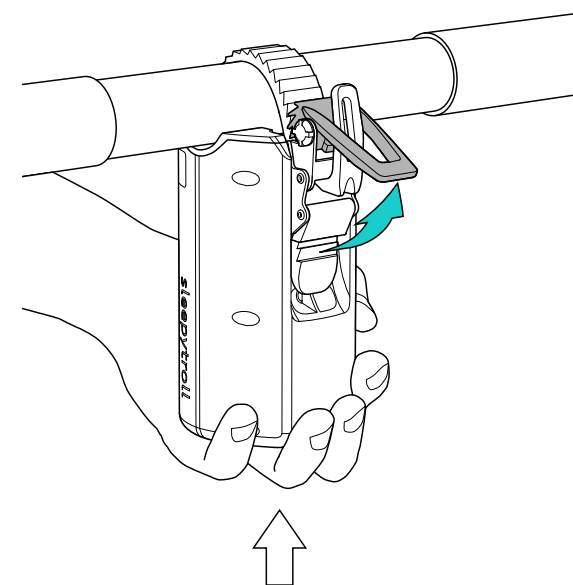

- Pidä tuote pystysuunnassa kun kiristät räikkää. Kiristä kiertämällä räikkävipua (merkattu harmaalla) ylöspäin, toistaen kunnes se on kireä. Tuote tulee kiinnittää kunnolla (eli ei löysälle), mutta ei niin kireälle että tuote tai rattaat muuttavat muotoaan.

Tuotteen poistaminen

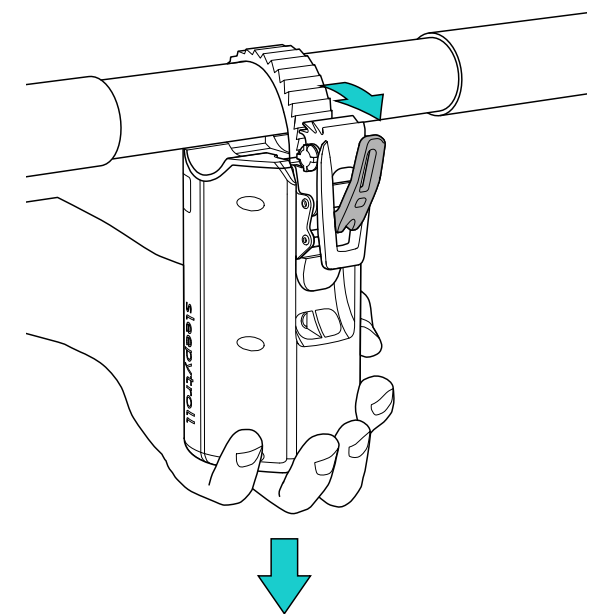

- Pidä tuotteesta kiinni alta putoamisen ehkäisemiseksi.
- Avaa räikän vapautus (merkattu harmaalla) ja vedä tuotetta alas kunnes remmi on vapaa.

Usein Kysytyt Kysymykset

• Minkä ikäisten lasten kanssa Sleepytroll-keinutinta voidaan käyttää?

Tuotetta voidaan käyttää 0-3 -vuotiaiden lasten kanssa.

• Muistaako tuote edellisen asetukseni?

Kyllä, Sleepytroll käynnistyy samassa tilassa ja keinuominaisuudessa kun käynnistät sen seuraavan kerran.

• Missä lämpötilassa voin käyttää Sleepytroll-keinutinta?

Tuotetta voidaan käyttää -10 - +35 asteen lämpötilassa.

❗ Kylmä ilma vaikuttaa akkuun, joten voit odottaa heikompaa akun kapasiteettia pakkasella.

⚠ **Varoitus, kylmät olosuhteet voivat muodostaa vaaran lapsellesi!** Tarkasta kotimaasi turva-/terveyssuositukset ja suojaa lapsesi kunnolla.

• Miten valitsen parhaan keinuasetuksen vaunuilleni?

Kaikki vaunut ovat erilaisia, säädä keinumista siten, että sen liike sopii lapsellesi.

• kiinnittää Sleepytroll-keinuttimen mihin tahansa vaunuissa?

Kiinnitä tuote lapsesi ulottumattomiin. Parhaat tulokset saat kiinnittämällä sen ylös vaunujen työntötankoon pystysuoraan asentoon.

• Voinko käyttää Sleepytroll-keinutinta sateella?

Sleepytroll on testattu IPX2-suojausluokan mukaan, joten sitä voidaan käyttää kevyellä vesisateella. Älä altista tuotetta jatkuvalla tai kovalle vesisateelle.

• Miksi tuotteen nimi on Sleepytroll eli unelias trolli?

Nimi on norjalaisten tarujen inspiroima, joissa esiintyy päivällä nukkuvia trolleja.

A Yleisremmi

Kiinnittää tuotteen rattaiden työntötankoon. Tuote tulisi aina suunnata pystysuoraan.

B Akku / lataa / tilan osoitinvalo

- Syttyy kun tuote on päällä.
- Akun taso: Vihreä = Täynnä, Keltainen = Puolillaan, Punainen = Vähissä

C Kytke / lisää keinumista

- Paina ja pidä 2 sekuntia tuotteen päälle kytkemiseksi.
- Tuote keino 30 minuuttia ja pysähtyy sitten.
- Käytä lyhyitä painalluksia lisätäksesi keinumista.

D Pois / vähennä keinumista

- Paina ja pidä 2 sekuntia tuotteen pois päältä kytkemiseksi.
- Käytä lyhyitä painalluksia vähentääksesi keinumista.

E Unitarkkailun Anturitila

- Paina lyhyesti aktivoiaksesi Anturitilan (symboli sytty).
- Keinuminen alkaa automaattisesti jos havaitaan ääntä tai liikettä. (Herkkyyttä voidaan säätää).
- Paina lyhyesti uudelleen deaktivoiaksesi Anturitilan.
- Vaihtoehtoisesti pidä yhtä aikaa painettuina painikkeita **+** ja **👂** 2 sekunnin ajan käynnistääksesi suoraan Anturitilassa.

F Laturin luukku

- Avaa läppä ja liitä laturin pistoke tuotteen lataamiseksi.
- Käytä vain toimitettua laturia ja lataa vain sisätiloissa.
- Tuotetta ei voida käyttää latauksen aikana lapsesi turvallisuuden takia.

Kierrätys

- Symboli  tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. (2012/19/EU). Tuote sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, jota ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY). Vie tuotteesi keräyspisteelle tai anna ammattilaisen poistaa ladattava akku.
- Seuraa kotimaasi sääntöjä koskien sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä ladattavien akkujen erillistä keräystä. Oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia.
- Pakkaus: Pakkauspaperi ja -kartonki voidaan hävittää kierrätyspaperin ja -pahvin mukana. Muovikääreet voidaan kierrättää tai hävittää, riippuen kotimaasi säädöksistä.

Ladattavan akun poistaminen (vain ammattilaisille)

⚠ **Varoitus: Poista ladattava akku vain, jos tuotetta ollaan hävittämässä.** Varmista, että akku on tyhjä ennen sen poistamista. Akun poistamiseen vaaditaan ristipääruuvimeisseli, 2,5mm:n kuusiokoloavain ja veitsi tai leikkurit. Noudata tavallisia varotoimenpiteitä alla olevaa menettelyä suorittaessasi ja suojaa silmäsi, kätesi ja sormesi sekä työalustasi.

1. Tyhjentääksesi akun jäljellä olevan varauksen käynnistä tuote ja anna sen käydä *Perustilassa* maksiminopeudella.

Toista tätä kunnes tuote ei enää käynnisty.

Unitarkkailun Anturitila

Unitarkkailun *Anturitilassa* Sleepytroll on liikkumatta kunnes se havaitsee vauvasi liikkuvan tai pitävän ääntä. Se keinuttaa vaunuja sitten 3 minuutin ajan ja odottaa, kunnes liikettä / ääntä havaitaan jälleen.

Painikkeen **👂** painaminen aktivoi ja deaktivoi *Anturitilan*. Vaihtoehtoisesti pidä yhtä aikaa painettuina painikkeita **+** ja **👂** 2 sekunnin ajan käynnistääksesi tuotteen suoraan *Anturitilassa*.

Suosittelemme tuotteen käyttöä Unitarkkailun Anturitilassa, jotta lastasi keikutetaan vain hänen ollessaan levoton ja akun käyttöajan maksimoimiseksi. Huomaa: Sleepytroll sammuu automaattisesti, jos anturit havaitsevat jatkuvaa ääntä/liikettä.

Anturin säädöt

Jos ääni- tai liikeanturit ovat liian herkkiä tai eivät ole riittävän herkkiä, voit säätää niiden herkkyyttä.

Äänianturin säätö:

1. Paina painiketta **👂** aktivoiaksesi *Anturitilan*.
2. Pidä painiketta **👂** painettuna 5 sekunnin ajan kunnes akun valo vilkkuu hetken vaaleansinisenä säätötilaan siirtymisen osoituksena, jonka jälkeen vilkkuvan osoittimen väri näyttää herkkyyden tasoa.
3. Paina **+** lisätäksesi herkkyyttä tai **-** vähentääksesi sitä. Herkkyyden värit: Matalin = Punainen, Matala = Keltainen, Keski = Vihreä, Suuri = Vaaleansininen, Suurin = Sinine
4. Pidä painiketta **👂** painettuna 5 sekunnin ajan poistuaksesi säätötilasta.

Kierrätys - jatkuu

2. Avaa remmi ja irrota 2 kuusiokoloruuvia tuotteen päällä. Avaa sitten kaikki 6 ristipääruuvia tuotteen takana.
3. Vedä etu- ja takapuoliskot varovasti irti toisistaan, jolloin sisällä oleva mekanismi paljastuu.
4. Irrota varovasti kummankin akkupakkauksen johdot, leikkaa niitä pitelevät nippusiteet ja poista akkupakkaukset.
5. Ladattava akkupakkaus voidaan nyt kierrättää ja loput osat hävittää asianmukaisella tavalla.

Takuu ja tuki

Jos kaipaat tietoja tai tukea, käy osoitteessa:

www.sleepytroll.com

Kansainvälisen takuun ehdot eivät kata seuraavia:

- Väärinkäytön, kaltoinkohtelun, huolimattomuuden tai luvattoman korjauksen aiheuttamat vauriot.
- Normaali kuluminen, mukaan lukien kolot, naarmut, kulumat, värimuutokset ja haalistumiset.

Huomaa: Sleepytroll-keinuttimen sisällä oleva moottori voi käydä äänekkäämmin oltuaan päällä jonkin aikaa. Tämä on normaalia harjamoottorille. Tuotteen käyttö siten, että se ei ole pystysuoraan ripustettuna, lyhentää Sleepytroll-keinuttimen moottorin käyttöikää.

Liikeanturin säätö:

1. Paina painiketta **👂** aktivoiaksesi *Anturitilan*
2. Pidä painiketta **👂** bpainettuna **10 sekunnin** ajan (paina kunnes akun osoitinvalo vilkkuu punaisena 10 sekunnin jälkeen). Akun osoitinvalon vilkkuminen osoittaa säätötilaa ja väri herkkyyden asetusta.
3. Paina **+** lisätäksesi herkkyyttä tai **-** vähentääksesi sitä. Herkkyyden värit: Matalin = Punainen, Matala = Keltainen, Keski = Vihreä, Suuri = Vaaleansininen, Suurin = Sininen
4. Pidä painiketta **👂** painettuna 5 sekunnin ajan poistuaksesi säätötilasta.

Vianetsintä

Tuote pysähtyy 30 minuutin jälkeen? Tuote on ohjelmoitu pysähtymään 30 minuutin jälkeen. Voit käyttää tuotetta *Unitarkkailun Anturitilassa* valvomaan lapsesi unta ja keinuttamaan häntä tarvittaessa pidemmän ajan kuluessa. **Tuote ei käynnisty?** Tarkasta onko akku täyteen ladattu ja laturi irrotettu. Aseta Sleepytroll riippumaan pystysuoraan. **Keinuminen on liian voimakasta tai heikkoa?** Tarkasta onko tuote kunnolla kiinni vaunujen työntötangossa ja säädä keinumisen nopeutta.

Tuote on liian herkkä / ei riittävän herkkä äänille Anturitilassa? Säädä kuten kuvattu kohdassa *Anturitila*.

Tuote on liian herkkä / ei riittävän herkkä liikkeelle Anturitilassa? Säädä kuten kuvattu kohdassa *Anturitila*.

Kaikki painikkeet ja valot vilkkuvat, tuote ei käy? Tämä osoittaa, että moottori ei voi keinuttaa tuotetta kunnolla ja on aktivoinut turvakatkaisuominaisuuden. Tarkasta, että tuote on pystysuorassa ja että akut on ladattu ja yritä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys liikkeeseen, josta ostit Sleepytroll-keinuttimen.

Asetustenmukaisuus

Sähkömagneettiset kentät (EMF). Sleepytroll on sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien CE- ja FCC-asetusten mukainen.

Sleepytroll-tuote

Malli: SLT001

Käyttölämpötila: -10 - +35 astetta

Акun tyyppi: Ladattava NiMH-akkupakkaus

Mitat L x S x K:

Pakattuna: 114 x 108 x 190mm, Avattuna: 74 x 90 x 167mm

Paino, Pakattuna: 0,88kg Tuote avattuna: 0,65 kg

ROHS (Reduction of Hazardous Substances) -säädösten mukainen

Laturi

Malli: ICP0SC-050-1000D

Tulo: 100-240V, 0.3A, 50/60Hz

Lähtö: DC 5V, 1000mA

Suunniteltu Norjassa, suunnittelija Abry & Kavanagh Design AS. Valmistettu Kiinassa

Sleepytroll on Babliss AS:n rekisteröity tavaramerkki. Patenttia ja mallirekisteröintiä haettu.

Babliss AS

Ralph Tamsvei 10B
NO-1384 Asker, Norja



Joulukuu 2018 Babliss AS: v100020

KARTONKI
yleisesti kierrätetty
MUOVI
tarkasta paikallinen kierrätys