




www.freevisiontech.com

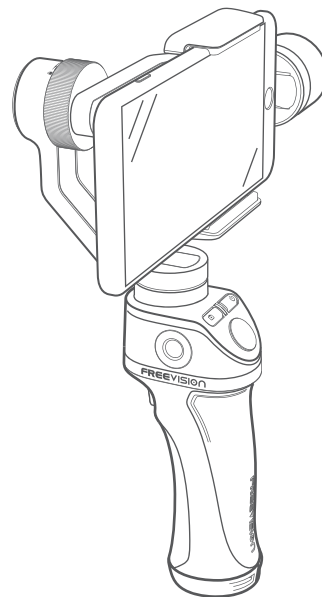

VILTA Mobile

Käyttöopas

V2.0

2018.06

Voit jakaa valokuvasi ja videosi kanssamme ja
saatamme julkaista ne kotisivuillamme



Facebook.com/FreevisionVILTA



Twitter.com/FreeVisionVILTA



instagram.com/freevision_vilta

Sisältää

Yhteenveto	
Pakkauslista	03
Tuotteen yleiskatsaus	04
Pikaopas	
Sovelluksen asentaminen	05
Älypuhelimien asennus ja tasapaino	06
Sovelluksen yhdistäminen	09
Aloitutus	
Ohjauspaneelin esittely	10
Sovelluksen valikko esittely	15
Hallinnoi sovellusta	17
Tekniset tiedot	
Erittely parametrit	20
Tekniset parametrit	20
Muut tiedot	21
Takuuehdot	23

Pakkauslista

■ VILTA Mobile



■ Kantolaukku



■ Latausjohto



■ Hihna




■ Käyttöopas



■ Remmi



Tuotteen yleiskatsaus

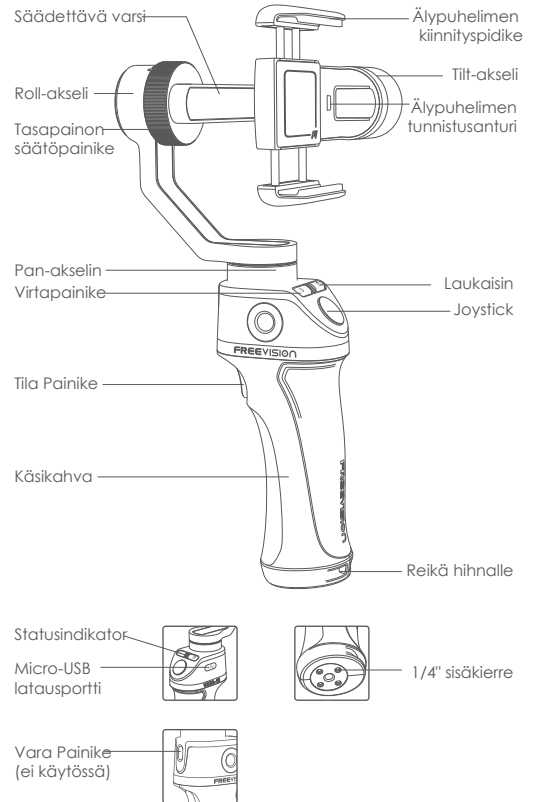

Sovelluksen asennus

- Lataa sovellus Freevisionin viralliselta kotisivulta www.freevisiontech.com

- iOS-käyttäjä, hae "FV Share" App Store:sta



- Android käyttäjä, hae "FV Share" Google Play:sta tai skannaa alla oleva QR-koodi. Valitse "Vilta for Mobile" ja lataa se.




- Android 4.3 tai iOS 9.0 tai uudempi vaaditaan

Älypuhelin asennus & tasapaino



- VILTA Mobile ei toimi, jos sitä ei ole kiinnitetty puhelimeen. Älypuhelimien-tunnistus voidaan sulkea sovelluksen kautta.
- Pidä puhelin tasapainossa, ennen kuin kytket virran päälle, muuten se voi vaikuttaa gimbalin toimintokykyyn.

01 Älypuhelin asennus

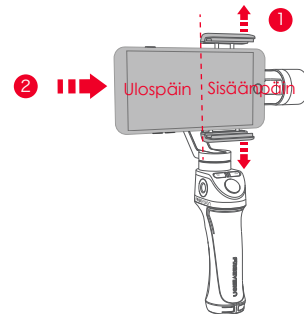


- 1 Avaa älypuhelimien kiinnityspidike
- 2 Aseta puhelin ja pidä sitä lähellä moottorin kallistusta




- Varmista, että takakamera on vapaa ja sitä ei ole peitetty.

02 Älypuhelimien tasapaino

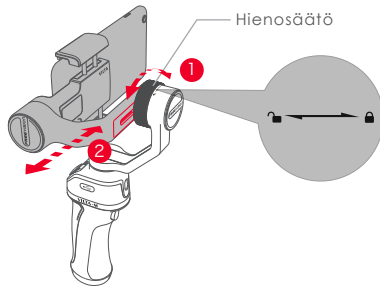

- 1 Vapauta tasapainon säätöpainike.
- 2 Siirrä säätövarvasta varovasti.

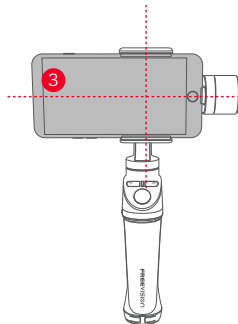


- 3 Kun puhelin on vaakasuorassa ja tasapainossa, kiristä lukitusruuvi.



Huomioi säätövarren sijoitus helppoon uudelleenasettamista varten.

03 Virta Päälle/Pois

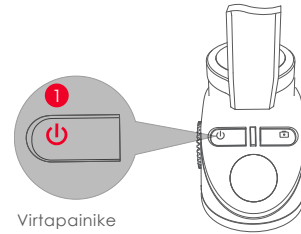


- 1 Pidä virtapainiketta alas painettuna 3 sek. saataksesi virran päälle/pois.
- 2 Paina virta kytkintä yhden kerran käynnistääkseen tai sammuttaakseen lepotilan
- 3 Paina kolme kertaa siirtyäksesi POV -tilaan. Tämän hetken tila näkyy näytöllä.



Jos järjestelmä jämähtää, paina virtapainiketta alas painettuna 7,5 sek. pakolliseen sammutukseen


Sovelluksen liittäminen

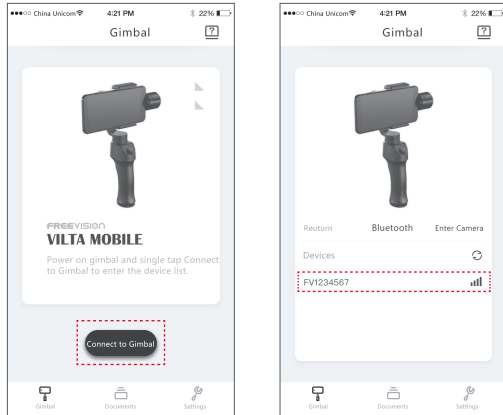

- Kytke Bluetooth päälle ja poista puhelimen näytön pyöriminen. Varmista, että puhelimesi näyttää vaakasuunnassa.
- Avaa sovellus, paina Connect avataksesi laiteluettelon. Valitse gimbalisi yhdistääksesi.
- Suljinpainikkeen valo sammuu, kun se on kytketty onnistuneesti.


Ohjauspaneelin ohjeet

01 Suljinpainike

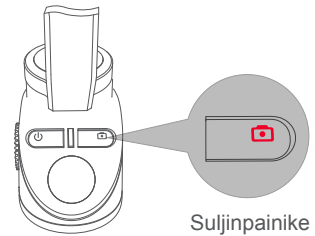

Yksi napautus	Valokuvaus-tila	Ota kuva
Kaksoisnapautus	Selfie-tila	Etu & Taka-kamera kytkin
Paina pitkään 2 s	Video-tila	Nauhoitus Päälle/Pois

02 Tilailmaisin

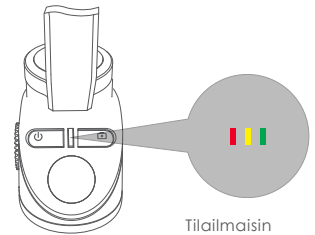

Punainen valo vilkkuu	Varoitus (epänormaali tila)
Vihreä valo vilkkuu	Varattu/automaattinen kalibrointi

! VILTA Mobilen epänormaali olosuhteet ovat mm. puuttuva puhelin, moottorivaurio, sisäiset virheet, jne.


03 Tila-valitsin

Tila-valitsin




- Semi-follow tila (standardi)
Paina tilanvalinta painiketta
Tilanilmais on keltainen

Tilt ja Roll-akselit ovat lukittu.
Pan-akseli liikkuu tasaisesti
kahvan kanssa

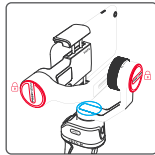


- Follow-tila
Kaksoisnapauta tilanvalinta painiketta
Tilanilmais on punainen

Roll-akseli on lukittu
Pan ja kallistusakseli liikkuvat
tasaisesti kahvan kanssa

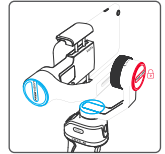


- POV-Mode/tila
paina kolme kertaa virtakytkintä.
Kunnes tilakoodi valomerkki vilkkuu
keltaisena. Nyt mikään näistä ei ole
lukittuna; Tiltti, Pyöröliike (roll), Panor
ointi. Tiltti, Roll (pyöröliike) ja Panor
ointi liikkuu pehmeästi kahvan liikettä
seuraten.

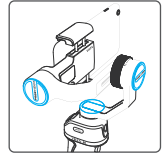

- Lukitus-tila
Paina tilanvalinta painiketta neljästi
Tilanilmais on vihreä

Kallistus, rulla ja pan-akselit ovat
lukittu. Älypuhelin säilyttää aina
nykyisen tallennussuunnan

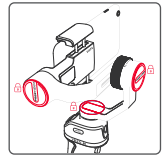

- Keskitä älypuhelin
Paina tilanvalinta painiketta kolmesti


Älypuhelin palaa etusivulle

- Tarkennus

Tilanvalinta painike alas painettuna
pitkään



04 Joystick

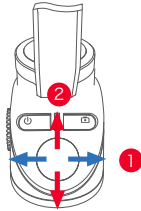

Perustoiminnot

- 1 Kun kallistat ohjainta vasemmalle tai oikealle, VILTA Mobile pyörii vastaavaan suuntaan.
- 2 Kun kallistat ohjainta ylös tai alas, VILTA Mobile liikkuu vastaavassa pystysuunnassa.

Ohjaussuuntaa voidaan muuttaa sovelluksen lisäasetuksissa.

Lisätoiminnot

- Zoom- Paina pitkään tila-painiketta ja kallista ohjainta ylös tai alas.
- Valotusaika-Paina pitkään tila-painiketta ja kallista ohjainta vasemmalle tai oikealle.
- Roll Akselin kulma- paina pitkään MODE(tila) kytkintä. Heiluta kahvaa vasemmalla tai oikealle.

Valotuksen ja rulla-akselin kulmasäädön voidaan muuttaa sovelluksen lisäasetuksista.


05 Micro-USB latausportti



- Latauksen aikana tilailmaisvaihtelee punaisen, keltaisen ja vihreän välillä.
- Täyteen ladattuna tilailmaisvaihtelee palaa vihreänä.
- Käytä VILTA Mobile-laitteeseen kuuluvaa latausjohtoa.
- Kun virtapainike vilkkuu, VILTA Mobile täytyy ladata.


Kun latausvirta on 2A, kestää täyteenlataus 2 tuntia, mikä antaa 17 tuntia käyttöaikaa. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin.

Puhelimen lataus

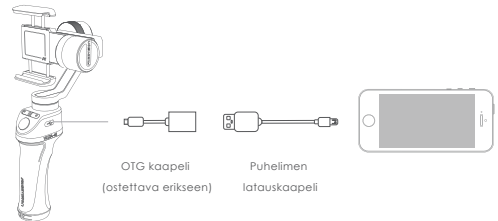

Käytä OTG-kaapelia sekä puhelin latausjohtoa yhdessä, jotta voit ladata puhelimesi.

06 Manuaalinen

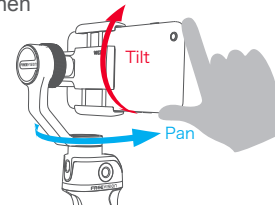


Säädä kuvaussuunta käsin.

Manuaali toiminto voidaan kytkeä pois päältä VILTA Mobile sovelluksesta.

Sovellus valikon esittely

Valitettavasti Android käyttäjä ei saa kaikkia toimintoja optimaalisesti hyödynnettyä. Pahoittelumme, kiitos ymmärryksestänne.

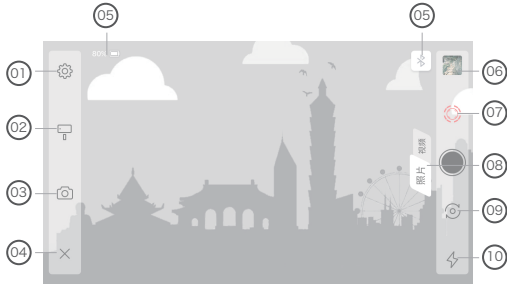

01 Yleisasetukset

■ Kamera

Kameran resoluutio, Videon tarkkuus, Panoran laatu, Panorama tallennettu, sinne minne myös kuvat ja videot tallentuvat.

■ Gimbal

Kohtaustilan asetukset, Dead zone-asetus, Tila-painike + ohjain, Puhelin tunnistus, Gimbalin kalibrointi, Nollaus

■ Joystick

Nopeus, Dead Zone, Suunta, Liikkeen reaktio aste (Smooth Degree)

■ Tietoa

Gimbalin paristotiedot, Gimbalin tiedot, Sovellus

02 Gimbalin asetukset

■ Kohtaus-tila:

Walk-tila, Sport-tila, Custom-tila

■ Follow-tilat:

Follow-tila, Semi follow-tila, Lukitus-tila, POV-tila (pov-mode)

■ Gimbal Manuaali-tila

03 Kamera asetukset

■ Kamera-tilat:

Time-Lapse, Panorama, Pitkä valotus, Kauneus, HDR, Suodattimet, Valkotasapaino, Ruudukko, Kameran manuaalisäätö

■ Video-tilat:

Slow Motion, Kauneus, Suodattimet, Time Lapse, Motion Time Lapse, Motion Lapse, Motion Lapse, Valkotasapaino, Ruudukko, Kameran manuaalisäätö

04 Takaisin

Palaa sovelluksen kotisivulle koskettamalla X

05 Tietoa

Gimbal-paristo, Bluetooth yhteydentila

06 Dokumentti

Esikatsele ja tallenna valokuvia ja videoita.

07 IntelliTrace

Aktivoi IntelliTrace painamalla . Poista IntelliTrace painamalla .

Kehystä objekti ja VILTA Mobile seuraa reaaliaikaisesti.



Vastaa puheluihin tallennuksen aikana tai IntelliTrace, tallennus pysähtyy automaattisesti.

08 Kuva/Video-kytkin

Paina  vaihtaaksesi

09 Etu/Takakamera-kytkin

Paina  vaihtaaksesi

10 Taskulampun tila

■ Näytä taskulampin tila

■ Paina  muuttaaksesi toimintatilaa    

Sovellustoiminta

Valokuva-tila

01 Panorama

Paina  mennäksesi panorama tilaan. Valitse 180 ° 330 3 * 3, 3 * 5, VILTA Mobile ottaa automaattisesti kuvia ja yhdistää panoraman. Kuva tallennetaan automaattisesti dokumentteihin.

Video-tila

02 IntelliTrace

1. Paina  ja valitse Urheilutila kohtaustilasta.

2. Paina  aloittaaksesi IntelliTracen. Kehystä kohde puhelin näytölle.

3. Aloita tallennus painamalla . VILTA Mobile tunnistaa ja jäljittää automaattisesti kuvattavan kohteen.

4. Lopeta tallennus painamalla . Lopeta IntelliTrace painamalla . Video tallennetaan automaattisesti dokumentteihin.

03 Time Lapse

1. Vaihda video-tilaan. Paina  ja valitse Time Lapse.
2. Aseta suljinväli ja kesto aika. Paina Start-nappia aloittaaksesi.
3. Lopeta tallennus painamalla . Video tallennetaan automaattisesti dokumentteihin.

04 Motion Time Lapse

1. Vaihda video-tilaan. Paina  ja valitse motion time lapse.
2. Aseta kuvauspisteet

Auto-tila

- Aseta puhelin manuaalisesti ideaaliseen kuvauspisteeseen. Ota kuva siihen suuntaan ja se tulee näkymään sovelluksessa A-pisteenä. Muut tallennuspisteet voidaan tehdä samalla menetelmällä.
- VILTA Mobile lu automaattisesti kuvauspolun kuvauspisteiden mukaisesti.
- Säädä kuvauspolun pehmeys.

Manuaali-tila




- Aseta kuvauspolku manuaalisesti piirtämällä puhelimen näyttöön.
3. Aseta suljinväli ja kesto aika. Paina Start-nappia aloittaaksesi.

05 Slow Motion-video

1. Paina [📷] ja avaa Slow Motion.

2. Aloita tallennus painamalla [🔴]. Lopeta tallennus painamalla [⏏]. Video tallennetaan automaattisesti dokumentteihin.

06 Valokuva/Video-editointi

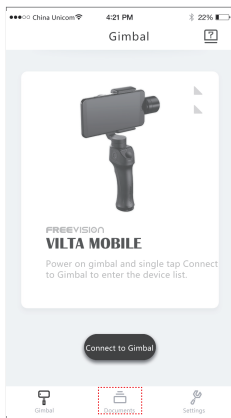

1. Valokuva-editointi

- Mene sovelluksen kotisivulle ja paina alareunassa [📷].
- Paina [✏️] valitseaksesi valokuvan ja muokkaamisen (Filter, Kaunista, Säädä, Mosaiikki, Rajaa, Maalaa)
- Paina [✓] vahvistaaksesi muokkauksen

2. Video-editointi

- Mene sovelluksen kotisivulle ja paina alareunassa [📹]. Valitse videot.
- Paina [✏️] valitseaksesi videon ja muokkaamisen (Lisää video, Videon editointi, Lisää musiikkia, Filter, Säädä)
- Paina [✓] vahvistaaksesi muokkauksen

Eritellyt parametrit

Nimi	VILTA Mobile
Tuote nro	VT10
Mitat	275*115*40mm
Paino	520g
Yhteensopivat puhelimet	Puhelimet joiden leveys 48-85mm

Tekniset parametrit

01 Mekaaninen kiertovalv

Tilt	±125°
Roll	±90°
Pan	360°(ääretön kiert)

02 Ohjattava kiertovalv

Tilt	±115°
Roll	±45°
Pan	360°(ääretön kiert)

03

Suurin ohjausnopeus

Adaptiivinen kiertonopeus ($\pm 500^\circ / s$)

04

Tarkkuus

Staattinen tarkkuus	Dynaaminen tarkkuus
Tilt: 0.003°	Tilt: 0.02°
Roll: 0.003°	Roll: 0.02°
Pan: 0.005°	Pan: 0.03°

05

Paristo

Paristotyyppi	Älykäs litiumparisto
Jännite	7.4V
Toimintavirta	Staattinen: 100mA Dynamiikka: 5A
Paristo kapasiteetti	1900mAh
Energia	14.06WH
Kulutus	1W

Muut tiedot

Käyttölämpötila:	-5°C - 40°C
Wifi-tyyppi	Bluetooth 4.2

VAROITUS

- DÄIä altista tulelle tai lämmölle
- Pudotus ja törmäys rikkovat VILTA. Ole varovainen.
- Ei vedenkestävä. Ei vettä tai nestemäistä puhdistusainetta.
- Älä pura, korjaa tai muuta VILTA-laitetta.
- Käytä yleisen turvallisuussäännön mukaista laturia.
- Älä häiritse Vilta Mobilea työskentelyn aikana.
- Ei sovellu lapsille.
- Ei sisällä älypuhelimia.
- Jos asennat actionkameraa, sammuta älypuhelimien tunnistus sovelluksessa, muuten VILTA Mobile ei toimi.
- Lukituspainike etupuoletta jossa punainen ja vihreä merkinä on tulevaisuuden toiminto päivityksien varalta. Ei juuri nyt vielä käytössä.

Web: www.freevisiontech.comEmail: support@freevisiontech.com

Tel: +86 4009970100

TAKUU EHDOT

FOstopäivästä lähtien teillä on 12kk:den täysi takuu tällä kortilla, jos ongelmia ilmenee.

Jos VILTA Mobile täyttää seuraavat vaatimukset, voit käyttää takuehtoja:

- Jos 7 päivän kuluessa ostosta laitteesta ilmentyy valmistusvirheitä voi asiakas saada täyden hyvityksen (perustuu ostohintaan) tai vaihtaa uuteen tuotteeseen;

- vuosi eteenpäin ostohetkestä sinulla on oikeus ilmaiseen korjaukseen, jos se ei ole käyttäjän tekemä vika,
- Tuotetta ei ole uusittu, muokattu tai muunnettu.
- Ostotodistus vaaditaan

EI TAKUUTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Jos VILTA Mobile kuuluu johonkin seuraavista tilanteista, veloitamme asianmukaiset ylläpitokustannukset:

- Ihmisen tekemä ongelma, joka vaikuttaa laatuun tai tuotteeseen;
- Kuoren uudistamisen, purkamisen tai avaamisen aiheuttamat vahingot;
- Hallitsematon tapahtuman (maanjärjestys, tulipalo, tulva, sota) aiheuttamat vahingot;
- Vahinko, joka aiheutui seuraamatta käyttöohjeen ohjeita

TAKUUTIEDOT

- Asiakkaan on ensisijaisesti maksettava tuotteen palautuskulut. Kun Freevisionin huoltopalvelukeskus vastaanottaa tuotteen, se testataan;
- Ilos tuote ei täytä ilmaisen korjauksen ehtoja, Freevision arvioi vian ja korjauskustannukset, asiakkaalla on oikeus korjaukseen tai pyytää toimittamaan tuote takaisin.
- Kun saat korjauspalvelun, anna kelvollinen ostotodistus sekä tämä takuukortti. HUOM: Takuukortti tulee voimaan oston yhteydessä. Korttia ei voi muuttaa, tai sitä pidetäään pätemättömänä.
- Freevision pidättää oikeuden lopulliseen tulkintaan.

ASIAKKAAN TIEDOT

Nimi: _____

Puhelinnumero: _____

Postinumero: _____

Sähköposti: _____

Osoite: _____

JÄLLEENMYYJÄN TIEDOT

Nimi: _____

Puhelinnumero: _____

Postinumero: _____

Sähköposti: _____

Osoite: _____

TUOTETIEDOT

Tuotenumero: _____

Tuotekoodi: _____

Ostopäivä: _____

Takuu Kortti

									Tarkastuspäivämäärä
									Korjuspäivämäärä
									Syy
									Tulos
									Huollon allekirjoitus

FREEVISION VILTA
Moving Stories. Revolutionary Visions.

www.freevisiontech.com

