

KODAK BCS800 BINOCULARS

Käyttööpas



Yhden vuoden takuu

Valmistettu Kiinassa



Disposal of waste equipment by users in the European Union

This symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Huolto- ja asiakaspalvelu:

@ : aftersales@kodak.gtcie.com

☎ : + 33 (0) 1.85.49.10.26

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.

© 2022 GT Company

All rights reserved.

GT COMPANY FR :


5 rue de la Galmy 77700 CHESSY – FRANCE

GT COMPANY UK LTD :

11 Old Jewry EC2R 8DU LONDON – UNITED KINGDOM

www.kodak.gtcie.com

Tuotteen kuvaus

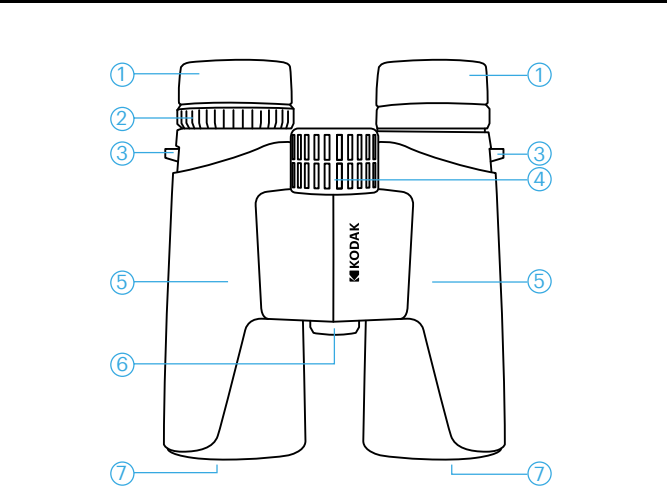

① Okulaarit irrotettavilla silmäosilla

② Dioptriren säätörengas


③ Hihna-aukot

④ Keskitarkennuspyörä

⑤ Putket, joissa on prisma

⑥ Kierre kolmijalan adapterille

⑦ Linssit

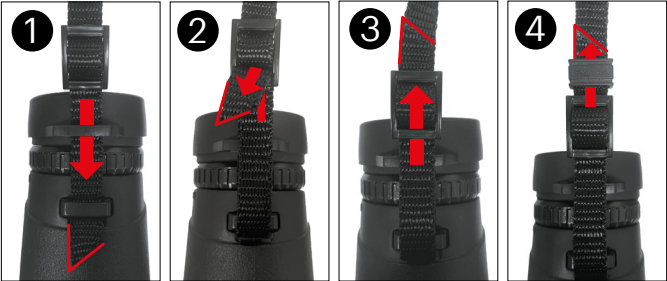

Ominaisuudet

Prismatyyp	Katto
Linssien pinnoite	Täysi pinnoite
Suurennos	10 x
Linssin halkaisija	42 mm
Lähtöpupilli	2.8 mm
Katseluetäisyys	10 mm
Näkökenttä 1000 m	94 m
Todellinen näkökenttä	5.6°
Näennäinen näkökenttä	54°
Lähin tarkennusetäisyys	5 m
Suhteellinen kirkkaus	17.6
Hämäräindeksi	20.5
Silmien väli	56-75 mm
Dioptriren korjaus	-2~+2
Leveys	130 mm
Korkeus	147 mm
Paksuus	45 mm
Paino	562 g

FI

Kiitos, kun ostit **KODAK BCS800** -kiiarit. Toivomme, että ne tuottavat paljon iloa. Optimaalisen visuaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi lue huolellisesti kiiareiden säätöön, käyttöön ja huoltoon liittyvät ohjeet ennen kuin käytät niitä. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

TURVALLISUUSOHJEET

- **Älä koskaan katso aurinkoa tai voimakasta valonlähdettä** näiden kiiareiden kautta välttääksesi vakavat silmävammat tai sokeutumisen.
- **Älä koskaan suuntaa kiiareita suoraan auringonsäteisiin.** Valoon tarkentaminen saattaa aiheuttaa katsottavan kohteen syttymisen, jos sen materiaali on helposti syttyvää.
- Vältä kiiareiden käyttöä kävellessäsi, ne voivat satuttaa sinua, jos kaadut.
- Älä heiluta kiiareita kaulasi ympärillä, sillä voit loukata lähellä olevaa henkilöä. Varo, ettet nipistä sormiasi, kun säädät kiiareiden silmien väliä.
- Silmäosien jatkuva pitäminen herkällä iholla saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Jos silmien ympärys tulehtuu, lopeta kiiareiden käyttö välittömästi ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Pidä tarvikkeet (kantohihna, mikrokuituliina, okulaarien ja linssien suojatulpat) ja pakkausmateriaalit poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta tukehtumis- tai kuristumisriskin välttämiseksi.

KÄYTTÖOHJEET

- Nämä kiiarit ovat optinen tarkkuusväline, joka edellyttää mahdollisimman huolellista käsittelyä ja kuljetusta. Kovakourainen käsittely, voimakas isku tai tahaton tippuminen voivat säätää optiikan kohdistuksen väärin ja aiheuttaa kuvan jakautumisen kahtia katselun aikana. Varmistathan, että mukana toimitettava kantohihna on kunnolla kiinni kiiareiden kahdessa hihna-aukossa, ja laita hihna paikoilleen ennen kiiareiden käyttöä.
- Aseta kiiarit varoen tasaiselle pinnalle, kun otat ne pois kaulasi ympäriltä.
- Kun et enää käytä kiiareita, säilytä ne niiden kotelossa laitetuasi suojatulpat okulaareihin ja linssihin, ja säilytä kotelon vileässä ja kuivassa paikassa.
- Älä altista ei-vesitiiviitä kiiareita vesiroiskeille, kovalle sateelle tai liialliselle kosteudelle. Jos vettä tiivistyy okulaareihin ja linssihin, anna kiiareiden kuivua ympäröivässä lämpötilassa ennen niiden laittamista koteloon.
- Älä jätä kiiareita lämmönlähteen läheisyyteen, jotta niiden sisältämät voiteluaineet ja eristeet eivät heikkene.
- Jos kiiareissa on vikaa, älä missään tapauksessa yritä purkaa kiiareita, vaan ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit kiiarit, jotta ne palautetaan korjattavaksi huolto- ja asiakaspalveluumme.

KANTOHIHNA KIINNITTÄMINEN

Kiinnitä kiiareiden kantohihna tiukasti seuraavalla tavalla:

- 1 Aseta okulaarien tulpat kiiareihin.
- 2 Vie yksi kantohihnan päistä okulaarien tulppiin leikkaamattoman hihnan aukon läpi, ja sitten alla olevan kiiareiden oikeaan putkeen kiinnitetyn hihnan aukon läpi niin, että muovisoljen yläosa on sinua vastapäätä (katso kuva 1 sivulla 2).
- 3 Vedä kantohihnaa sen pituiseksi, että voit viedä koko kantohihnan soljen läpi (katso kuvat 2 ja 3 sivulla 2).
- 4 Kun hihna on viety soljen läpi, liu'uta muovirengasta kiinnittäaksesi sen pään (katso kuva 4 sivulla 2).
- 5 Toista vaiheet 2-5 kiinnittääksesi kantohihnan toisen pään kiiareihin varmistamalla, että hihnan pituus soljen ja kiiareihin kiinnitetyn hihnan aukon välillä on sama kuin toisella puolella.
- 6 Pujota kantohihna kaulaasi ja säädä kiiareiden asentoa haluamallasi tavalla liikuttamalla hihnaa kummassakin soljessa.

SILMÄOSIEN SÄÄTÄMINEN

Kiiarisi on varustettu kääntyvillä ja pehmeillä silmäosilla, jotka parantavat käyttömukavuutta ja poistavat liian valon.

- Jos et käytä silmälasia: nosta silmäosia ylöspäin kääntämällä niitä vastapäivään, jotta saat riittävän etäisyyden silmäsi ja okulaarin välille.
- Jos käytät silmälasia: varmista, että silmäosat on kunnolla ruuvattu kiinni, jotta silmäsi ovat mahdollisimman lähellä okulaareja ja ne tarjoavat täyden näkökentän.

SILMIEN VÄLIN SÄÄTÖ

Silmien väli (= pupillien välinen etäisyys) riippuu henkilöstä. On erittäin tärkeää, että säädät ensin kiiareidesi okulaarien asennon omien silmiesi mukaan. Okulaarit kohdistetaan silmiesi kanssa seuraavalla tavalla:

- 1 Pidä kiiareita tiukasti kiinni kahdella kädellä ja aseta silmäosat silmiesi tasolle.
- 2 Katso okulaarien läpi ja katso jotakin kaukana olevaa kohdetta tarkentamatta kiiareita.
- 3 Lähennä tai loitonna kiiareiden putkia, kunnes näet yhden ja saman kuvaympyrän molemmilla silmilläsi.
- 4 Säädä asento tarkemmin, jotta kuva on tarkka ja ilman varjoalueita.
- 5 Muista tämä säätö ja säädä kiiarit aina samalla tavalla ennen kiiareiden käyttöä.

TARKENNUS JA DIOPTRIEN SÄÄTÖ

Nämä kiiarit on varustettu keskitarkennuspyörällä ja dioptrisella säätörengalla. Se ottaa huomioon silmiesi välisen hienoiseen näköeron. Kun olet säätänyt silmien välin oikein, säädä tarkennus ja dioptriren säätö seuraavalla tavalla:

- 1 Aseta dioptriren säätörengan kiintopiste asentoon 0.
- 2 Sulje oikea silmä tai peitä oikea linssi kädelläsi ja katso vasemmalla silmällä vasemman silmäosan kautta.
- 3 Tuijota kaukana olevaa kohdetta, jossa on useita yksityiskohtia (esim. kukka, puun oksat jne.) ja käännä keskitarkennuspyörää, kunnes kuva näkyy mahdollisimman tarkkana ja selkeänä vasemmassa okulaarissa.
- 4 Sulje vasen silmä tai peitä vasen linssi kädelläsi ja katso samaa kohdetta oikealla silmällä oikean silmäosan kautta.
- 5 Käännä oikean okulaarin alla olevaa dioptrista säätörengasta tarkentaaksesi kuvaa oikeassa okulaarissa välttään liioittelemasta tai pakottamasta kääntöliikettä, jotta okulaari ei vioitu.

Huomaa: jos et kykene säätämään dioptriaa ja tarkentamaan oikean okulaarin kuvaa, varmista että vasemman okulaarin kuvan tarkennuksen säätöön ei ole koskettu vahingossa (tee vaiheet 2-4 uudelleen tarvittaessa).

- 6 Kiiarit on nyt säädetty näkösi mukaan. Katso silmäosien kautta molemmilla silmilläsi ja käännä keskitarkennuspyörää, kun haluat tarkentaa eri etäisyydellä olevaa kohdetta.

Huomaa: merkitse kiiareidesi dioptriren säätörengan kiintopisteen asento muistiin, jotta voit säätää sen nopeasti, jos rengasta on liikutettu vahingossa tai toinen henkilö on käyttänyt kiiareitasi.

KOLMIJALAN TAI YKSIJALAN KIINNITYS

Nämä kiiarit voidaan kiinnittää kameran kolmijalkaan tai yksijalkaan vakauden tai mukavuuden parantamiseksi pitkän kiiareilla tarkailun ajaksi.

Tee kiinnitys seuraavalla tavalla:

- 1 Löysää linssien sivulla olevan keskisaranan päässä olevaa tulppaa vastapäivään.
- 2 Kiristä kiiareiden kolmijalan adapterin ruuvien kierteen nousu (90° kaareva tuki ei tule mukana) kiertaiseen reikään.
- 3 Kiinnitä adapterin toinen pää kolmijalkaan tai yksijalkaan, jossa on yhteensopiva taso.

HOITO-OHJEET

Puhdista okulaarit ja linssit säännöllisesti, jotta lika ei haittaa valon läpäisyä ja vaikutu kuvanlaatuun.

Tee optimaalinen puhdistus seuraavalla tavalla:

- 1 Poista okulaareissa ja linseissä oleva pöly ja muu lika ilmapuhaltimella, pehmeällä optisella puhdistussivelmällä tai paineilmasuihkeella.
- 2 Hankaa niiden pintaa varoen mukana toimitettavalla mikrokuituliinalla pyörein liikkein. Älä paina liian lujaa tai käytä talouspaperin tai paperisen nenäliinan kaltaista karheaa liinaa, jotta linssien pinnoite ei vioitu tai naarmuunnu.
- 3 Voit käyttää valokuvalinseille tai silmälasille tarkoitettua puhdistusnestettä mikrokuituliinassa. Tässä tapauksessa hankaa varoen linsejä pyörein liikkein keskeltä ulospäin. Älä levitä nestettä suoraan linssihin aläkä käytä kodinhoitotuotteita, kuten ikkunanpuhdistusainetta.
- 4 Vältä koskemasta linsejä ja puhdista kiiariksi sormenjäljet heti koskettamisen jälkeen, sillä ihon happoisuus voi myös vahingoittaa linssien pinnoitetta.
- 5 Puhdista kiiareiden pinta puhaltamalla ensin nurkkiin kerääntynyt lika. Puhdista sitten pehmeällä ja puhtaalla, kevyesti kostutetulla liinalla koko kiiareiden pinta mahdollisten jälkien poistamiseksi ja pyyhi tarvittaessa samalla, mutta kuivalla liinalla. Älä käytä bentseeniä, ohennusaineita tai muita orgaanisia liuotainaineita.
- 6 Älä koskaan pura kiiareitasi puhdistaaaksesi niitä sisäpuolelta.